

إجراءات التبريد



من الضروري للغاية تبريد الفرن قبل التنظيف.




4. بمجرد اكتمال عملية التبريد، ستري شاشة "تنظيف الجوف". الفرن الآن جاهز للتنظيف.



3. سيتم عرض مدى تقدم عملية التبريد. لتقليل زمن التبريد، أبق باب الجهاز مفتوحاً قليلاً أثناء العملية.




2. اختر رمز مقياس درجة الحرارة الأزرق الموجود في شاشة درجة الحرارة، لإيقاف التسخين وبدء دورة التبريد.

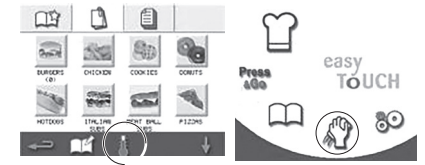

1. اختر رمز "التنظيف" من القائمة الرئيسية (وضع التقديم الكامل) أو رمز "مقياس درجة الحرارة" (وضع التقديم السريع).


تنظيف الفرن وأجزائه

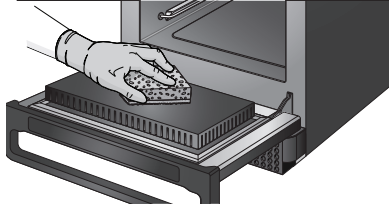


5. للمناطق الصعبة اتركها مبللة لمدة 10 دقائق مع ترك باب الجهاز مفتوحاً ومن ثم استخدم رقعة فرك غير حادة من النايلون.




4. قم برش منظف Merrychef المعتمد على إسفنجة ونظف جميع الأسطح الداخلية باستثناء السطح الأعلى للجوف (صفحة النفث) وسدادة الباب المحكمة.

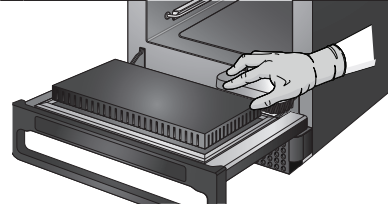


3. استخدم فرشاة جافة لإزالة أي جزيئات طعام من بين أرضية جوف الجهاز والجزء الداخلي من الباب الأمامي.

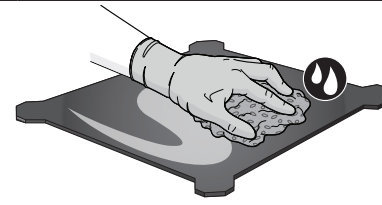


2. اغسل جميع الأجزاء بماء دافئ وصابون باستخدام إسفنجة. اغسل وجفف الفرن بقطعة قماش نظيفة.

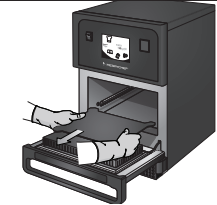


1. افتح باب الجهاز وقم بإزالة صفحة الطهي وأي ملحقات طهي أخرى من جوف الجهاز.

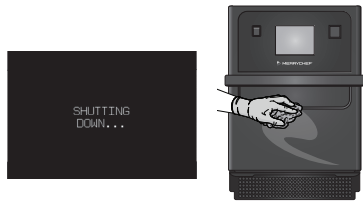


10. سوف يتم الآن إغلاق الجهاز. امسح الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة.
ملاحظة: في حالة وضع واقي الفرن بعد الخطوة رقم 10، قم بتشغيل الفرن لتقسية الواقي الكيميائي.

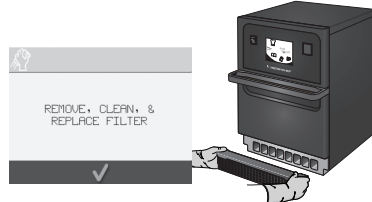


9. أعد وضع صفحة الطهي وأغلق الباب. قم بإزالة مرشح الهواء وقم بتنظيفه أو اغسله بالماء والصابون. قم بتجفيف وإعادة وضع مرشح الهواء ومن ثم اضغط على علامة الصح الموجودة على الشاشة للمتابعة.

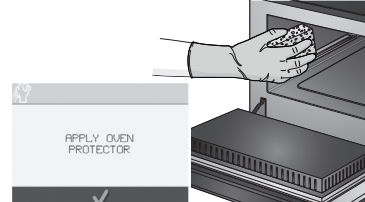

8. وضع واقي الفرن (اختياري). استخدم إسفنجة لتوزيع واقي الفرن برفق على جميع الأسطح الداخلية باستثناء السطح الأعلى للجوف وسدادة الباب المحكمة. اضغط على علامة الصح الموجودة على الشاشة للاستمرار.

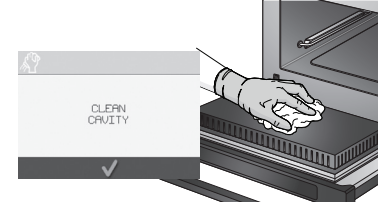

7. جفف أسطح وأجزاء الفرن باستخدام قطعة قماش نظيفة. اضغط على علامة الصح الموجودة على شاشة "تنظيف الجوف" للاستمرار.

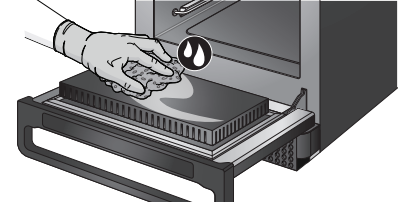

6. قم بغسل جميع الأسطح باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة. يمكن مسح السطح الأعلى للجوف وسدادة الباب المحكمة عند اللزوم لإزالة بقايا الطعام، لكنهما لا يحتاجان إلى تنظيف مستمر.

- لا تستخدم المنظفات الكاوية على أسطح الفرن لأن هذا سيسبب تلفاً دائماً للفرن.
- لا تقم برش منتجات التنظيف مباشرة داخل الجوف.
- لا تستخدم الجهاز دون وضع مرشح هواء نظيف في المكان المخصص له.

- ارتد نظارات واقية وقفازات مطاطية واقية أثناء إجراء التنظيف.
- لا تقم بحك السطح الأعلى (صفحة النفث) أو سدادة الباب المحكمة.
- لا تستخدم سلك التنظيف المعدني على أي جزء من الجهاز في أي وقت.

