

Afkoelprocedures



1. Selecteer het reinigingssymbool in het hoofdmenu (volledige servicemodus) of het thermometersymbool (snelservicemodus).



2. Selecteer het blauwe thermometer-symbool in het temperatuurscherm om de verwarming uit te schakelen en de koelcyclus te starten.



3. De voortgang van het koelen wordt weergegeven. Houd de deur van het apparaat enigszins open om de afkoeltijd te verkorten.




4. Zodra het koelproces is voltooid, wordt het scherm 'Reinig ovenruimte' getoond. De oven is nu klaar om te worden gereinigd.




**HET IS ZEER BELANGRIJK
DAT DE OVEN IS
AFGEKOELD VOORDAT
DEZE WORDT GEREINIGD.**


Reinigen van de oven en onderdelen

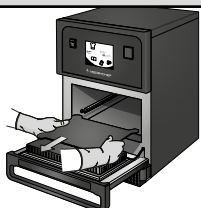

1. Open de deur van het apparaat en verwijder de kookplaat en alle overige kookaccessoires uit de ovenruimte.

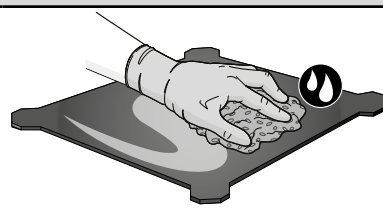


2. Was alle onderdelen met warm water met zeep en een spons. Spoel de onderdelen af en droog deze af met een schone doek.

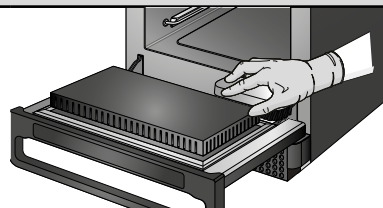


3. Gebruik een droge schone borstel om alle voedselresten tussen de bodem van de ovenruimte en de binnenkant van de deur aan de voorkant te verwijderen.




4. Sproei door Merrychef goedgekeurd reinigingsmiddel op een spons en reinig alle interne oppervlakken **behalve de bovenzijde van de ovenruimte en de deurafdichting**.

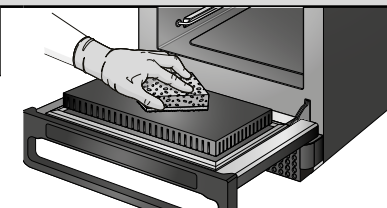


5. Laat moeilijk te reinigen oppervlakken gedurende 10 minuten inweken met de deur van het apparaat open, en gebruik vervolgens een niet-schurende nylon schuurspons.

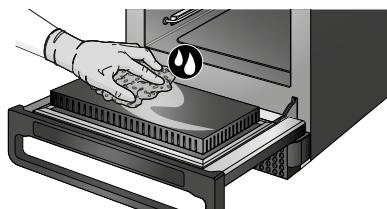


6. Reinig alle oppervlakken met een schone, vochtige doek. Indien nodig mogen de bovenzijde van de ovenruimte en de deurafdichting ook worden afgenomen met een doek om voedselresten te verwijderen, maar deze onderdelen hoeven niet regelmatig te worden gereinigd.

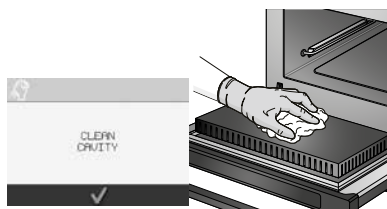

7. Droog de oven en de onderdelen af met een schone doek. Druk op het vinkje op het scherm 'Reinig ovenruimte' om verder te gaan.

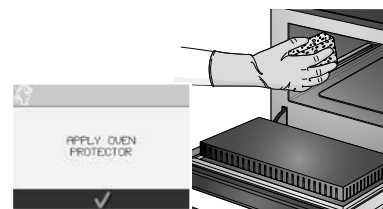

8. Breng ovenbeschermer aan (optioneel). Gebruik een spons om het middel lichtjes aan te brengen op alle interne oppervlakken behalve de bovenzijde van de ovenruimte en de deurafdichting. Druk op het vinkje op het scherm om verder te gaan.

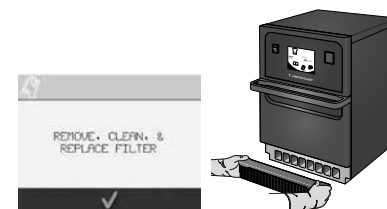

9. Verwijder de kookplaat en sluit de deur. Verwijder het luchtfilter en veeg het schoon of reinig het met water en zeep. Droog het luchtfilter, plaats het terug en druk vervolgens op het vinkje om verder te gaan.



10. Het apparaat wordt nu uitgeschakeld. Veeg de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.

Opmerking: Als er ovenbeschermer is aangebracht, moet de oven na stap 10 worden ingeschakeld om het beschermingsmiddel uit te laten harden.



- Draag een veiligheidsbril en beschermende rubberen handschoenen tijdens de reinigingsprocedure.
- De bovenzijde van de ovenruimte en de deurafdichting niet schrobben.
- Gebruik nooit metalen schuursponsjes op delen van het apparaat.

- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen op de oven omdat dit permanente schade aan de oven veroorzaakt.
- Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks in de ovenruimte.
- Gebruik het apparaat niet zonder een schoon gemonteerd luchtfilter.