


Nedkjølingsprosedyrer



1. Velg rengjørings symbolet fra hovedmenyen (modus for full betjening) eller termometers symbolet (modus for rask betjening).



2. I temperaturskjermen velger du det blå termometersymbolet for å deaktivere oppvarming og start nedkjølingsssyklusen.

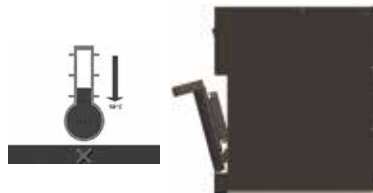

3. Fremdriften til nedkjølingen vises. For å redusere nedkjølingstiden kan du holde døren litt åpen.




4. Når nedkjølingsprosessen er fullført, vises en rengjør kammeret-skjerm. Ovn er nå klar for rengjøring.




**DET ER VELDIG VIKTIG Å
KJØLE NED OVNEN FØR
RENGJØRING.**


Rengjøring av ovn og ovnsdeler

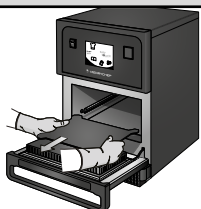

1. Åpne apparatdøren og fjern stekebrettet og andre tilberedningsartikler fra kammeret.

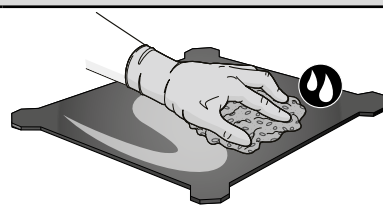


2. Vask alle delene i varmt såpevann med en svamp. Skyll av og tørk med en ren klut.

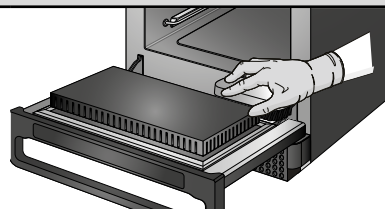


3. Bruk en tørr og ren kost for å fjerne eventuelle matrester mellom bunnen av kammeret og innsiden av døren.




4. Spray Merrychef-godkjent rengjøringsmiddel på en svamp og rengjør alle indre overflater **unntatt kammerets tak (stråleplaten) og dørtetningen**.

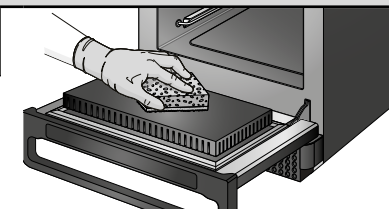


5. Svært skitne områder kan du fukte og la stå i ti minutter med apparatdøren åpen. Deretter kan du bruke en ikke-skrubbende nylonbørste.

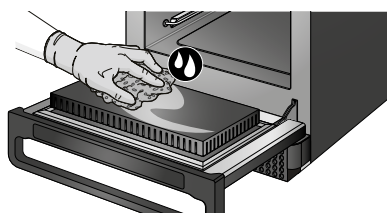


6. Vask alle overflatene med en våt og ren klut. Taket i kammeret og dørtetningen kan også tørkes av for å fjerne matrester, men de ikke trenger jevnlig rengjøring.

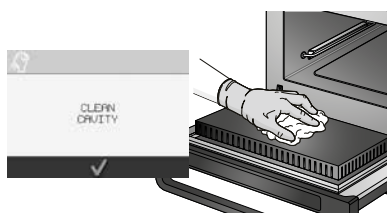


7. Tørk ovnen og delene med en ren klut. Trykk på haken på rengjør kammeret-skjerm bildet for å fortsette.

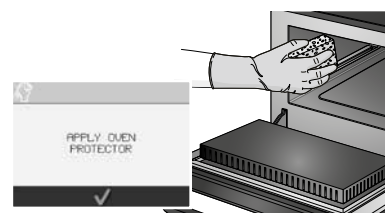

8. Bruk ovnsbeskyttelse (valgfritt). Bruk en svamp til å fordele den lett på alle indre overflater, unntatt taket i kammeret og dørtetningen. Trykk på haken på skjermen for å fortsette.

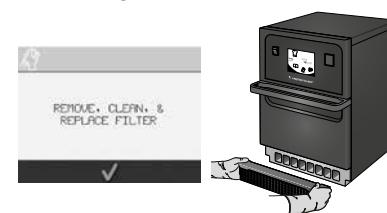

9. Sett stekeplaten tilbake inn og lukk døren. Fjern luftfilteret og tørk det rent eller vask det i såpevann. Tørk og bytt dem ut og trykk deretter på haken på skjermen for å fortsette.

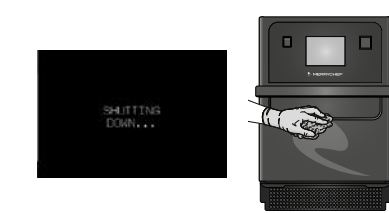

10. Apparatet slår seg nå av. Tørk utsiden av apparatet med en fuktig klut.

Merk: Hvis ovnsbeskyttelsen er brukt, slår du på ovnen etter trinn 10 for å herde det beskyttende kjemikaliet.



- Bruk vernebriller og beskyttende gummihandsker under rengjøringsprosedyren.
- Ikke skrubbe taket (stråleplaten) eller dørtetningen.
- Bruk aldri metalliske rensmidler på noen del av apparatet.

- Ikke bruk kaustiske rengjøringsmidler på ovnen, da dette vil føre til permanent skade på ovnen.
- Ikke spray rengjøringsmidler direkte inn i kammeret.
- Ikke bruk apparatet uten at et rent luftfilter er på plass.