


## Procedury schładzania



1. Naciśnij na symbol czyszczenia w menu głównym (tryb pełnej obsługi) lub symbol termometru (tryb szybkiej obsługi).



2. Na ekranie temperatury naciśnij na niebieski symbol termometru, aby wyłączyć grzanie i rozpocząć cykl chłodzenia.

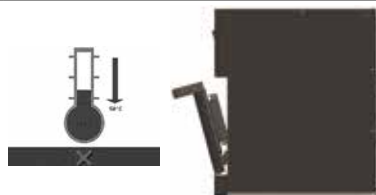

3. Postęp chłodzenia jest wyświetlany. Aby skrócić czas schładzania, należy lekko uchylić drzwi urządzenia.




4. Po zakończeniu procesu chłodzenia pojawi się komunikat „Komora czysta” (Clean Cavity). Piekarnik jest gotowy do czyszczenia.




**BARDZO WAŻNE JEST  
SCHŁODZENIE KUCHENKI  
PRZED CZYSZCZENIEM.**


## Czyszczenie kuchenki i jej części

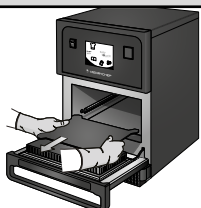


1. Otwórz drzwi urządzenia i wyjmij z komory płytę do gotowania oraz wszelkie inne przybory do gotowania.

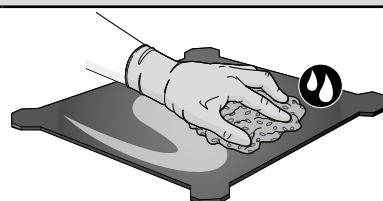


2. Wszystkie części umyj gąbką w ciepłej wodzie z mydłem. Splucz i wysusz czystą ściereczką.

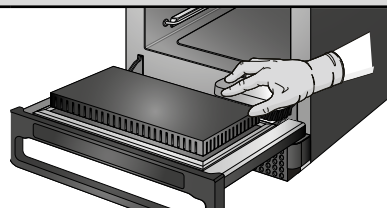


3. Za pomocą suchej, czystej szczotki usunąć wszelkie cząstki po żywności z szczeliny między dolną powierzchnią komory a wewnętrzną stroną drzwiczek.

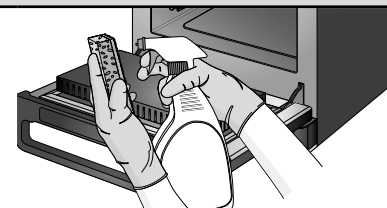


4. Rozpyl środek czyszczący zalecany przez firmę Merrychef na gąbkę i wyczyść wszystkie powierzchnie wewnętrzne z wyjątkiem dachu komory (płyta grzejna) i uszczelzek drzwi.

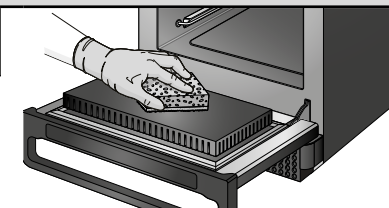


5. W przypadku trudnych miejsc pozostaw na 10 minut do namoczenia przy otwartych drzwiach urządzenie, a następnie użyj miękkiej gąbki nylonowej.

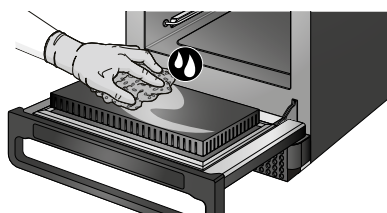


6. Wszystkie powierzchnie umyj mokrą ściereczką (czystą). Dach komory i uszczelki drzwi można również wytrzeć, jeśli konieczne, aby usunąć resztki żywności, ale nie wymagają one regularnego czyszczenia.

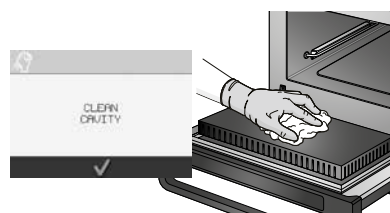


7. Wysusz kuchenkę i jej części czystą ściereczką. Aby kontynuować, naciśnij na symbol potwierdzenia na ekranie „komora czysta”.

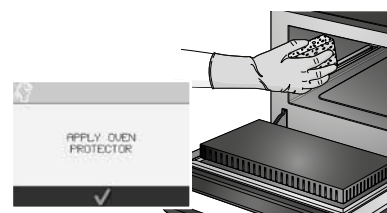

8. Nałóż środek zabezpieczający do kuchenek (opcjonalnie). Korzystając z gąbki delikatnie rozprowadź go po wszystkich powierzchniach wewnętrznych z wyjątkiem dachu komory i uszczelki drzwi. Aby kontynuować, naciśnij na symbol potwierdzenia.

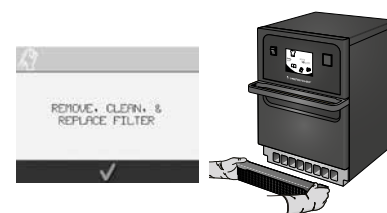

9. Włóż z powrotem płytę do gotowania i zamknij drzwi. Wyjmij filtr powietrza i wytrzyj go lub umyj w wodzie z mydłem. Wysusz i zamontuj na swoim miejscu, a następnie naciśnij na symbol potwierdzenia na ekranie, aby kontynuować.

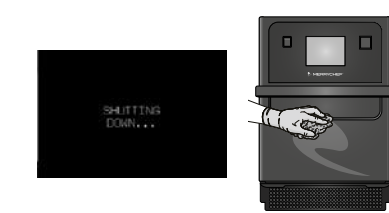

10. Urządzenie wyłączy się. Przetrzyj obudowę urządzenia od zewnątrz wilgotną szmatką.

**Uwaga:** Jeżeli zastosowano środek zabezpieczający do kuchenek, po kroku 10 uruchom kuchenkę, aby utwierdzić środek zabezpieczający.



- Podczas czyszczenia należy nosić okulary ochronne i gumowe rękawice ochronne.
- Nie wolno szorować dachu (płyty kierującej) ani uszczelki drzwi.
- W żadnym wypadku nie wolno używać metalowych zmywaków na żadnej części urządzenia.

- Nie wolno stosować w kuchenke żrących środków czyszczących, ponieważ grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem kuchenki.
- Nie wolno rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio do komory.
- Nie korzystaj z urządzenia bez założonego czystego filtra powietrza.