


Abkühlverfahren



1. Wählen Sie das Reinigungssymbol aus dem Hauptmenü (Full Serve Modus) oder das Thermometersymbol (Quick Serve Modus).



2. Wählen Sie in der Temperaturanzeige das Symbol „blaues Thermometer“, um die Heizung zu deaktivieren und den Kühlbetrieb zu starten.

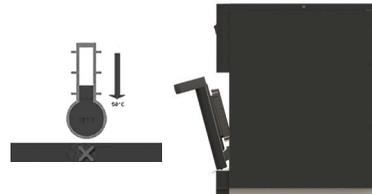

3. Der Abkühlungsfortschritt wird angezeigt. Um die Abkühlzeit zu verkürzen, halten Sie die Gerätetür leicht geöffnet.



4. Wenn der Abkühlvorgang abgeschlossen ist, wird der Bildschirm „Garraum reinigen“ angezeigt. Das Gerät ist jetzt bereit für die Reinigung.




ES IST SEHR WICHTIG, DEN OFEN VOR DER REINIGUNG ABZUKÜHLEN!


Das Gerät und Geräteteile reinigen



1. Die Gerätetür öffnen und die Garplatte sowie alle anderen Kochgeschirre aus dem Garraum nehmen.

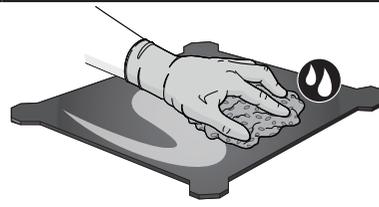


2. Reinigen Sie alle Teile in warmem Seifenwasser mit einem Schwamm. Wischen Sie mit einem trockenen, sauberen Tuch alle Teile ab.

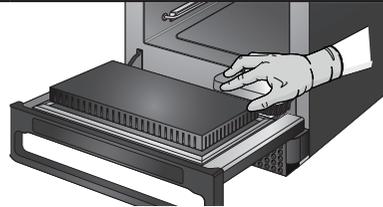


3. Verwenden Sie einen trockenen, sauberen Pinsel/eine Bürste, um Essensreste zwischen dem Garraumboden und der Innenseite der Gerätetür zu entfernen.




4. Tragen Sie einen von Merrychef zugelassenen Reiniger auf einen Schwamm auf und reinigen Sie alle Innenflächen des Geräts, **mit Ausnahme der Deckplatte (Düsenplatte) und der Türdichtung**.

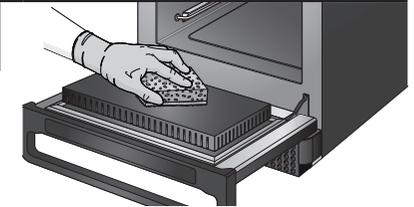


5. Bei schwierigen Stellen 10 Minuten lang bei geöffneter Gerätetür einwirken lassen und dann mit einem nicht scheuernden Nylon-Schwamm reinigen.

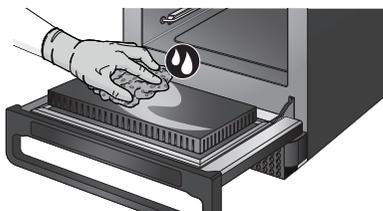


6. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem feuchten, sauberen Tuch ab. Die Oberseite des Garraums und die Türdichtung können bei Bedarf auch abgewischt werden, um Speisereste zu entfernen, sie müssen aber nicht regelmäßig gereinigt werden.

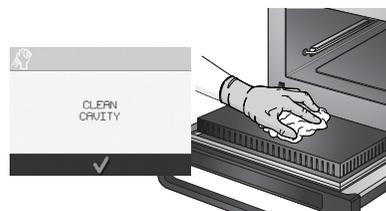

7. Trocknen Sie alle Oberflächen und Teile des Ofens mit einem sauberen Tuch ab. Drücken Sie auf das Häkchen am Bildschirm „Garraum reinigen“, um fortzufahren.

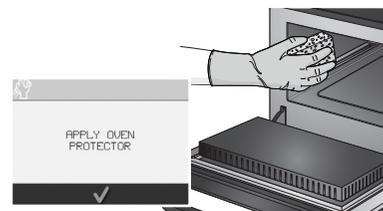

8. Tragen Sie das Pflegemittel auf (optional). Verwenden Sie einen Schwamm, um es leicht auf allen Innenflächen außer der Oberseite des Garraums und der Türdichtung zu verteilen. Drücken Sie auf das Häkchen am Bildschirm, um fortzufahren.

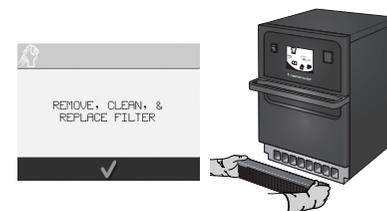

9. Setzen Sie die Kochplatte wieder ein und schließen Sie die Gerätetür. Entfernen Sie den Luftfilter und wischen Sie ihn sauber oder waschen Sie ihn in Seifenlauge aus. Trocknen und ersetzen Sie diese und drücken Sie dann das Häkchen auf dem Bildschirm, um fortzufahren.



10. Das Gerät schaltet sich nun ab. Wischen Sie das Gerät von außen mit einem feuchten Tuch ab.

Hinweis: Wenn der Ofenschutz aufgetragen wurde, schalten Sie nach Schritt 10 das Gerät ein, um die Schutzchemikalie auszuhärten.



- Tragen Sie eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe aus Gummi beim Reinigen.
- Scheuern Sie nicht die Deckplatte (Düsenplatte) und die Türdichtung.
- Verwenden Sie niemals metallische Topfkratzer oder Scheuerschwämme auf irgendeinem Teil des Geräts.

- Verwenden Sie keinen ätzenden Reiniger auf dem Gerät, da dies zu dauerhaften Schäden am Gerät führen kann!
- Sprühen Sie niemals Reinigungsmittel direkt in den Garraum.
- Benutzen Sie das Gerät NUR mit eingebautem, sauberem Luftfilter.