


Procédures de refroidissement



1. Sélectionner le symbole de nettoyage sur le menu principal (mode service complet) ou le symbole de thermomètre (mode service rapide).



2. Dans l'écran de température, sélectionner le symbole du thermomètre bleu pour désactiver le chauffage et démarrer le cycle de refroidissement.

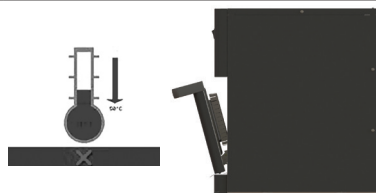

3. La progression du refroidissement s'affiche. Pour réduire le temps de refroidissement, laisser la porte de l'appareil légèrement ouverte.




4. Une fois le processus de refroidissement achevé, apparaît un écran « Clean cavity » (Nettoyer l'enceinte). Le four est à présent prêt à être nettoyé.




IL EST TRÈS IMPORTANT DE LAISSER REFROIDIR LE FOUR AVANT LE NETTOYAGE.


Nettoyage du four et des parties du four

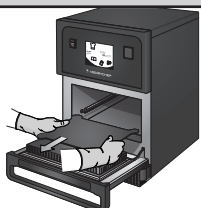


1. Ouvrir la porte de l'appareil et retirer la plaque de cuisson et tout autre accessoire de l'enceinte.

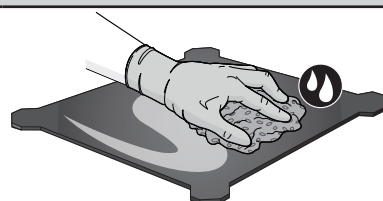


2. Laver toutes pièces dans de l'eau chaude savonneuse avec une éponge. Rincer et sécher avec un chiffon propre.

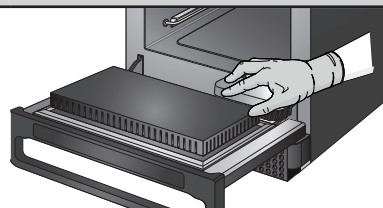


3. Utiliser une brosse propre et sèche pour retirer toute particule alimentaire restée entre le fond de l'enceinte et l'intérieur de la porte avant.

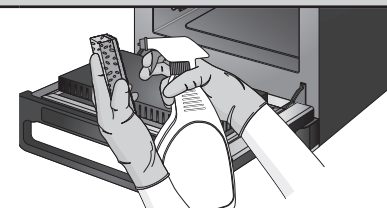


4. Pulvériser un nettoyant homologué par Merrychef sur une éponge et nettoyer toutes les surfaces internes **sauf la voûte de l'enceinte (plaque à gicleurs) et le joint de porte**.

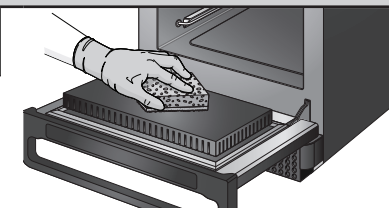


5. Pour les zones difficiles, laisser tremper pendant 10 minutes avec la porte de l'appareil ouverte et utiliser un tampon en nylon non abrasif.

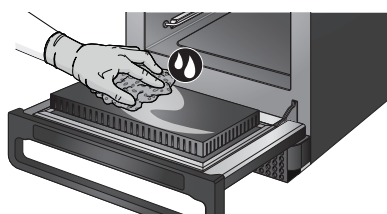


6. Laver toutes les surfaces avec un chiffon humide propre. La voûte de l'enceinte et le joint de porte peuvent aussi être essuyés si nécessaire pour éliminer les débris alimentaires, mais ils ne nécessitent pas de nettoyage régulier.

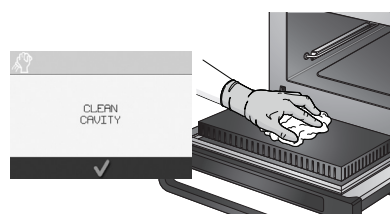


7. Sécher le four et les pièces avec un chiffon propre. Appuyer sur la coche sur l'écran « Clean cavity » (Nettoyer l'enceinte) pour continuer.

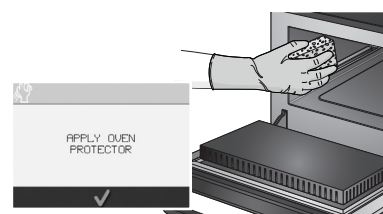

8. Appliquer un protecteur de four (facultatif). Utiliser une éponge pour le répartir légèrement sur toutes les surfaces intérieures, sauf la voûte de l'enceinte et le joint de porte. Appuyer sur la coche sur l'écran pour continuer.

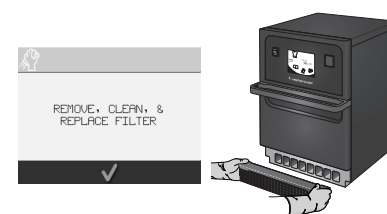

9. Reposer la plaque de cuisson et fermer la porte. Retirer le filtre à air et l'essuyer ou le laver à l'eau savonneuse. Sécher et reposer le filtre puis appuyer sur la coche sur l'écran pour continuer.

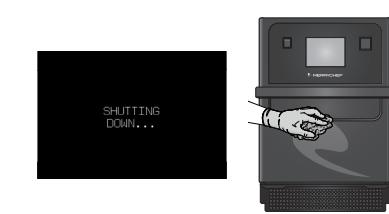

10. L'appareil s'arrête alors. Essuyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

Remarque : Si un protecteur de four a été appliqué, après l'étape 10, allumer le four pour laisser durcir le produit chimique.



- Porter des lunettes de protection ainsi que des gants de protection en caoutchouc lors de la procédure de nettoyage.
- Ne pas récuser la voûte (plaque de gicleurs) ni le joint de porte.
- N'utiliser en aucun cas de tampons de récurage métalliques sur quelque partie de l'appareil que ce soit.

- Ne pas utiliser de nettoyant caustique sur le four car il pourrait causer des dommages irréversibles.
- Ne pas pulvériser directement de produit de nettoyage dans l'enceinte de cuisson.
- Ne pas utiliser l'appareil sans qu'un filtre à air propre soit installé.