


### 냉각 절차



1. 기본 메뉴(full serve 모드) 화면에서 청소 심볼 또는 온도계 심볼(quick serve 모드)을 선택합니다.



2. 온도 화면에서, 파란색 온도계 기호를 선택하여 가열을 해제하고 냉각 사이클을 시작합니다.

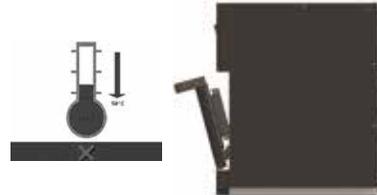

3. 냉각 진행 과정이 표시됩니다. 냉각 시간을 단축하려면, 기기 도어를 약간 열어두십시오.




4. 냉각 과정이 완료되면, 'Clean Cavity(캐비티 청소)' 화면이 나타납니다. 이제 오븐을 청소할 수 있습니다.




**청소 하기 전에 오븐을 식히는 것이 매우 중요합니다.**


### 오븐과 오븐 부품 청소

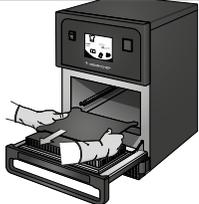

1. 기기 도어를 열고 조리판 및 기타 조리 액세서리를 캐비티에서 꺼냅니다.

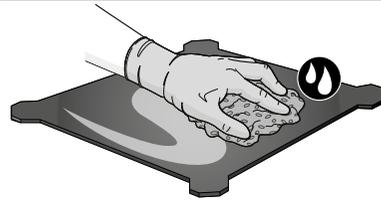


2. 모든 부품을 따뜻한 비눗물에 넣고 스폰지를 사용하여 세척합니다. 행군 다음, 깨끗한 천을 사용하여 말립니다.

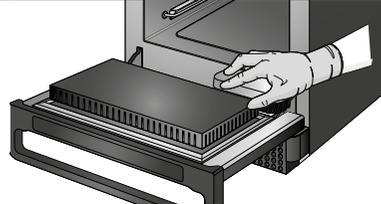


3. 깨끗한 마른 솔을 사용하여 캐비티 바닥과 전면 도어 안쪽 사이에서 음식물 입자를 제거합니다.




4. Merrychef에서 승인한 세제를 스폰지에 분무하고 모든 내부면을 청소합니다 (캐비티 루프(제트 플레이트)와 도어 씬은 제외).

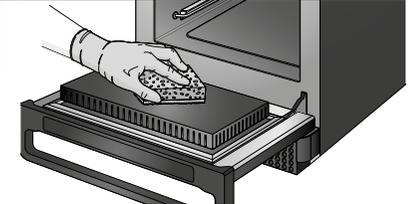


5. 어려운 부위인 경우, 기기 도어를 열고 10분 동안 젖게 둔 다음 비연마성 나일론 스크럽을 사용합니다.

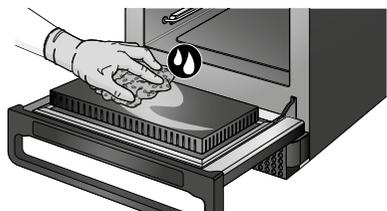


6. 젖은 깨끗한 천을 사용하여 모든 면을 세척합니다. 필요하다면 캐비티 루프와 도어 씬도 닦아 음식물 부스러기를 제거할 수 있지만, 정기적으로 청소할 필요는 없습니다.

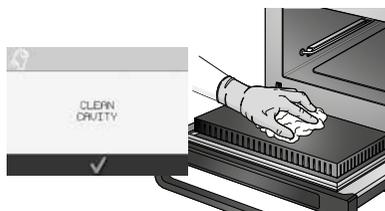


7. 깨끗한 천을 사용하여 오븐과 부품을 말립니다. 계속하려면 '캐비티 청소' 화면의 틱을 누르십시오.

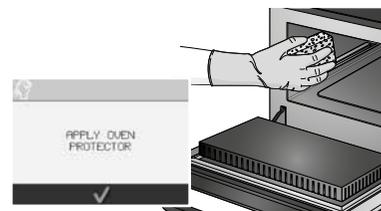

8. 오븐 보호제(옵선)를 바릅니다. 스폰지를 사용하여 모든 내부면에 살짝 펴니다(캐비티 루프와 도어 씬은 제외). 계속하려면 화면의 틱을 누르십시오.

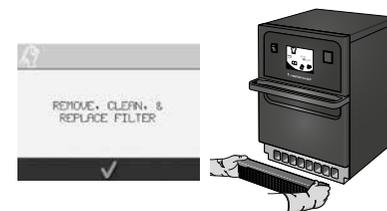

9. 조리판을 다시 부착하고 도어를 닫습니다. 공기 필터를 분리하고 깨끗하게 닦거나 비눗물에 씻습니다. 말려서 다시 부착한 다음, 화면의 틱을 눌러 계속 진행합니다.

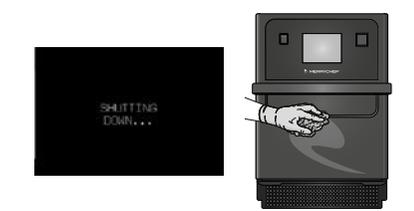

10. 이제 기기가 꺼집니다. 기기 외부를 젖은 천으로 닦습니다.

참고: 오븐 보호제를 바른 경우, 단계 10 후에 오븐 스위치를 켜 보호용 화학 물질을 경화합니다.



- 청소 중에는 보안경 및 보호용 고무 장갑을 착용하십시오.
- 루프(제트 플레이트)나 도어 씬을 문지르지 마십시오.
- 어떤 경우에도 기기의 어느 부위에도 금속성 수세미를 사용하지 마십시오.

- 오븐에서 부식성 세제를 사용하지 마십시오. 오븐에 영구적인 손상을 주게 됩니다.
- 세제 제품을 캐비티에 직접 뿌리지 마십시오.
- 깨끗한 공기 필터가 없는 상태에서는 기기를 사용하지 마십시오.