


Procedimentos de resfriamento



1. No menu principal, clique no símbolo de limpeza (modo de atendimento completo) ou no símbolo do termômetro azul para desativar o aquecimento e iniciar o ciclo de resfriamento.



2. Na tela de temperatura, selecione o símbolo do termômetro azul para desativar o aquecimento e iniciar o ciclo de resfriamento.

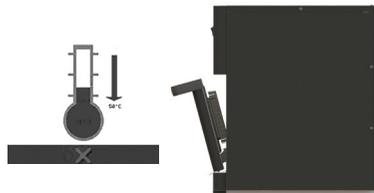

3. O progresso de resfriamento será exibido. Para reduzir o tempo de resfriamento, mantenha a porta do aparelho ligeiramente aberta.




4. Assim que o processo de resfriamento for concluído, será exibida a tela "Clean cavity" (Limpeza da cavidade). O forno estará pronto para o procedimento de limpeza.




É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE O FORNO SEJA RESFRIADO ANTES DA LIMPEZA.


Limpeza do forno e suas peças

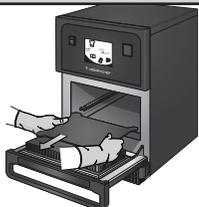

1. Abra a porta do aparelho e remova a placa de cozimento, bem como outros acessórios relacionados da cavidade.

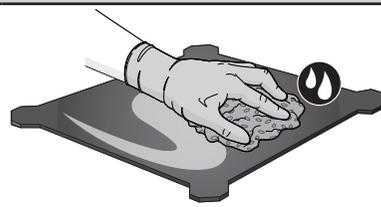


2. Com o auxílio de uma esponja, lave todas as peças com água morna e sabão. Utilize um pano limpo para enxaguar e secar as peças.

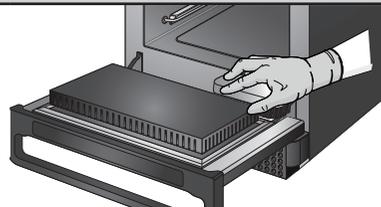


3. Use uma escova limpa e seca para remover quaisquer partículas de alimentos presas entre o fundo da cavidade e o interior da porta da frente.




4. Pulverize o limpador Merrychef aprovado em uma esponja e limpe todas as superfícies internas, **com exceção da cobertura da cavidade (placa de jato) ou vedação da porta.**

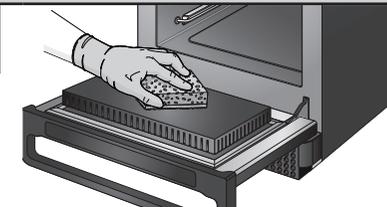


5. Para áreas difíceis, deixe absorver por 10 minutos com a porta do aparelho aberta e utilize uma esponja de nylon não abrasiva.

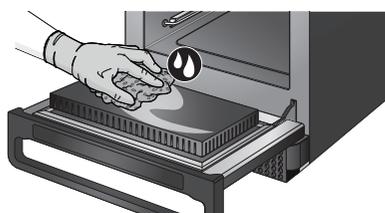


6. Lave todas as superfícies com o auxílio de um pano limpo e úmido. Apesar de não necessitarem de limpeza regular, a cobertura da cavidade e vedação da porta também podem ser higienizadas para a remoção dos resíduos de alimentos, se necessário.

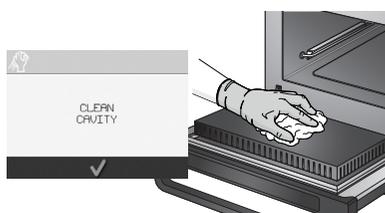


7. Seque o forno e suas partes com o auxílio de um pano limpo. Pressione o tique na tela "Clean cavity" (Limpeza da cavidade) para continuar.

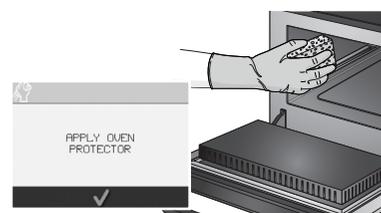

8. Aplique protetor de forno (opcional). Utilize uma esponja para espalhá-lo levemente por todas as superfícies internas, exceto na cobertura da cavidade e vedação da porta. Pressione o tique na tela para continuar.

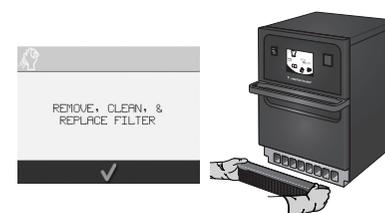

9. Reponha a placa de cozimento e feche a porta. Remova o filtro de ar e realize sua limpeza ou lavagem com água e sabão. Seque e o reponha. A seguir, pressione o tique na tela para continuar.

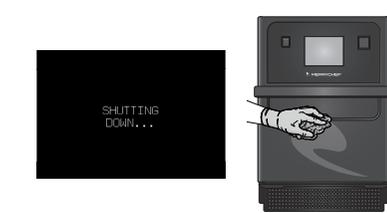

10. O aparelho agora será desligado. Limpe o exterior do aparelho com o auxílio de um pano úmido.

Observação: Se o protetor de forno tiver sido aplicado, após o passo 10, ligue o aparelho para realizar o tratamento do produto químico protetor.



- Use óculos de proteção e luvas protetoras de borracha durante o procedimento de limpeza.
- Não esfregue a cobertura da cavidade (placa de jato) ou vedação da porta.
- Jamais utilize esponjas metálicas em qualquer parte do aparelho.

- Não aplique produtos de limpeza cáusticos no forno, visto que podem causar danos permanentes ao aparelho.
- Não pulverize o produto de limpeza diretamente na cavidade.
- Não utilize o aparelho sem um filtro de ar limpo posicionado em seu devido lugar.