

FORBEREDELSE AF RENGØRING AF OVNE

For at ovnen kan fungere optimalt, skal ovnrummet, ovndøren, luftfilteret og fedtfilteret holdes rene.

En daglig rengøringsrutine vil sikre, at du overholder de krævede hygiejnestandarder, og er med til at vedligeholde Merrychef-ovnen og forlænge dens effektive levetid.

NØDVENDIGT Udstyr (medfølger ikke):

- Merrychef Cleaning-kemikalier eller godkendte rengøringskemikalier
- Beskyttelsesgummihandsker
- Nylonklud, der ikke er grov
- Rengøringserviet og klude
- Øjenbeskyttelse
- Varmesikre handsker (valgfrit)
- Støvmaske (valgfrit)



e2s






ADVARSEL

OVNEN SKAL VÆRE AFKØLET, FØR RENGØRINGSPROCESSERNE UDFØRES.

AFKØLING AF OVNE FØR RENGØRING

- 1 Tryk på det "blå termometer"-symbol for at deaktivere opvarmningen og påbegynde nedkølingscyklussen. Der vises en anmodning.
- 2 Træf alle nødvendige forsigtighedsforanstaltninger, og anbring en beholder med isterninger eller koldt vand i det varme ovnrum. Dette vil fremskynde nedkølingen. Tryk på det grønne flueben for at gå videre.
- 3 Den resterende nedkølingstid vises, og det tager cirka 20 minutter.
BEMÆRK: Du kan fremskynde nedkølingen ved at lade produktets dør stå på klem under nedkølingen (3).*
- 4 Når nedkølingsprocessen er færdig, skal du forsigtigt fjerne nedkølingsbeholderen fra ovnrummet, mens du er iført beskyttelseshandsker. Beholderen med vand må ikke stå i ovnen natten over, eller når den er kold.

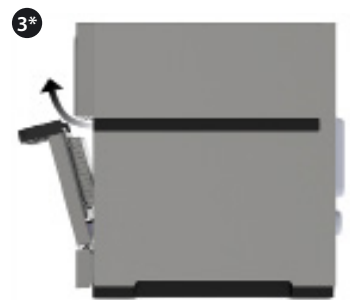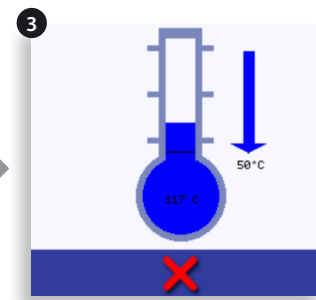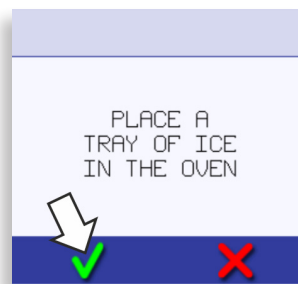

ADVARSEL

BEHOLDEREN OG VANDET KAN VÆRE VARME. BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER.

- 5 Ovnens er nu klar til at blive rengjort.

RENGØRING AF KOLD OVN

Udfør nedkølingsproceduren, og lad ovnen og tilbehøret blive helt kolde, før rengøringen påbegyndes.

FJERN & RENGØR OVNDELE:

- 1 Vip frontpladen under produktets dør nedad. Fjern luftfilteret i bunden af ovnen.
- 2 Åbn produktets dør, og fjern pladen/risten og andet tilberedningstilbehør fra ovnrummet. **Kontrollér, at alle fire ben er intakte – kontakt din lokale Welbilt-repræsentant, hvis de er beskadigede.**



ADVARSEL

BRUG BESKYTTELSBRILLER OG -GUMMIHANDSKER, NÅR DU GØR RENT.

- 3 Skyl alle de dele, der er taget ud af ovnen, med varmt sæbevand. Vask dem ved hjælp af en ren klud og masser af rent, varmt vand.
- 4 Tør alle komponenter med en frisk, ren klud.

RENGØRING AF OVNE:

- 1 Fjern alle rester med en passende klud eller køkkenrulle. Brug en tør, ren børste til at fjerne madrester fra bunden af ovnrummet og på fordørens inderside.
- 2 Sprøjt forsigtigt et rengøringskemikalie, som er godkendt af Merrychef, på en svamp. Rengør alle ovnrummets overflader, undtagen dørforsøglingen og loftet i ovnrummet.

BEMÆRK

SPRØJT IKKE DIREKTE IND I OVNRUMMET. RENGØR IKKE OVNRUMMETS LOFT. BRUG IKKE BESKYTTEREN PÅ PLADEN.




- 3 Lad vanskelige områder være fugtige i 10 minutter, mens ovnens dør er åben. Brug en nylon-klud/svamp, der ikke er grov, til at rengøre alle ovnrummet og indersiden af døren. **Skrub ikke dørforsøglingen eller ovenloftet, og brug ikke ståluld eller -børster.**
- 4 Vask alle overflader, inklusive dørforsøglingen, med en ren, våd klud. Tør af med en frisk, ren klud eller køkkenrulle.
- 5 **Valgfrit** Tør forsigtigt beskytteren af på metalfladerne alene, og opvarm ovnen bagefter.
- 6 Sæt den rengjorte og tørre plade/rist tilbage i ovnen, og kontrollér, at pladen vender rigtigt. Luk produktets dør. Sæt luftfilteret på igen. Tør produktets yderside af med en våd klud.

BEMÆRKNING

BRUG IKKE ÆTSENDE RENGØRINGSMIDLER PÅ NOGEN DELE AF OVNE ELLER OVNRUMMET, DA DET VIL GIVE PERMANENTE SKADER PÅ KATALYSATORERNE.

BEMÆRKNING

BRUG IKKE VÆRKTØJ. BRUG ALDRIG SKARPE GENSTANDE ELLER GROVE MATERIALER TIL AT RENGØRE PRODUKTETS DELE.

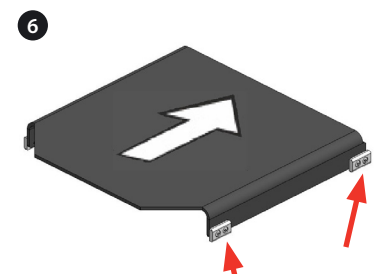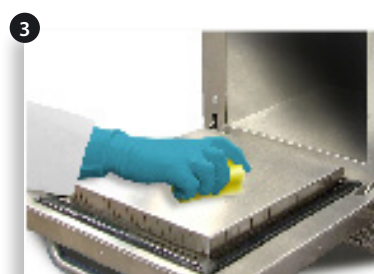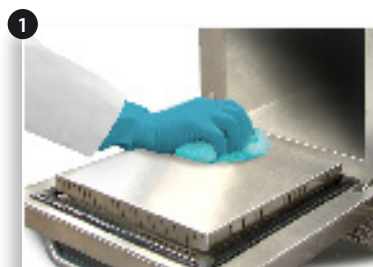

BEMÆRKNING

BRUG IKKE PRODUKTET, HVIS IKKE ET RENT LUFFILTER ER MONTERET. HVIS BESKYTTEREN ANVENDES, MÅ DEN KUN TØRRES AF PÅ METALFLADERNE I OVNRUMMET OG SKAL OPVARMES, FØR PLADEN SÆTTES I. KONTROLLÉR, AT PLADENS BEN ER INTAKTE.