

## PREPARACIÓN PARA LIMPIAR EL HORNO

Para que el horno funcione con la máxima eficiencia, la cavidad, la puerta, el filtro de aire y el filtro de grasa deben mantenerse limpios.

Con una rutina de limpieza diaria garantizará el cumplimiento de las normas de higiene necesarias y contribuirá a mantener y prolongar la eficiencia del horno.

### EQUIPAMIENTO NECESARIO (no suministrado):

- Productos químicos de limpieza de Merrychef o productos químicos de limpieza aprobados
- Guantes de goma protectores
- Estropajo de nailon no abrasivo
- Toallita de limpieza y paños
- Protección ocular
- Guantes resistentes al calor (opcional)
- Mascarilla antipolvo (opcional)





**e2s**



**ADVERTENCIA**  
EL HORNO DEBE ENFRIARSE ANTES DE LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE LIMPIEZA.

## ENFRIAMIENTO DEL HORNO ANTES DE LA LIMPIEZA

- 1 Seleccione el símbolo del 'termómetro azul' para deshabilitar el calentamiento y comenzar el ciclo de enfriamiento. Aparecerá una indicación de solicitud.
- 2 Tomando todas las medidas necesarias, coloque una bandeja adecuada con cubitos de hielo o agua fría en la cavidad caliente del horno. Esto acelera el proceso de enfriamiento. Pulse la marca de verificación verde para continuar.
- 3 Se muestra el progreso del enfriado y este dura aproximadamente 20 minutos.  
*NOTA: Para reducir el tiempo de enfriamiento, deje la puerta del aparato ligeramente abierta durante el proceso de enfriamiento (3\*).*
- 4 Una vez que el proceso de enfriamiento haya finalizado, retire con cuidado la bandeja de enfriamiento de la cavidad utilizando unos guantes protectores. La bandeja de agua no debe dejarse en el horno por la noche o cuando esté frío.

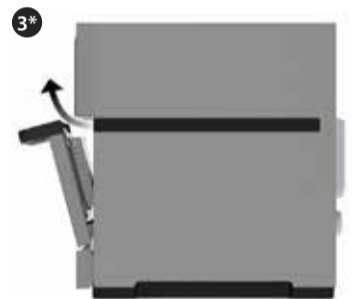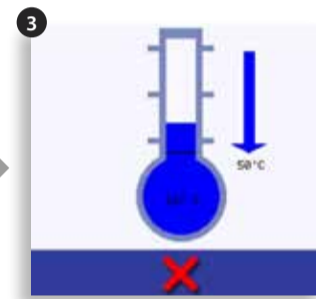

**ADVERTENCIA**  
LA BANDEJA Y EL AGUA PUEDEN ESTAR CALIENTES. UTILICE UN PAÑO PARA EL HORNO O GANTES RESISTENTES AL CALOR.

- 5 Ahora el horno está listo para la limpieza.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL HORNO EN FRÍO

Complete el procedimiento de enfriamiento y deje que el horno y los accesorios se enfríen antes de empezar a limpiar.

### QUITAR Y LIMPIAR LOS COMPONENTES DEL HORNO:

- 1 Gire hacia abajo la placa frontal situada debajo de la puerta del aparato. Retire el filtro de aire de la base del horno.
- 2 Abra la puerta del aparato y retire la placa de cocción/rejilla y cualquier otro accesorio de cocción de la cavidad. **Compruebe que las cuatro patas estén intactas y, si están dañadas, póngase en contacto con su representante local de Welbilt.**



**PRECAUCIÓN**  
UTILICE UNAS GAFAS PROTECTORAS Y UNOS GANTES PROTECTORES DE GOMA DURANTE EL PROCESO DE LIMPIEZA.

- 3 Lave todas las piezas retiradas del horno en agua jabonosa templada. Limpielas con un paño limpio y abundante agua templada limpia.
- 4 Seque todos los componentes utilizando otro paño limpio.

### LIMPIE EL HORNO:

- 1 Elimine todos los derrames con un paño o una toallita de papel adecuados. Utilice un cepillo limpio y seco para eliminar cualquier partícula de alimento de entre el suelo de la cavidad y el interior de la puerta frontal.
- 2 Rocíe cuidadosamente una esponja con el producto químico de limpieza aprobado por Merrychef. Limpie todas las superficies de la cavidad, excepto la junta de la puerta y el techo de la cavidad.


### OBSERVACIONES

**NO ROCÍE EL PRODUCTO DIRECTAMENTE DENTRO DE LA CAVIDAD.**  
**NO LIMPIE EL TECHO DE LA CAVIDAD.**  
**NO UTILICE EL PROTECTOR EN LA PLACA DE COCCIÓN.**

- 3 Deje las zonas de difícil limpieza en remojo durante 10 minutos con la puerta del horno abierta. Utilice un estropajo de nailon no abrasivo o una esponja para limpiar la cavidad y el interior de la puerta. **No frote la junta de la puerta ni el techo del horno, ni utilice estropajos metálicos.**
- 4 Limpie todas las superficies, incluida la junta de la puerta, con un paño limpio húmedo. Seque utilizando otro paño limpio o una toallita de papel.
- 5 **Opcional:** Pase ligeramente un paño impregnado con el protector por las superficies metálicas solamente y caliente el horno después.
- 6 Vuelva a colocar la placa de cocción/la rejilla secas y limpias y asegúrese de que la placa esté orientada del modo correcto. Cierre la puerta del aparato. Sustituya el filtro de aire. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

**AVISO**  
NO UTILICE LIMPIADORES CÁUSTICOS EN NINGÚN ELEMENTO DEL HORNO O DE LA CAVIDAD PORQUE CAUSARÍAN DAÑOS PERMANENTES EN LOS CONVERTIDORES CATALÍTICOS.

**AVISO**  
NO UTILICE HERRAMIENTAS. NUNCA UTILICE UTENSILIOS AFILADOS O ABRASIVOS FUERTES EN NINGUNA PARTE DEL APARATO.

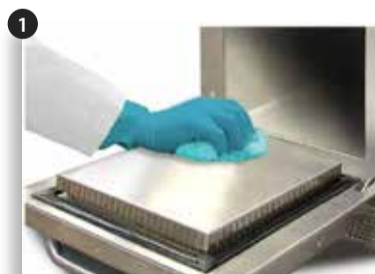

**AVISO**  
NO UTILICE EL APARATO SIN HABER INSTALADO UN FILTRO DE AIRE LIMPIO. SI SE APLICA EL PROTECTOR, ASEGÚRESE DE QUE SOLO SE PASA EL PAÑO POR LAS SUPERFICIES METÁLICAS DE LA CAVIDAD Y QUE SE CALIENTAN ANTES DE COLOCAR LA PLACA DE COCCIÓN. COMPRUEBE QUE LAS PATAS DE LA PLACA DE COCCIÓN ESTÉN INTACTAS.