

PRÉPARATION AU NETTOYAGE DU FOUR

Pour que le four fonctionne avec la meilleure efficacité, l'enceinte, la porte, le filtre à air et le filtre à graisse doivent être maintenus propres.

Un programme d'entretien quotidien permet de s'assurer de respecter les normes d'hygiène obligatoires et vous aidera à conserver et prolonger l'efficacité de votre four Merrychef.

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE (non fourni) :

- Nettoyants Merrychef ou approuvés
- Gants de protection en caoutchouc
- Tampon en nylon non abrasif
- Chiffons de nettoyage et torchons
- Protection oculaire
- Gants résistant à la chaleur (facultatif)
- Masque à poussière (facultatif)






e2s



AVERTISSEMENT
LE FOUR DOIT ÊTRE REFROIDI
AVANT D'ENTREPRENDRE LES
PROCÉDURE DE NETTOYAGE.

REFROIDISSEMENT DU FOUR AVANT LE NETTOYAGE

- 1 Sélectionner le symbole du "thermomètre bleu" pour désactiver le chauffage et démarrer le cycle de refroidissement. Un message d'invite apparaît.
- 2 En prenant toutes les précautions nécessaires, placer une cuvette de glaçons ou d'eau froide dans l'enceinte du four chaud. Cela accélère le processus de refroidissement. Toucher la coche verte pour continuer.
- 3 La progression du refroidissement est affichée et dure environ 20 minutes.
REMARQUE : Pour réduire le temps de refroidissement, laisser la porte de l'appareil légèrement ouverte pendant le processus de refroidissement (3).*
- 4 Une fois le refroidissement terminé, retirer avec précaution le récipient de refroidissement hors de l'enceinte, à l'aide de gants de protection. La cuvette d'eau ne doit pas être laissée en place la nuit ni à froid.

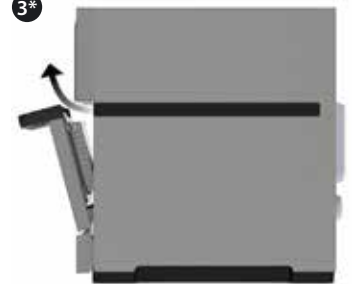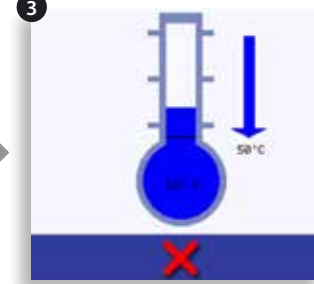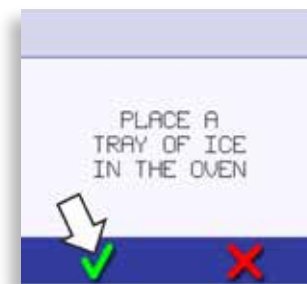

AVERTISSEMENT
LA CUVETTE ET L'EAU PEUVENT ÊTRE CHAUDES.
UTILISER UNE MANIQUE POUR FOUR OU DES GANTS
RÉSISTANTS À LA CHALEUR.

- 5 Le four est à présent prêt à être nettoyé.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU FOUR FROID

Terminer la procédure de refroidissement et laisser refroidir le four et ses accessoires avant de commencer le nettoyage.

DÉPOSE ET NETTOYAGE DES PIÈCES DU FOUR :

- 1 Basculer vers le bas la plaque avant située sous la porte de l'appareil. Déposer le filtre à air en bas du four.
- 2 Ouvrir la porte de l'appareil et retirer la plaque de cuisson / la grille et tout autre accessoire de l'enceinte. **Vérifier que les quatre pieds sont intacts - s'ils sont endommagés, contacter votre représentant Welbilt local.**



PRUDENCE
PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION AINSI QUE DES
GANTS DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC LORS DE LA
PROCÉDURE DE NETTOYAGE.

- 3 Nettoyer l'ensemble des composants retirés du four dans de l'eau chaude savonneuse. Nettoyer avec un chiffon propre et de l'eau propre et chaude en abondance.
- 4 Sécher tous les composants à l'aide d'un chiffon propre.


NETTOYAGE DU FOUR :

- 1 Retirer tout liquide ou aliment renversé, à l'aide d'un chiffon ou d'essuie-tout. Utiliser une brosse propre et sèche pour retirer toute particule alimentaire restée entre le fond de l'enceinte et l'intérieur de la porte avant.
- 2 Pulvériser avec précaution un nettoyeur approuvé par Merrychef sur une éponge. Nettoyer toutes les surfaces de l'enceinte sauf le joint de la porte et la voûte de l'enceinte.

NOTE

NE PAS PULVÉRISER DIRECTEMENT DANS L'ENCEINTE DE CUISSON.
NE PAS NETTOYER LA VOÛTE DE L'ENCEINTE.
NE PAS UTILISER DE PROTECTEUR SUR LA PLAQUE DE CUISSON.

- 3 Pour les zones difficiles, laisser tremper pendant 10 minutes avec la porte du four ouverte. Utiliser un tampon/éponge de nettoyage en nylon non abrasif pour nettoyer l'enceinte et l'intérieur de la porte. **Ne pas récurer le joint de porte ni la voûte de l'enceinte, ni utiliser de tampons à récurer métalliques.**
- 4 Rincer toutes les surfaces y compris le joint de porte avec un chiffon humide propre. Sécher à l'aide d'un chiffon propre ou d'essuie-tout.
- 5 **Facultatif** Passer doucement un protecteur sur les surfaces métalliques seulement et faire chauffer le four ensuite.
- 6 Reposer la plaque de cuisson / la grille nettoyée et séchée, en s'assurant que la plaque est dans le bon sens. Fermer la porte de l'appareil. Remplacer le filtre à air. Essuyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

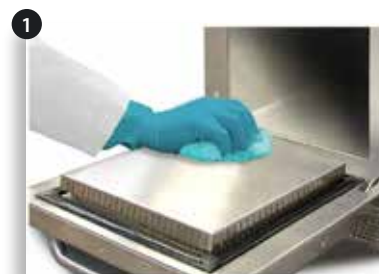

AVIS
NE PAS UTILISER DE NETTOYANT CAUSTIQUE
SUR QUELQUE PARTIE QUE CE SOIT DU
FOUR OU DE SON ENCEINTE CAR CELA
POURRAIT ENDOMMAGER DÉFINITIVEMENT
LES CATALYSEURS.

AVIS
NE PAS UTILISER D'OUTILS.
NE JAMAIS UTILISER D'USTENSILES
TRANCHANTS OU DE PRODUITS TRÈS
ABRASIFS, SUR TOUTE PARTIE DE L'APPAREIL.

1



2

