

Expanding your opportunities



eikon® e1s

AR

دليل المستخدم وفقاً لمتطلبات علامة المطابقة الأوروبية (CE)
القسم 2: دليل العمليات والتركيب



جدول المحتويات

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 4 | معلومات الوثيقة | 4 |
| 4 | إدارة النسخ | 4 |
| 4 | الغرض من الوثيقة | 4 |
| 4 | الوثائق ذات الصلة | 4 |
| 4 | كيفية استخدام هذا الدليل | 4 |
| 4 | الرموز ومعانيها | 4 |
| 5 | أ. مقدمة لجهاز e1s | 5 |
| 5 | التعرف على فرن الميكروويف المدمج الخاص بك | 5 |
| 6 | أجزاء الجهاز ووظائفها | 6 |
| 7 | المعدات والملحقات المزودة | 7 |
| 8 | ب. تركيب الجهاز | 8 |
| 8 | التفريغ | 8 |
| 8 | إزالة الجهاز من منصات التحميل | 8 |
| 9 | متطلبات موقع التركيب | 9 |
| 10 | متطلبات التركيب الكهربائي | 10 |
| 10 | قواعد السلامة | 10 |
| 10 | الأجهزة التي يتم توفيرها بواسطة العميل ولوائح التركيب الكهربائي | 10 |
| 10 | المتطلبات والمواصفات الخاصة بجهاز e1s | 10 |
| 12 | ج. بدء التشغيل | 12 |
| 12 | تنصيب مرشح الهواء | 12 |
| 12 | إدخال صفيحة الطهي | 12 |
| 12 | تشغيل الفرن وإيقاف تشغيله | 12 |
| 13 | الإعدادات الخاصة بأول استخدام | 13 |
| 14 | اختيار الأدوات الملائمة | 14 |
| 14 | قم بالتسخين المسبق للفرن | 14 |
| 15 | فهم القائمة الرئيسية ولوحة المفاتيح | 15 |
| 16 | د. إجراءات الطهي | 16 |
| 16 | كيفية الطهي | 16 |
| 17 | استخدام أحد برامج الطهي - وضع التقديم السريع (quick serve mode) | 17 |
| 18 | استخدام أحد برامج الطهي - وضع التقديم الكامل (full serve mode) | 18 |
| 19 | اختيار برامج الطهي من قائمة Press&Go | 19 |
| 19 | تشغيل برنامج طهي من قائمة Press&Go | 19 |
| 20 | تغيير درجة حرارة جوف الجهاز | 20 |
| 21 | ه. برامج الطهي | 21 |
| 21 | إنشاء برنامج طهي | 21 |
| 22 | عرض برامج الطهي وتعديلها | 22 |
| 22 | نقل برنامج طهي إلى مجموعة من برامج الطهي | 22 |
| 23 | نقل برنامج طهي إلى قائمة | 23 |
| 23 | إضافة مجموعة برامج طهي جديدة | 23 |
| 23 | إضافة برنامج طهي إلى مجموعة من برامج الطهي | 23 |



| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| 24 | حذف مجموعة برامج طهي..... | |
| 25 | تعديل اسم مجموعة برامج طهي مختارة..... | |
| 26 | تغيير الإعدادات..... | و.2 |
| 26 | عملية تغيير الإعدادات | |
| 27 | وضع التشغيل / إعدادات التنقل | |
| 27 | إعدادات اللغة..... | |
| 28 | الإعدادات الخاصة بدرجة حرارة جوف الجهاز ورموزها | |
| 29 | معلومات الصيانة وسجلات الأخطاء | |
| 29 | عدادات برامج الطهي..... | |
| 30 | إعداد التاريخ والوقت | |
| 31 | إعدادات الصوت | |
| 32 | إعدادات المؤقت ودرجة الحرارة | |
| 33 | عمليات تنزيل البرامج بواسطة منفذ USB..... | |
| 34 | إعدادات نطاق درجة الحرارة | |
| 34 | تغيير كلمة مرور الوصول إلى الإعدادات / الصيانة | |
| 35 | ضبط شاشة التوقف المؤقت عن العمل | |
| 36 | إجراءات التبريد | ز.2 |
| 37 | إجراءات التنظيف | ح.2 |
| 37 | مهام التنظيف اليومية..... | |
| 37 | عناصر التنظيف | |
| 38 | تعليمات التنظيف..... | |
| 38 | قائمة التدقيق الخاصة بمهام ما قبل التنظيف..... | |
| 38 | عملية التنظيف | |
| 42 | العمليات التي تُجرى في نهاية اليوم | ط.2 |
| 42 | إيقاف تشغيل الفرن | |
| 43 | معلومات الصيانة | ي.2 |
| 43 | معلومات الضمان والتواصل مع خدمة العملاء | |
| 43 | معلومات ضرورية | |
| 43 | بيانات الاتصال | |
| 44 | العثور على الأعطال | |

معلومات الوثيقة

إدارة النسخ

| التاريخ | رقم الإصدار | الوصف | تم الإصدار بواسطة |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 17 سبتمبر 2018 | 05 | إجراءات التركيب والتشغيل الخاصة بجهاز eikon e1s | Merrychef |

الغرض من الوثيقة

إن غرض هذا الدليل هو توفير مقدمة موجزة عن فرن eikon e1s من شركة Merrychef. وهو يهدف إلى مساعدتك على البدء بالإضافة إلى تقديم تعليمات بشأن كيفية تشغيل النظام بصورة منتظمة.

الوثائق ذات الصلة

تشكل هذه الوثيقة جزءًا واحدًا من دليل المستخدم الكلي الخاص بأجهزة eikon e1s من شركة Merrychef. ينقسم الدليل الكامل إلى ثلاثة أقسام:




- القسم 1: دليل السلامة
- القسم 2: دليل العمليات والتركيب
- القسم 3: دليل الصيانة والإصلاح

كيفية استخدام هذا الدليل





ينبغي قراءة هذا الدليل قبل تركيب واستخدام الجهاز. وينبغي استخدام الدليل أيضًا إلى جانب دليل السلامة (القسم 1) ودليل الصيانة والإصلاح (القسم 3).

الرموز ومعانيها

لقد تم تمييز المعلومات المهمة في هذا القسم باستخدام الرموز والإشعارات التحذيرية.

| الرمز | المعنى |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | تحذيرات من التعرض لإصابات محتملة. تنبه إلى جميع الإشعارات التحذيرية التي تظهر بعد هذا الرمز لتجنب الإصابات المحتملة أو الوفاة. |
|  | انظر القسم أو الدليل المحددين. |
|  | انتبه إلى هذه المعلومات |

الإشعارات التحذيرية

| مستوى الخطر | التبعات | الاحتمالية |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|  | الوفاة / إصابة خطيرة (غير قابلة للعكس) | خطر فوري |
|  | الوفاة / إصابة خطيرة (غير قابلة للعكس) | خطر محتمل |
|  | إصابة طفيفة (قابلة للعكس) | خطر محتمل |
|  | تلف الممتلكات | خطر محتمل |

2. مقدمة لجهاز e1s



الشكل 1.2: المنظر الأمامي لفرن e1s

يوفر لك فرن الميكروويف المدمج eikon e1s من شركة Merrychef مرونة الطهي المدمج مع تحكم إضافي في سرعة المروحة وطاقة الميكروويف.

يُتيح الطهي المدمج الوصول إلى نتائج عالية الجودة في وقت أقل من الذي يستغرقه الطهي التقليدي، وبشكل خاص عند الخبز والتحمير والشوي على المشواة أو في الفرن.


بمجرد تثبيت الفرن، يمكن برمجة الذاكرة الخاصة به على تعليمات دقيقة للطهي المدمج أو الطهي بالحمل الحراري لأصناف محددة حتى يمكن تكرارها بسهولة ودقة. يمكن تخزين ما يصل إلى 1024 برنامجًا واستدعاؤها بكل بساطة.

توفر أدوات التحكم في الفرن مرونة أكبر من خلال السماح بالبرمجة متعددة المراحل. وهذا يتيح ضبط الشروط اللازمة بالضبط للحصول على نتائج ذات جودة وفقًا لنوع الطعام. كل برنامج طهي فردي يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى ست مراحل، ويمكن التحكم في إعدادات الوقت وسرعة المروحة وطاقة الميكروويف الخاصة بكل مرحلة.

التعرف على فرن الميكروويف المدمج الخاص بك


المعلومات التالية موجودة على الجهة الخلفية للفرن على لوحة البيانات:

- العلامة التجارية والاسم (Merrychef)
- مجموعة الطراز (e1s)
- رقم الطراز
- الرقم التسلسلي
- جهد مصدر التزويد بالطاقة
- الحد الأقصى لتيار الطور
- الحد الأقصى لطاقة التزويد
- الطاقة الناتجة من الميكروويف
- الطاقة الناتجة من الحمل الحراري
- التردد الخاص بالميكروويف
- الجهة المصنعة
- موقع الجهة المصنعة
- المقر الرئيسي للعلامة التجارية

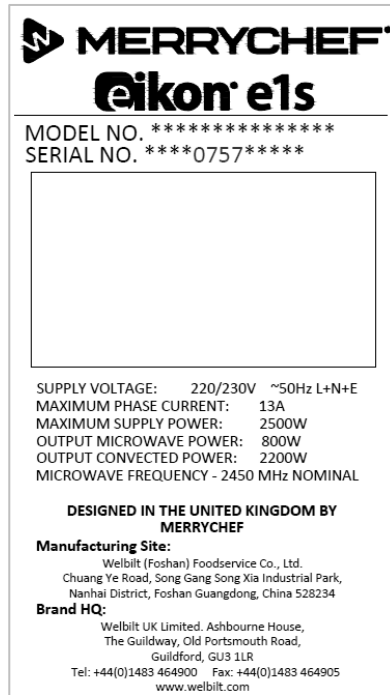

الشكل 2.2: لوحة بيانات e1s

أجزاء الجهاز ووظائفها

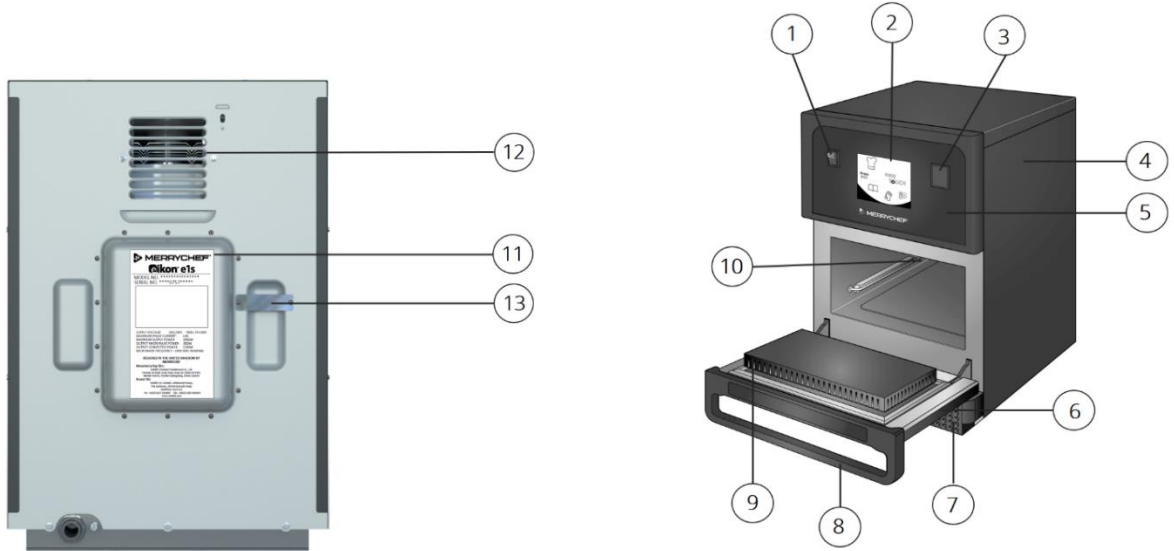


الشكل 3.2: أجزاء الجهاز ووظائفها

- (1) **مفتاح تشغيل/إيقاف (ON/OFF) الجهاز** – يستخدم لتشغيل فرن الميكروويف المدمج وإيقاف تشغيله. إغلاق هذا المفتاح لا يؤدي إلى عزل الجهاز عن مصدر التزويد بالطاقة الكهربائية.
- (2) **شاشة لوحة التحكم easyToUCH®** – عند تشغيل الجهاز، تضيء شاشة easyTouch® بواجهة المستخدم.
- (3) **منفذ USB** – فتحة USB تقع تحت الغطاء تسمح بتحديث البرامج المخزنة في الجهاز.
- (4) **غطاء واق** – لا يمكن إزالة الغطاء إلا بأدوات محددة. يمنع الغطاء لمس الأجزاء التي يسري فيها التيار الكهربائي عن طريق الخطأ ويمنع الوصول إلى المروحة المتحركة. تأكد دائماً من إحكام تثبيت الغطاء في مكانه.
- (5) **لوحة التشغيل** – تمنع لمس الأجزاء التي يسري فيها التيار الكهربائي عن طريق الخطأ. تأكد دائماً من وجود اللوحة في مكانها الصحيح.
- (6) **باب الجهاز** – عبارة عن حاجز للطاقة مصنوع بدقة يحتوي على ثلاثة تعشيقات سلامة خاصة بالميكروويف. حافظ عليه نظيفاً دائماً ولا تستخدمه لدعم الأشياء الثقيلة.
- (7) **مرشح الهواء** – يقع في الجزء الأمامي السفلي من الجهاز هو جزء من نظام التهوية. حافظ عليه خالياً من الانسداد ونظفه يومياً كما هو موصوف في القسم 2: إجراءات التنظيف.
- (8) **مقبض الباب** – هو قضيب صلب يُسحب إلى الأسفل وبعيداً عن الجهاز لفتحه.
- (9) **أقفال الباب** – تضمن وجود إقفال محكم حول الباب. قم دائماً بالحفاظ على نظافتها وافحصها بانتظام للتأكد من عدم وجود علامات على التلف.
- (10) **الجوف** – يُعرف أيضاً بحجرة الطهي، الجوف مصنوع من الصلب المقاوم للصدأ ويُستخدم لطهي المنتجات.
- (11) **لوحة البيانات** – لوحة مثبتة على الجانب الخلفي للفرن وتتص على الرقم التسلسلي ونوع الطراز والمواصفات الكهربائية.
- (12) **منافذ إخراج الهواء** – الموجودة على الجهة الخلفية وتُستخدم لتبريد المكونات الداخلية وتسمح بخروج البخار من جوف الفرن. يجب الحفاظ على منافذ إخراج الهواء خالية من الانسداد وضمان أنها لا تسمح بخروج طاقة الميكروويف إلى البيئة المحيطة.
- (13) **أنبوب البخار والغطاء** – أنبوب مغطى يخرج من جوف الفرن إلى الجهة الخلفية من الفرن لتهوية البخار أثناء الطهي ومنع تراكم الضغط.




المعدات والملحقات المزودة

فرن الميكروويف المدمج e1s مزود بالمعدات والملحقات التالية.

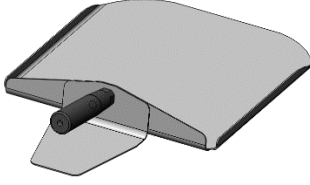

مطرحة

تُستخدم المطرحة لإخراج الطعام من الفرن.

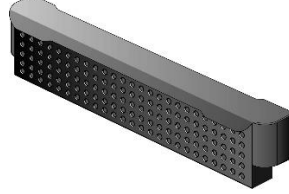

مرشح الهواء

مرشح الهواء الواقع في الجزء الأمامي السفلي من الجهاز هو جزء من نظام التهوية وينبغي الحفاظ عليه نظيفًا وخاليًا من الانسداد.



صفحة الطهي

صفحة الطهي موجودة داخل الجهاز ويوضع الطعام فوقها باستخدام بطانات أو سلال. وهي قابلة للحريك لتنظيفها.

يوجد عدد من الملحقات الاختيارية الأخرى لـ Merrychef يمكن أن يشتريها العملاء لاستخدامها مع فرن الميكروويف المدمج. تواصل مع موردي Merrychef لمعرفة المزيد من المعلومات.




2. تركيب الجهاز

يجب أن يقرأ المستخدمون القسم 1: دليل السلامة قبل تركيب فرن الميكروويف أو استخدامه.




التفريغ

1. قم بقطع الأشرطة المطوقة للصدوق وأزل الغطاء.

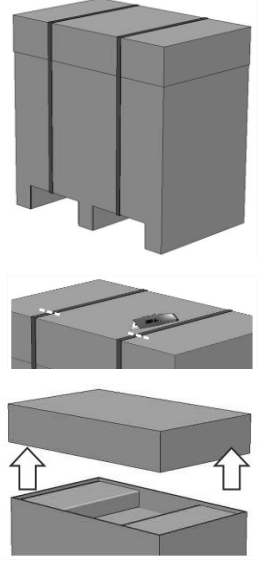


2. قم بإزالة الوثائق الخاصة بالعميل وأي ملحقات خاصة بالمنتج:

- ×1 مرشح هواء
- ×1 صفيحة الطهي
- ×1 دليل السلامة
- ×1 دليل العمليات والتركيب

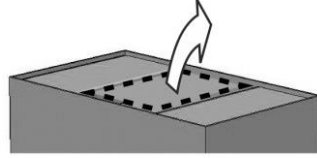

3. أزل التغليف للكشف عن فرن الميكروويف المدمج الخاص بك.

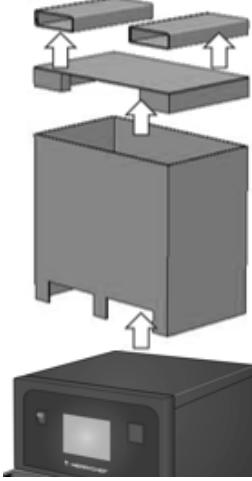

افحص الجهاز للكشف عن التلف قبل التوقيع على إشعار الاستلام. قم بتسجيل وجود أي تلف في إخطار الاستلام وأخبر شركة الشحن والجهة المصنعة.

WARNING لا تقم أبدًا بتركيب أي جهاز تالف أو إدخاله في الخدمة تحت أي ظرف.

إزالة الجهاز من منصات التحميل


1. حدد نقاط الرفع الملائمة.



WARNING

- ارتدِ المعدات الواقية الشخصية الملائمة.
- لا ترفع الفرن من المقبض.
- خطر التعرض للسحق بسبب انقلاب الجهاز. اتخذ الاحتياطات.


2. ارفع الجهاز من التغليف. الجهاز الآن جاهز للتركيب.

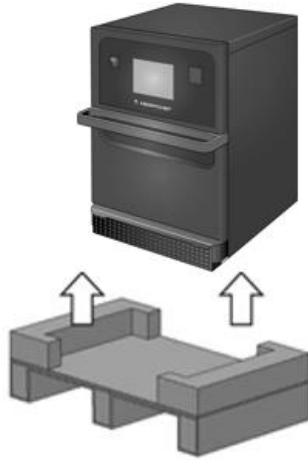

متطلبات موقع التركيب

الحد الأدنى اللازم من المساحة الفارغة

يوضح الشكل 2.4 المساحة المطلوبة لتركيب الجهاز. وهو يوضح أيضًا الحد الأدنى للمسافات الأفقية من الجدران والأسطح المجاورة. يجب أيضًا الامتنثال دائمًا لمسافة خلوص الأمان أعلى الجهاز.

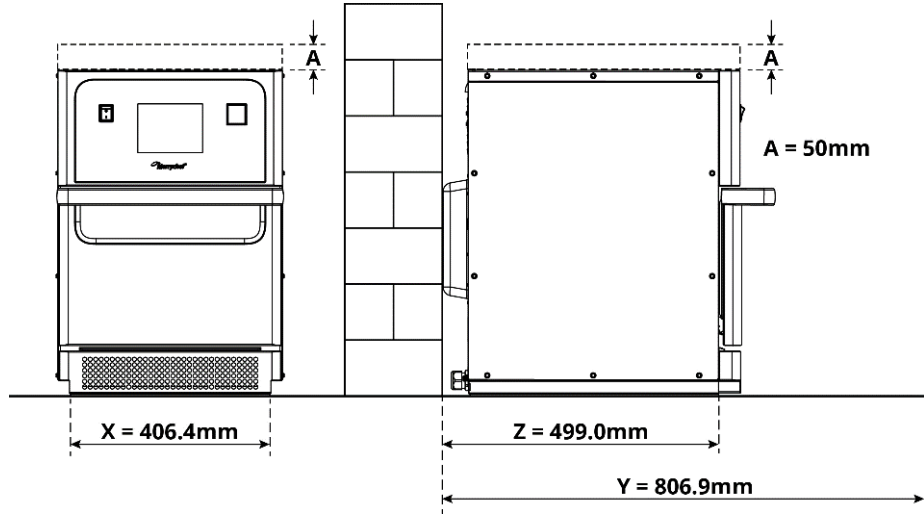

الشكل 4.2: الحد الأدنى لمتطلبات المساحة

- مسافة خلوص الأمان من أعلى (A) = 50 مم (2 بوصة)
- متطلبات العمق:

- عرض الجهاز (X) = 406.4 مم (16 بوصة)

- العمق الكلي في حالة فتح الباب (Y) = 806.9 مم (31.8 بوصة)

- عرض سطح العمل (Z) = 499.0 مم (19.6 بوصة)

- مسافة خلوص الأمان على الجانب الأيسر / الأيمن / الجهة الخلفية: 0 مم

متطلبات المساحة الفعلية

يلزم وجود متسع أكبر بكثير من الحد الأدنى للمساحة الفارغة المحدد أمام الجهاز وذلك من أجل التشغيل الآمن لفرن الميكروويف المدمج، وتحديدًا من أجل التعامل الآمن مع الطعام الساخن. يُنصح بوجود فراغات أكبر في الجدران وذلك لتوفير إمكانية الوصول لإجراء الصيانة.

في موقع التركيب، يجب ألا تتم تغطية الأجزاء التالية أو تعديلها أو حجبها:

- منفذ إخراج الهواء الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز
- مرشح الهواء الموجود في الجهة الأمامية من الجهاز

وضع الجهاز على السطح الخاص بالتشغيل

يمكن أن يتم تركيب الجهاز على سطح تشغيل مناسب يمكنه أن يتحمل الوزن.

اتباع القواعد التالية لضمان تركيب الجهاز في وضع مستقر:

- يجب أن تكون الجهة العليا من سطح التشغيل غير زلقة.
- يجب أن تكون للسطح الداعم الخواص التالية:

- يجب أن يكون السطح الداعم مسطحًا ومستويًا.

- يجب أن يكون السطح الداعم قادرًا على تحمل وزن الجهاز عند الاستخدام بالإضافة إلى وزن الهيكل الذي يدعم الجهاز كما يلي:
50 هرتز = 46 كجم / 101 رطل و 60 هرتز = 45 كجم / 99 رطلًا.

متطلبات التركيب الكهربائي

قواعد السلامة

⚠ DANGER اتبع القواعد التالية لمنع وقوع الأخطار التي تحدث نتيجة التوصيلات الكهربائية الخاطئة:

- يُسمح فقط لفني كهرباء مؤهلين بموجب بنود EN 50110-1 وتابعين لإحدى شركات الصيانة المصرح لها بأداء الأعمال الخاصة بالأجهزة الكهربائية.
- يجب أن يتم توصيل مصدر الطاقة الكهربائية وفقاً للوائح المحلية المطبقة وتلك الخاصة بالكليات المختصة والشركة المصنعة لمصادر الطاقة الكهربائية ذات الصلة.
- يجب أن يتم تأريض هيكل الجهاز على نحو ملائم وتوصيله بنظام ربط متساوي الجهد.
- في حالة تركيب فرن ميكروويف مدمجين على إحدى أدوات تثبيت الأجهزة فوق بعضها، يجب أن يتم تأريض كل من هيكل الجهازين والأداة نفسها لتثبيت الأجهزة فوق بعضها على نحو ملائم والتوصيل بنظام ربط متساوي الجهد.
- ارتد المعدات الواقية الشخصية كما هو محدد في دليل السلامة – القسم 7.1.

الأجهزة التي يتم توفيرها بواسطة العميل ولوائح التركيب الكهربائي

يوضح الجدول 2.1 الأجهزة التي يجب على العميل توفيرها واللوائح التي يجب اتباعها عند توصيل الجهاز.

| الجهاز | اللوائح |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المصهرات | يجب أن تمتثل الحماية بالمصهرات وتوصيلها للوائح المحلية ومتطلبات التركيب القومية. |
| الربط متساوي الجهد | يجب أن يتم دمج الجهاز في نظام ربط متساوي الجهد. الربط متساوي الجهد: توصيل كهربائي يضمن توصيل هياكل الأجهزة الكهربائية وأي مكونات خارجية موصلة بجهد كهربائي متساوي (أو متساوي تقريباً). |
| قاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي (RCD) | تتطلب لوائح التركيب توفير الحماية باستخدام قاطع دائرة كهربائية يعمل بالتيار المتبقي (RCD). يجب أن يتم استخدام قواطع الدائرة الكهربائية التي تعمل بالتيار المتبقي بالامتثال للوائح القومية ذات الصلة. إذا اشتمل التركيب على أكثر من جهاز واحد، يجب توفير قاطع دائرة كهربائية يعمل بالتيار المتبقي لكل جهاز. |
| جهاز الفصل | يجب تركيب جهاز فصل يسهل الوصول إليه وصالح لجميع الأقطاب بمسافة تلامس فاصلة لا تقل عن 3 مم بالقرب من الجهاز. يجب أن يتم توصيل الجهاز من خلال جهاز الفصل ذلك. يستخدم جهاز الفصل هذا لفصل الجهاز من مصدر الطاقة الكهربائية من أجل القيام بأعمال التنظيف والإصلاح والتركيب. |

جدول 2.1: المعدات الكهربائية واللوائح

المتطلبات والمواصفات الخاصة بجهاز e1s

محول التردد المثبت

- يكون الجهاز مثبتاً بمحول تردد (FC) واحد ومرشح إدخال لمصدر الطاقة الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي.
- قد تتسبب هذه الأجهزة في تسرب في التيار تزيد قيمته عن 305 ميلي أمبير لكل وحدة محول تردد.
- استخدم أحد قواطع الدائرة الكهربائية التي تعمل بالتيار المتبقي المناسبة للجهد المقدر.



خواص قاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي

يجب أن تكون لقاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي (RCD) الخواص التالية:

- مرشح لمنع مرور تيارات الترددات اللاسلكية.
- خاصية "زمن التأخير" لفصل قاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي ذي حد قيمة التيار عند الفصل <30 ميلي أمبير: تمنع هذه الخاصية قاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي من الفصل عن طريق تيارات شحن المكثفات والسعات الطفيلية أثناء عمل الجهاز.
- خاصية "الحماية من تسرب التيار، النوع "SI" لفصل قاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي ذي حد قيمة التيار عند الفصل 30 ميلي أمبير: غير حساسة للفصل الخاطئ.

قواطع الدوائر

- تكون المعدات المزودة بقواطع دوائر قياسية (من النوع "B") حساسة تجاه "الدفقات" التي تحدث عند تشغيل المبردات والثلاجات والأجهزة الأخرى اللازمة لإعداد الأطعمة للضيافة بما في ذلك أفران الميكروويف المدمجة. ولهذا السبب، يجب تثبيت قاطع دوائر من النوع "D" (المصمم خصيصًا لهذا النوع من الأجهزة). يجب تثبيت قاطع دوائر مخصص ومقدر بشكل مناسب لكل جهاز.

مصدر الطاقة الكهربائية قليل المقاومة

- يمثل فرن الميكروويف المدمج التجاري هذا للمعيار EN 61000-3-11. لكن عند توصيل الأجهزة الحساسة بنفس مصدر الطاقة الكهربائية الموصل به الجهاز، ينبغي على المستخدم اتخاذ قرار باستخدام مصدر طاقة كهربائية قليل المقاومة، بالتشاور مع هيئة التزويد بالطاقة الكهربائية عند الضرورة.

مصدر التزويد بالطاقة الكهربائية

- فرن الميكروويف المدمج e1s متاح فقط في صورة طراز ذي طور واحد ومصمم لسحب تيار يبلغ 13 أمبير كحد أقصى في جميع التركيبات، كما هو موضح في الجدول 2.2.

المعنى

الرسم الإيضاحي


المرحلة: ذات طور واحد

قاطع دائرة عند 16 أمبير لتركيبات قابس سعة 16/15 أمبير وأن تكون ذات مُرَجَلَات تأخير زمني ومن النوع المشغل للمحركات (النوع الأوروبي D).

طرازات 13 أمبير الخاصة بالمملكة المتحدة مزودة بقابس مقولب يمثل للمعيار BS1363، متصل بمصهر سعته 13 أمبير. طرازات 13 أمبير الخاصة بالاتحاد الأوروبي مزودة بقابس مقولب يمثل للمعيار CEE 7/7 (النوع F Schuko) بقدرة عند 16 أمبير.

طرازات 13 أمبير ROW مزودة بمقابس سعة 16/15 أمبير ممثلة لمتطلبات الدولة.

يُرجى الاتصال بممثل Welbilt المحلي الخاص بك لمزيد من المعلومات.

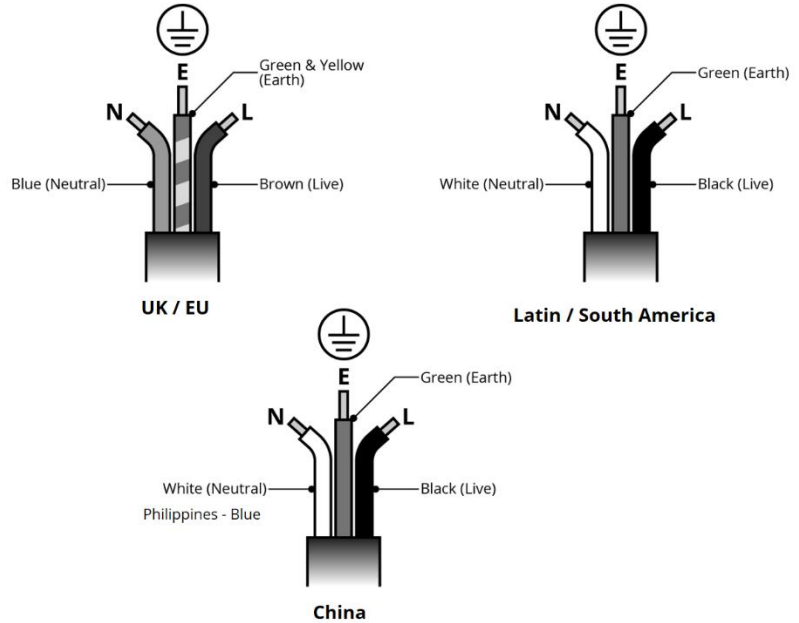

جدول 2.2: المواصفات الكهربائية الخاصة بجهاز e1s

الربط متساوي الجهد

- يتم توفير نقطة ربط متساوي الجهد على اللوحة الخلفية للجهاز من أجل التوصيل المستقل بالأرض (GND).


2.ج. بدء التشغيل

قبل تشغيل الفرن، يجب أن يقرأ المستخدمون القسم 1: الأخطار واحتياطات السلامة عند تحضير الجهاز لاستخدامه الموجودة في دليل السلامة.




تثبيت مرشح الهواء

مرشح الهواء مثبت في باب الجوف. وهو ملحق مغناطيسي.

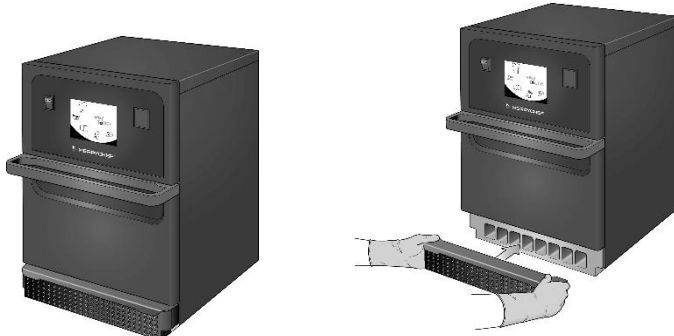


إدخال صفيحة الطهي

يتم إدخال صفيحة الطهي في الجوف ببساطة من خلال إزالتها على مجاري الرف.

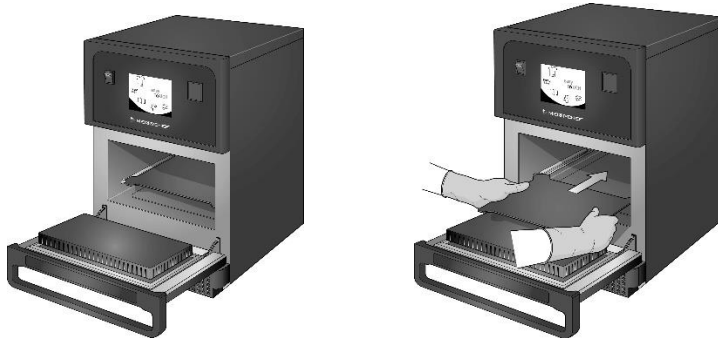

تشغيل الفرن وإيقاف تشغيله

لبدء تشغيل الفرن، تأكد من أن الجهاز نظيف وخالي من أي شيء ما عدا صفيحة الطهي. ثم قم بتشغيل فرن الميكروويف المدمج باستخدام مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود في الجهة الأمامية للفرن.

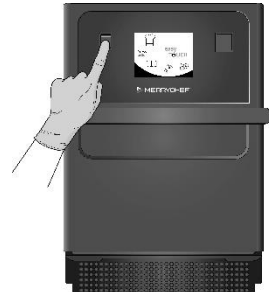

عند تشغيل الفرن تضيء شاشة **easyTouch®** بشاشة العرض التي تُظهر لفترة وجيزة الرقم التسلسلي وبيانات الجهاز. للحفاظ على ظهور البيانات على الشاشة، انقر بلطف على الشاشة لتجميد شاشة العرض. انقر مرة أخرى للاستمرار.



الإعدادات الخاصة بأول استخدام


إن النظام مسبق التهيئة على جميع الإعدادات اللازمة لبدء الطهي فورًا بعد التركيب. ولكن، قد ترغب في تهيئة التالي قبل استخدام الفرن.

- التاريخ والوقت
- الإنذارات
- درجة الحرارة
- وقت الفرن


يتم تغيير الإعدادات عن طريق اختيار شاشة "الإعدادات" التي يمكن الوصول إليها من القائمة الرئيسية.

ولكن، تظهر القائمة الرئيسية بعد أن يتم تسخين الفرن مسبقًا ولذلك إذا كنت ترغب في تغيير الإعدادات قبل أو أثناء تسخين الفرن، على سبيل المثال قبل أول استخدام، فقم بذلك على النحو التالي:

- (1) انقر لتظل الشاشة الأولى ظاهرة عند التشغيل، ليظهر الرقم التسلسلي.
- (2) اضغط الزر المخفي في الزاوية اليمنى لتحميل شاشة كلمة المرور.

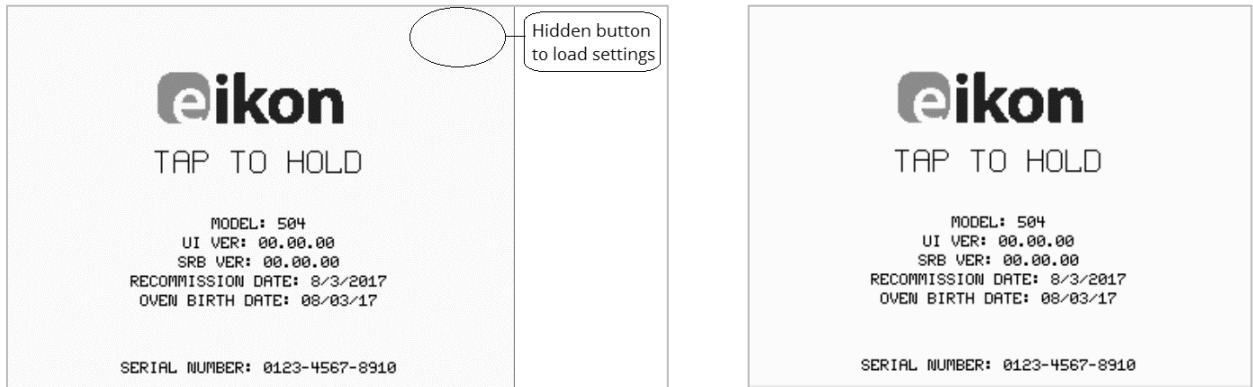

- (3) أدخل كلمة مرور الإدارة. كلمة المرور الافتراضية هي "MANAGER".
- (4) اختر أيقونة الإعدادات المطلوبة لإجراء التغييرات على النحو المطلوب.

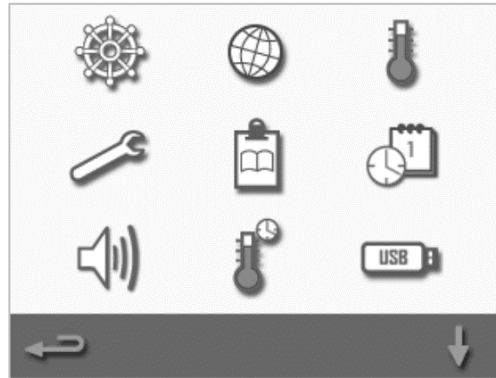

انظر القسم 2: تغيير الإعدادات الخاصة بتغيير التعليمات.

اختيار الأدوات الملائمة

قد ترغب في التأكد من أنك تمتلك الأدوات الملائمة قبل استخدام الفرن. استخدم فقط الأدوات الملائمة للاستخدام في أفران الميكروويف المدمجة. تحقق من تعليمات الجهة المصنعة وتقديرات درجة الحرارة لتحديد مدى ملاءمة الحاويات أو الأدوات المفردة.

الجدول 2.3 يقدم التوجيهات العامة:

| إشعار | مسموح بها | أدوات الطهي |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| | | الحاويات المقاومة للحرارة |
| | نعم | الزجاج المقوى |
| لا تستخدم الأواني ذات الزخارف المعدنية | نعم | أواني السيراميك الزجاجية المتوافقة |
| | نعم | الأواني الخزفية (البورسلين، الفخار، خزف الصين) |
| | لا | الأواني المصنوعة من المعدن والقصدير والبيلاستيك |
| | لا | الصواني المعدنية وصواني الرقائق المعدنية والحاويات |
| استخدم فقط الحاويات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المصنعة | نعم | الحاويات البلاستيكية المزدوجة القابلة لوضعها في الفرن |
| | نعم | الأواني المخصصة للاستعمال مرة واحدة |
| استخدم فقط الأواني القابلة للاشتعال التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المصنعة | نعم | الأواني القابلة للاشتعال (الورق، الورق المقوى، إلخ.) |
| | | الأدوات الأخرى |
| | لا | شرائط الربط |
| لا تترك أي أدوات داخل أي منتج غذائي بينما يتم طهوه | لا | أدوات المائدة |
| | لا | مجسات درجة الحرارة |

جدول 3.2: الأدوات الملائمة


قم بالتسخين المسبق للفرن

سيسخن الفرن مسبقًا بشكل أوتوماتيكي عند تشغيله لضبط درجة الحرارة. ولكن، إذا تم إعداد الجهاز ليقوم بالتسخين التمهيدي عند درجتى حرارة أو أكثر، يتم عرض اختيارات عندما يكون الفرن مشغلاً. اختر درجة الحرارة المطلوبة.

يمكنك أن ترى سهم التمرير في أسفل الشاشة الذي يشير إلى أنه يوجد المزيد من خيارات درجة الحرارة.



أثناء التسخين التمهيدي، تُظهر شاشة العرض التقدم بينما يسخن جوف الجهاز وصولاً إلى درجة الحرارة المحددة. لإيقاف تسخين الجوف، المس رمز "X" الأحمر الموجود في أسفل الشاشة.

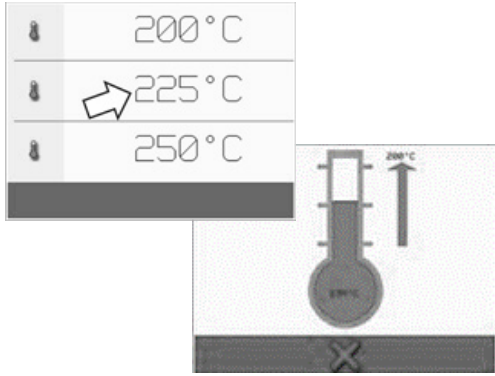

يكون الجهاز جاهزًا للاستخدام عند عرض كتيب الطهي أو القائمة الرئيسية.

إذا تم عرض كتيب الطهي، فاضغط على زر العودة للخلف في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة لعرض القائمة الرئيسية.

فهم القائمة الرئيسية ولوحة المفاتيح

شكل شاشة **easyTouch®** والتخطيط الخاص بها وأيقوناتها الظاهرة هنا هي لأغراض التوجيه فقط ولا يقصد منها أن تكون تمثيلاً مطابقاً لتلك التي يتم تزويدها مع الجهاز.



لوحة المفاتيح



القائمة الرئيسية

| الزر | المعنى | الوظيفة |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القائمة الرئيسية | | |
| | وضع التكوين | يمكن "Development Mode" ("وضع التكوين") من عمل برامج للطهي متعددة المراحل ثم تخزينها تحت اسم ورمز لإعادة استخدامها. |
| | Press&Go | يسمح زر "Press&Go" ("اضغط وابدأ") بالوصول السريع لاستخدام برامج الطهي المخزنة مسبقاً. |
| | كتيب الطهي | يحتوي "كتيب الطهي" على برامج الطهي المخزنة في شريحة الذاكرة الخاصة بالجهاز. |
| | تنظيف / تغيير درجة الحرارة | يسمح زر "التنظيف / تغيير درجة الحرارة" بتغيير درجة حرارة الجوف وتحضير الجهاز للتنظيف. |
| | الإعدادات | يستخدم زر "الإعدادات" للتحكم في إعدادات الجهاز ووظائفه ولأغراض الصيانة والإصلاح. |
| لوحة المفاتيح | | |
| | شاشة لوحة المفاتيح | تستخدم شاشة لوحة المفاتيح لإدخال كلمة المرور وإدخال بيانات البرامج. |
| | مسح الشاشة | اختر مفتاح "مسح الشاشة" لحذف النص الموجود في شاشة لوحة المفاتيح. |
| | لوحة المفاتيح | استخدم "لوحة المفاتيح" لكتابة نص. |
| | مفتاح المسافة | اختر "مفتاح المسافة" لإدخال مسافة. |
| | العودة | اختر مفتاح "العودة" لبدء سطر جديد. |
| | التمرير في لوحة المفاتيح | اختر السهمين لأعلى/لأسفل للتمرير في شاشة لوحة المفاتيح. |
| | إدخال / موافق | اختر علامة الصح الخضراء لتأكيد الإعدادات والمتابعة. |
| | الشاشة السابقة | اختر مفتاح "العودة للخلف" للعودة إلى شاشة سابقة. |

جدول 4.2: عناصر الشاشة الرئيسية ولوحة المفاتيح

عدد الرموز

- استخدم 1-20 رمزاً في سطرين بحد أقصى لكتابة أسماء برامج الطهي ومجموعات برنامج الطهي وكلمات المرور.
- استخدم 1-54 رمزاً في خمسة سطور بحد أقصى لتعليمات المراحل الخاصة ببرامج الطهي الفردية.

2. إجراءات الطهي

كيفية الطهي


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>3. أغلق باب الجهاز مرة أخرى. ستبدأ عملية الطهي بشكل أوتوماتيكي إذا تم اختيار البرنامج في الخطوة 1. وبدلاً من ذلك، يمكن اختيار البرنامج أو تغييره في هذه المرحلة.</p> |  <p>2. افتح باب الجهاز وضع الطعام المعد على صفيحة الطهي.</p> <p>⚠ WARNING السطح الساخن</p> <p>تأكد من إزالة التغليف بالكامل.</p> |  <p>1. في فرن مسبق التسخين، اختر برنامج طهي من كتيب الطهي أو أدخل برنامج طهي جديدًا.</p> <p>انظر القسم 2-معرفة التعليمات الخاصة بكيفية إدخال برنامج طهي جديد.</p> |
|  <p>6. أغلق باب الجهاز مرة أخرى بعد إخراج الطعام.</p> <p>لقد تمت إعادة ضبط البرنامج الآن ويمكن اختيار برنامج طهي جديد لاستخدام الفرن مرة أخرى.</p> |  <p>5. افتح باب الجهاز وأخرج الطعام.</p> <p>⚠ WARNING السطح الساخن</p> <p>لا تُحرك صفيحة الطهي إلا لغرض تنظيفها.</p> <p>لا تقم بترك الطعام في الفرن أبداً، لأن عملية طهوه ستظل مستمرة.</p> |  <p>4. انتظر حتى انتهاء عملية الطهي. يتم إصدار إشارة مسموعة عند انتهاء عملية الطهي. اتبع التوجيهات التي يعرضها برنامج الجهاز.</p> <p>لا تفتح الباب أثناء طهي الطعام.</p> |



استخدام أحد برامج الطهي - وضع التقديم السريع (quick serve mode)



1. اختر رمز "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية ثم اختر خيار جميع القوائم.

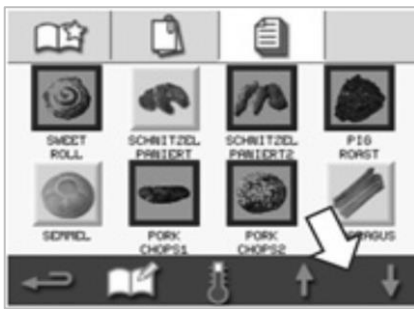

2. استخدم سهمي التمرير لأعلى/أسفل للعثور على برنامج الطهي.

ملاحظة: إذا كان هناك إطار أحمر حول الصورة، فهذا يعني أن درجة حرارة جوف الجهاز مضبوطة لتكون عالية للغاية أو منخفضة للغاية بالنسبة لبرنامج الطهي ذلك. سوف يتعين تغيير درجة حرارة جوف الجهاز لاستخدام ذلك الخيار. انظر تغيير درجة حرارة جوف الجهاز.



3. اختر برنامج الطهي المطلوب لبدء الطهي. على سبيل المثال: "ITALIAN SUB x 1".



4. اتبع أي تعليمات تظهر على الشاشة، إذا ظهرت، واضغط على علامة الصح الخضراء لبدء عملية الطهي.

ملاحظة: إذا لم يتم وضع الطعام في الفرن، ففي هذه المرحلة قم بفتح باب الفرن وضعه على صحيفة الطهي ثم اضغط على علامة الصح الخضراء.

WARNING توجد أسطح ساخنة عند الباب وفي جوف الجهاز.




5. يقوم وقت الطهي بالعد بشكل تنازلي لكل مرحلة من المراحل. عندما ينتهي برنامج الطهي، يتم عرض شريط أحمر عادة مع إصدار صوت مسموع. افتح الباب أو المس رمز "X" الأحمر للعودة إلى برنامج الطهي.

ملاحظة:

- إن فتح باب الجهاز أثناء الطهي يوقف برنامج الطهي ويُظهر تحذيرًا. تجنب فتح الباب أثناء عملية الطهي.
- مع ذلك، يسمح إغلاق الباب للمستخدم بمتابعة برنامج الطهي أو الغائه.

استخدام أحد برامج الطهي - وضع التقديم الكامل (full serve mode)

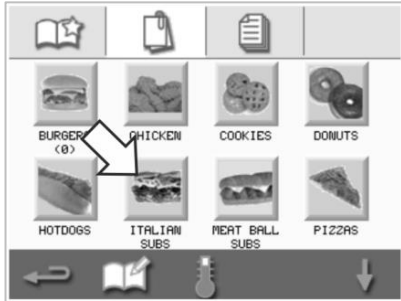

1. اختر رمز "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية ثم اختر مجموعة برامج طهي، على سبيل المثال "ITALIAN SUBS"، لعرض برامج الطهي المفردة.




2. اختر برنامج طهي من الخيارات المتاحة في المجموعة المختارة، على سبيل المثال "ITALIAN SUB x 2".



3. اتبع أي تعليمات تظهر على الشاشة، في حالة ظهورها. اضغط على علامة الصح الخضراء لبدء عملية الطهي.

ملاحظة: إذا لم يتم وضع المنتج في الفرن، ففي هذه المرحلة قم بفتح باب الفرن وضع الطعام على صحيفة الطهي ثم اضغط على علامة الصح الخضراء لبدء عملية الطهي.

WARNING توجد أسطح ساخنة عند الباب وفي جوف الجهاز.

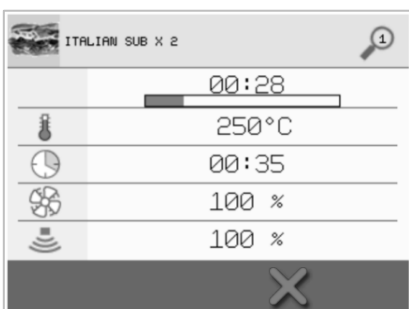

4. يقوم وقت الطهي بالعد بشكل تنازلي لكل مرحلة من مراحل البرنامج. عندما ينتهي برنامج الطهي، يتم عرض شريط أحمر عادة مع إصدار صوت مسموع. افتح الباب أو المس رمز "X" الأحمر للعودة إلى برنامج الطهي.


WARNING توجد أسطح ساخنة عند الباب وفي جوف الجهاز.

ملاحظة:

- لتفقد درجة حرارة جوف الجهاز أثناء الطهي، انقر بلطف على درجة الحرارة المعروضة. يتم عرض درجة حرارة جوف الجهاز مشازًا إليها بعلامة نجمة.
- إن فتح باب الجهاز أثناء الطهي يوقف برنامج الطهي ويُظهر تحذيرًا. تجنب فتح الباب أثناء عملية الطهي.
- مع ذلك، يسمح إغلاق الباب للمستخدم بمتابعة برنامج الطهي أو إلغائه.




اختيار برامج الطهي من قائمة Press&Go

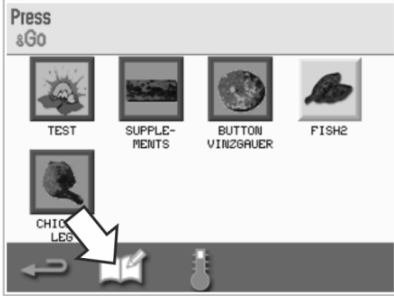

1. اختر "Press&Go" من شاشة القائمة الرئيسية، واختر رمز "تعديل كتيب الطهي".
يتم عرض قائمتين.

- تُظهر القائمة الموجودة إلى اليسار برامج الطهي التي هي جزء من قائمة "Press&Go".
- تُظهر القائمة الموجودة إلى اليمين برامج الطهي الأخرى المتاحة.

يمكن التمرير عبر كلا القائمتين للأعلى أو للأسفل باستخدام الأسهم الزرقاء الموجودة على يمين كل قائمة.

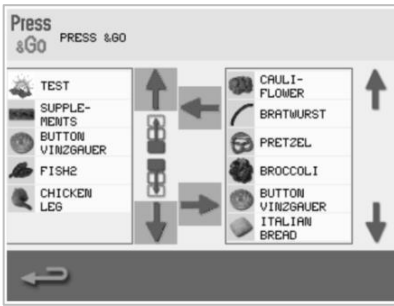

2. اختر برنامج طهي من القائمة اليسرى.

- اختر ما إذا كنت ترغب في تغيير موضعه داخل القائمة أو نقله إلى القائمة اليمنى.
- لتغيير ترتيب برامج الطهي في القائمة اليسرى، استخدم سهمي لأعلى/أسفل الأزرقين الموجودين في المنتصف.
- لنقل برنامج طهي تم اختياره من أو إلى قائمة "Press&Go"، استخدم السهمين الأخضر/الأحمر الموجودين في المنتصف.
- لجعل برنامج طهي من القائمة اليمنى متاحًا في قائمة "Press&Go"، انقله إلى القائمة اليسرى.

3. اختر زر العودة للخلف للعودة إلى شاشة قائمة "Press&Go" عند الانتهاء.

تشغيل برنامج طهي من قائمة Press&Go



1. بعد اختيار "Press&Go" من شاشة القائمة الرئيسية، اختر برنامج الطهي اللازم.

ملاحظة: اتبع أي تعليمات تظهر على الشاشة، في حالة ظهورها. إذا لم يتم وضع المنتج في الفرن، ففي هذه المرحلة قم بفتح باب الفرن وضع الطعام على صحيفة الطهي ثم اضغط على علامة الصح الخضراء لبدء عملية الطهي.



2. تُظهر شاشة العرض العد التنازلي لوقت الطهي.
يتحول شريط العداد إلى اللون الأحمر ليشير إلى أن دورة الطهي قد انتهت.

تغيير درجة حرارة جوف الجهاز

يمكن أن يتعين عليك تغيير درجة حرارة جوف الجهاز بناءً على الطعام الذي تقوم بطهيهِ. إذا تم ضبط درجة حرارة جوف الجهاز على قيمة غير ملائمة لبرنامج الطهي، فسيتعين تغييرها قبل استخدام برنامج الطهي هذا. يتم تظليل برامج الطهي غير الملائمة لدرجة الحرارة التي تم ضبطها بإطار أحمر.

لتغيير درجة حرارة جوف الجهاز:



1. تَنبَه إلى درجة حرارة الجوف المطلوبة لبرنامج الطهي ثم اضغط على علامة الصح الخضراء للمتابعة.

ملاحظة: يمكنك معرفة درجة الحرارة المطلوبة باختيار برنامج الطهي المظلل بالإطار الأحمر.



2. اختر رمز "درجة الحرارة" من شاشة برنامج الطهي الذي تم اختياره.



3. يشير وجود نجمة إلى جوار قيمة درجة الحرارة إلى درجة حرارة الجوف الحالية. اختر درجة حرارة الجوف المطلوبة لبرنامج الطهي.




2. برامج الطهي

إنشاء برنامج طهي

1. الدخول إلى وضع التكوين (Development Mode)



اختر رمز "قبة الطبخ" من شاشة القائمة الرئيسية للدخول إلى وضع التكوين (Development Mode).

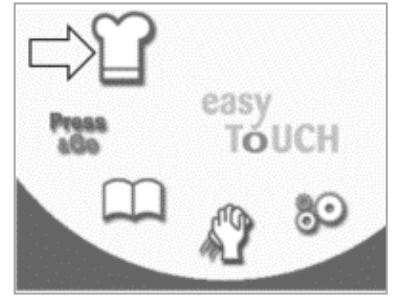

2. ضبط طاقة فرن الميكروويف

تُظهر قيمة درجة الحرارة درجة الحرارة المضبوطة للتسخين التمهيدي. لتغيير درجة الحرارة، اختر رمز "درجة الحرارة" وأدخل قيمة تقع ضمن الحدود الموضحة.



اختر علامة الصح الخضراء للمتابعة.

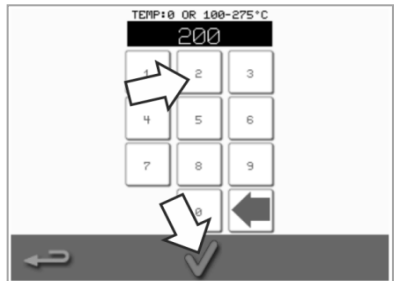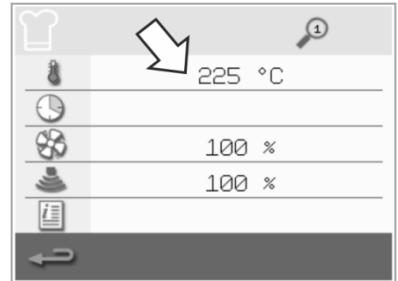

3. ضبط وقت الطهي

اختر رمز "الساعة" وأدخل وقت الطهي لكل مرحلة بحد أقصى 10 دقائق. مثال: أدخل 110 = دقيقة واحدة و10 ثوانٍ.


اختر علامة الصح الخضراء لحفظ القيمة المدخلة.

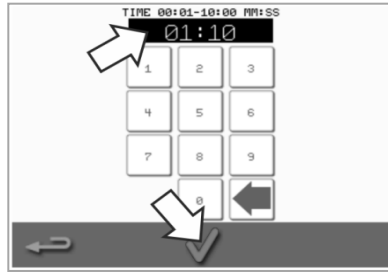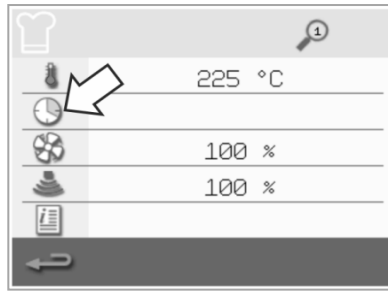

4. ضبط طاقة فرن الميكروويف

اختر رمز "فرن الميكروويف" وقم بضبط طاقة الميكروويف (0 و5-100%).


اختر علامة الصح الخضراء لحفظ القيمة المدخلة.

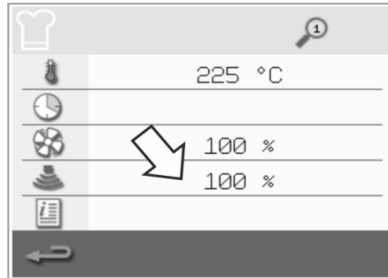

5. ضبط سرعة المروحة

اختر رمز "المروحة" وقم بضبط سرعة المروحة ضمن الحدود الظاهرة على الشاشة.

اختر علامة الصح الخضراء لحفظ القيمة المدخلة.

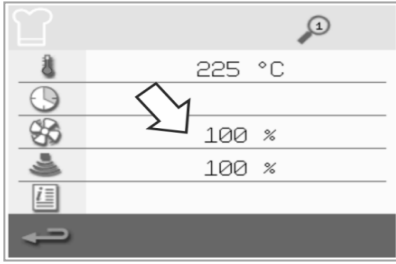


6. إدخال تعليمات خاصة بمرحلة ما (اختياري)

اختر رمز "المعلومات" لإدخال تعليمات خاصة بمرحلة ما. مثال: "المرحلة 1 - ضع منتجًا غذائيًا داخل جوف الجهاز".

اختر علامة الصح الخضراء لحفظ التعليمات المدخلة.

اختر السهم الأيمن إذا علامة "زائد" الموجود في الأسفل لإضافة مرحلة جديدة بتكرار الخطوات أعلاه.

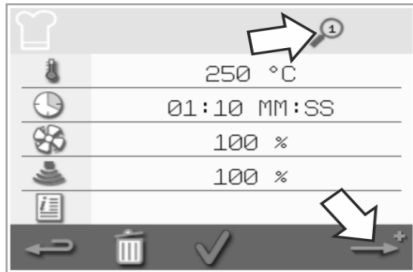

ملاحظة:


- يمكن أن تتكون برامج الطهي من ست مراحل بحد أقصى.
- يوضح رمز "العدسة المكبرة" الموجود في الأعلى أي مرحلة يتم عرضها.
- اختر سهم يمين/يسار في الأسفل للتبديل بين المراحل.

عرض برامج الطهي وتعديلها


1. اختر رمز "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية.




2. اختر رمز "جميع القوائم" من شاشة كتيب الطهي.

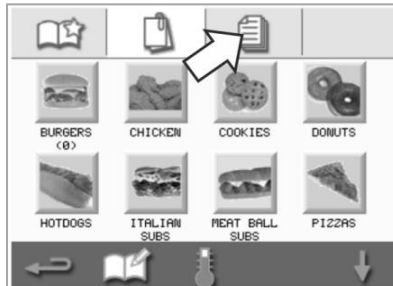


3. اختر رمز "تعديل كتيب الطهي".

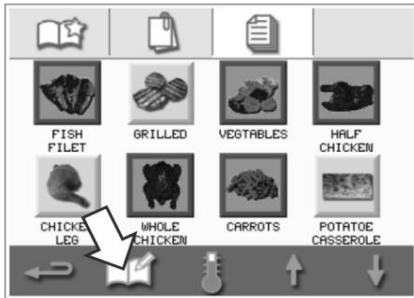


4. استخدم سهمي التمرير لأعلى/لأسفل للعثور على برنامج الطهي.

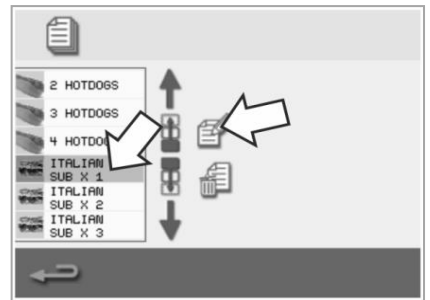

5. اختر رمز "عرض/تعديل برنامج الطهي".

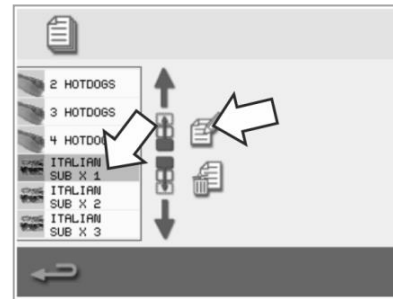


6. قم بعرض أو تعديل برنامج الطهي حسب المطلوب.

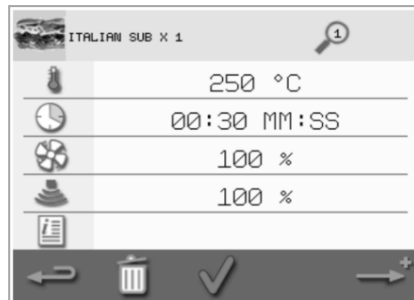


انظر "إنشاء برنامج طهي" للاطلاع على تعليمات حول كيفية تغيير مدخلات برنامج الطهي.

نقل برنامج طهي إلى مجموعة من برامج الطهي


1. اختر رمز "كتيب الطهي" من القائمة الرئيسية واختر مجموعة برنامج الطهي الذي ترغب في نقله، على سبيل المثال "ITALIAN SUBS".

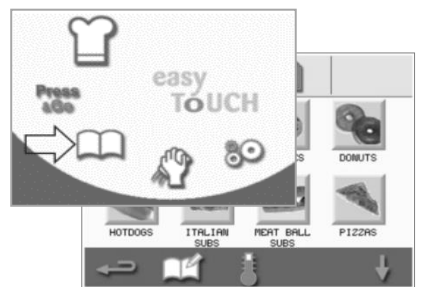

2. اختر رمز "تعديل كتيب الطهي" من شاشة برنامج الطهي الذي تم اختياره.

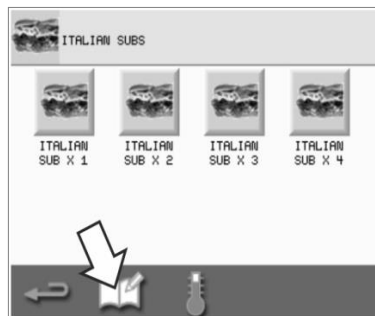


3. اختر برنامج الطهي الذي ترغب في نقله واستخدم سهمي التمرير لأعلى/لأسفل للصغيرين لنقله خلال المجموعة.

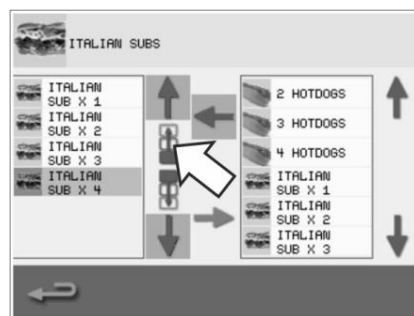


نقل برنامج طهي إلى قائمة

2. استخدم سهمي التمرير الكبيرين لتحديد موضع مجموعات برامج الطهي ثم استخدم السهمين الصغيرين الموجودين في وسط الشاشة لنقل برنامج الطهي الذي تم اختياره خلال القائمة. استخدم مفتاح "العودة للخلف" للعودة إلى شاشة "كتيب الطهي".


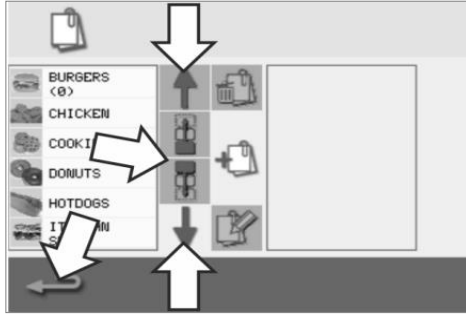


1. اختر رمز "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية ثم اختر رمز "تعديل كتيب الطهي" في شاشة كتيب الطهي.



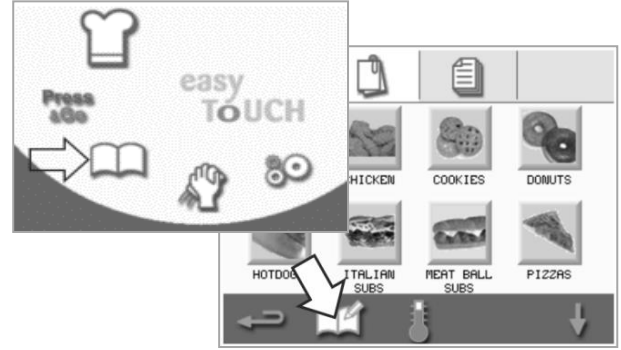


إضافة مجموعة برامج طهي جديدة

1. اختر "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية. 2. اختر رمز "تعديل كتيب الطهي" من شاشة كتيب الطهي. 3. اختر رمز "إضافة مجموعة برامج طهي جديدة".

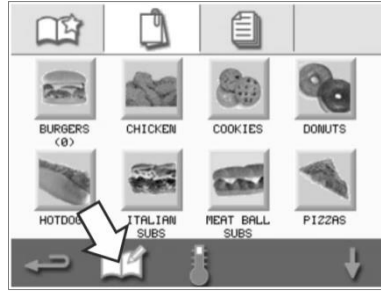
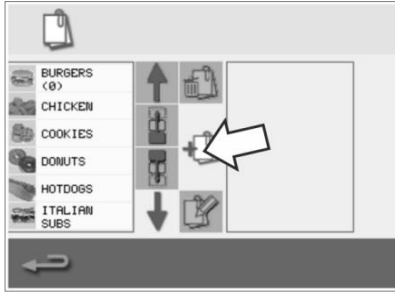


4. اختر رمز "الكاميرا" لفتح قاعدة بيانات خاصة بالصورة. 5. اختر صورة لتمثيل مجموعة برامج الطهي. يمكنك استخدام سهم التمرير الموجودة في أسفل الشاشة لعرض المزيد من الصور. 6. أدخل اسمًا لمجموعة برامج الطهي الجديدة (20 رمزًا بحد أقصى) وانقر على علامة الصح الخضراء لحفظه.

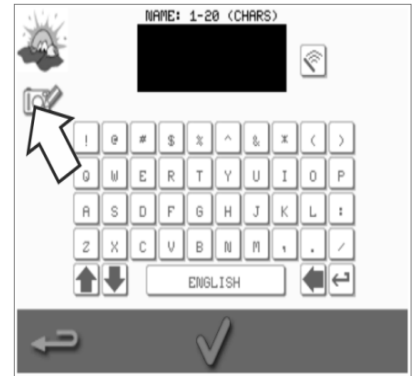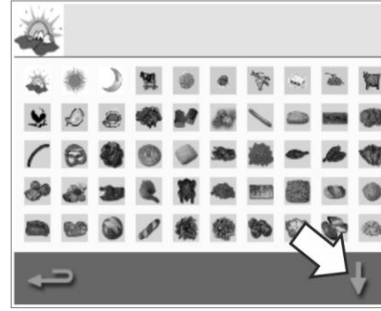
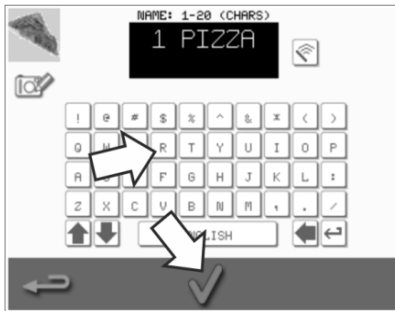


إضافة برنامج طهي إلى مجموعة من برامج الطهي

1. اختر "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية. 2. اختر مجموعة برامج الطهي التي ترغب في الإضافة إليها. 3. اختر رمز "تعديل كتيب الطهي" من شاشة برنامج الطهي.

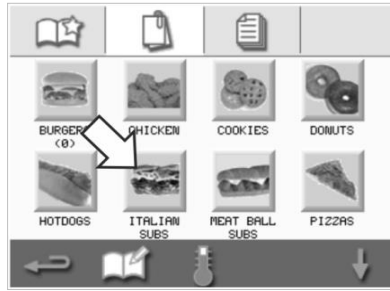
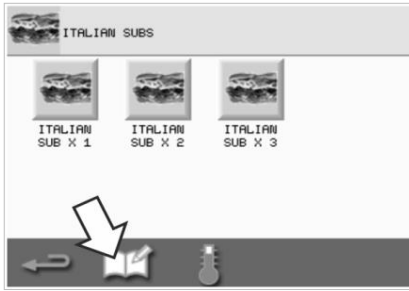


4. استخدم سهمي التمرير لأعلى/لأسفل الموجودين على الجهة اليمنى لاختيار برنامج الطهي الذي ترغب في إضافته.
5. اختر السهم الأخضر الموجود على جهة "اليسار" لإضافة برنامج الطهي الذي تم اختياره، والذي سيصبح الآن مدرجًا في الجهة اليسرى.

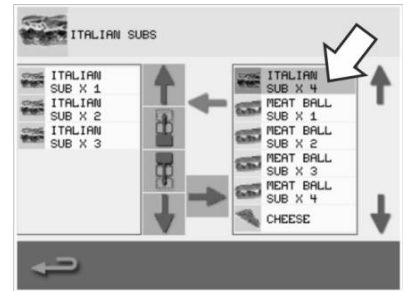
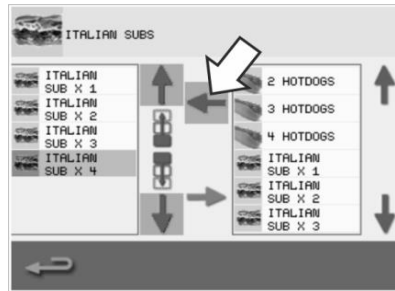


حذف مجموعة برامج طهي

1. اختر "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية.
2. اختر مجموعة برامج الطهي التي تريد حذفها.
3. اختر رمز "تعديل كتيب الطهي".

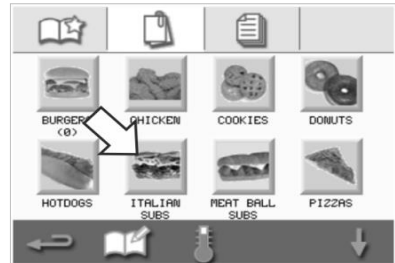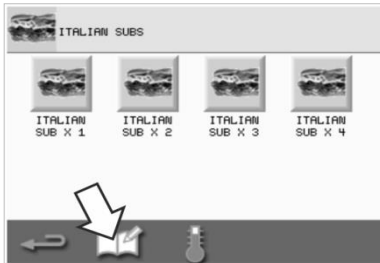


4. اختر رمز "حذف مجموعة برامج الطهي".
5. اختر علامة الصح الخضراء لحذف مجموعة برامج الطهي.

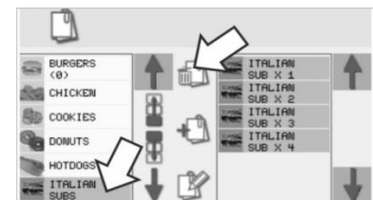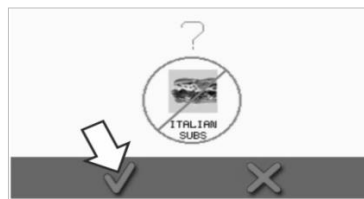


تعديل اسم مجموعة برامج طهي مختارة

3. اختر مجموعة برامج الطهي التي تريد حذفها.

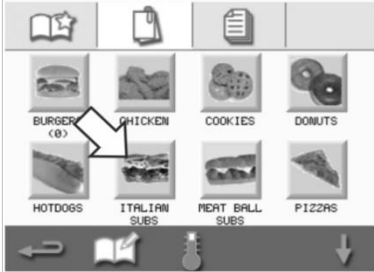


2. اختر رمز "تعديل كتيب الطهي" من شاشة كتيب الطهي.

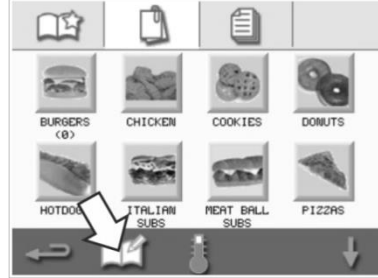


1. اختر "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية.



5. أدخل الاسم الجديد لمجموعة برامج الطهي واختر علامة الصح الخضراء للاستمرار.

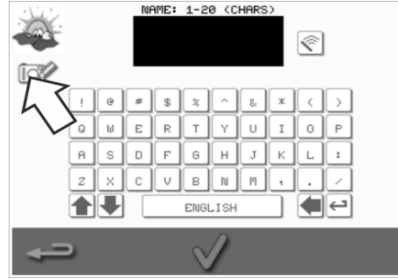


4. اختر رمز "تعديل مجموعة برامج الطهي".

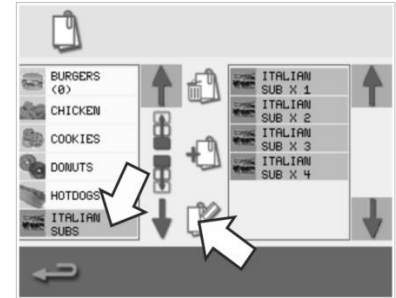


2. تغيير الإعدادات

عملية تغيير الإعدادات

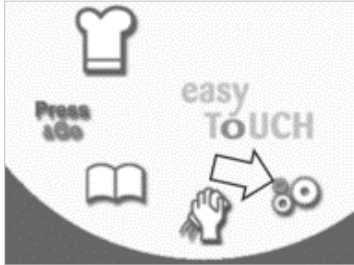


1. اختر رمز "الإعدادات" من شاشة القائمة الرئيسية.

ملاحظة: تُعرض القائمة الرئيسية بعد أن يتم تسخين الفرن مسبقًا. إذا كنت تريد تغيير الإعدادات دون تسخين الفرن مسبقًا، على سبيل المثال تغيير الإعدادات قبل الاستخدام الأول، ينبغي أن تنقر على الشاشة الأولى لتعليقها ثم الضغط على المفتاح الخفي الموجود في أعلى الركن الأيمن لتحميل شاشة كلمة المرور، الموضحة في الخطوة 2.

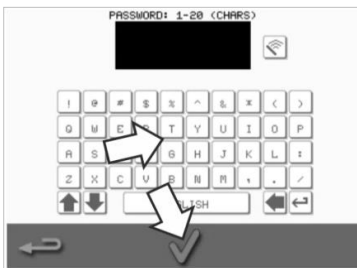

2. أدخل كلمة المرور الخاصة بك واختر علامة الصح الخضراء لعرض خيارات "الإعدادات".

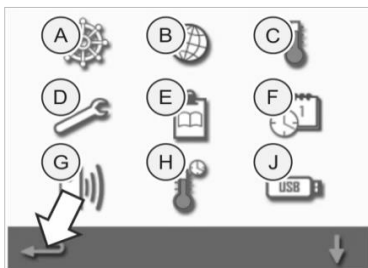


3. قم بالتغييرات حسبما يلزم. استخدم سهمي التمرير لأعلى/أسفل الموجودين في أسفل الشاشة لعرض جميع وظائف قائمة "الإعدادات".

تتألف قائمة "الإعدادات" من الوظائف التالية:


- أ. وضع التشغيل / إعدادات التنقل
- ب. خيارات اللغة
- ج. الإعدادات الخاصة بدرجة حرارة جوف الجهاز ورموزها
- د. معلومات الصيانة وسجلات الأخطاء
- هـ. إعدادات برامج الطهي
- و. إعدادات التاريخ والوقت
- ز. إعدادات السماعه ومستوى الصوت
- ح. المؤقت (درجة الحرارة / التشغيل / الإيقاف)
- ط. عمليات تنزيل البرامج من ذاكرة USB
- ي. إعدادات نطاق درجة الحرارة
- ك. تغيير الإعدادات / كلمات المرور الخاصة بإمكانية الوصول المتعلقة بالصيانة
- ل. شاشة التوقف المؤقت عن العمل

عند الانتهاء من إعداد معين، اختر زر العودة للخلف للرجوع إلى قائمة الإعدادات الرئيسية لإجراء تغييرات أخرى.

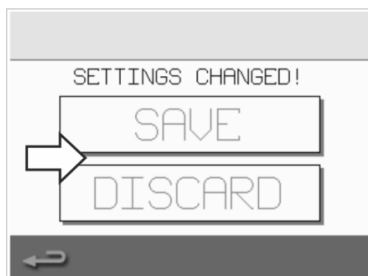


4. اضغط زر العودة للخلف للخروج من قائمة "الإعدادات". يظهر توجيهه للقيام إما بـ "SAVE" ("حفظ") أو "DISCARD" ("تجاهل") أي تغييرات في الإعدادات.

وضع التشغيل / إعدادات التنقل

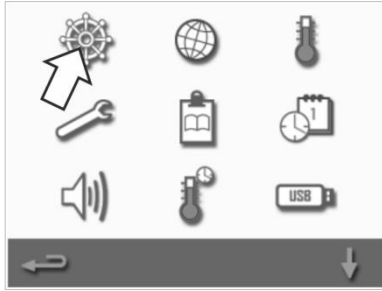

1. اختر رمز "وضع التشغيل/التنقل" من قائمة الإعدادات.

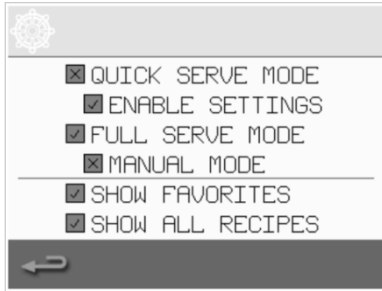


2. اختر "QUICK SERVE MODE" (وضع التقديم السريع) للطهي فقط.
اختر "FULL SERVE MODE" (وضع التقديم الكامل) لإنشاء برامج طهي.
اختر "MANUAL MODE" (الوضع اليدوي) للطهي اليدوي فقط بواسطة رمز "قبة الطاهي" الذي يظهر على شاشة القائمة الرئيسية.
اختر "ENABLE SETTINGS" (تمكين الإعدادات) لعرض رمز "فتح القفل" على شاشة "وضع التقديم السريع" للسماح بالوصول إلى قائمة "الإعدادات".

ملاحظة: في حالة عرض علامة صح خضراء، هذا يعني أن الوظيفة ذات الصلة مفعلة.

3. اختر "MAGNETRON ENERGY DELAY" (تأخير استخدام طاقة الصمام المغناطيسي الإلكتروني) لتفعيل فترة التسخين الأولي بالصمام المغناطيسي الإلكتروني لجميع برامج الطهي.

اختر "ENERGY SAVING" (حفظ الطاقة) لتفعيل وضع السبات في حالة عدم نشاط الفرن.

إعدادات اللغة

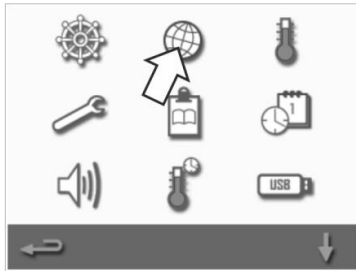


1. اختر رمز "الكرة الأرضية" من قائمة الإعدادات



2. اختر مربع (مربعات) الاختيار الخاصة باللغة (اللغات) المطلوبة من القائمة المعروضة.


الإعدادات الخاصة بدرجة حرارة جوف الجهاز ورموزها

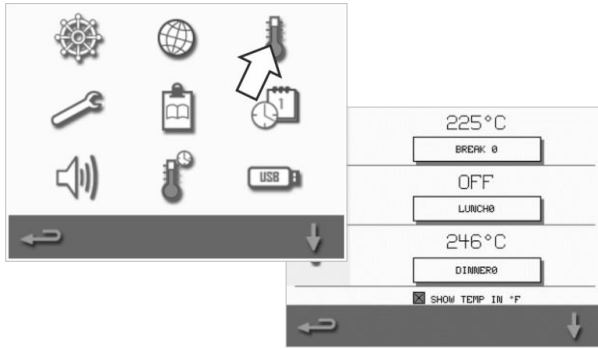

1. اختر رمز "درجة الحرارة" من قائمة الإعدادات.


يتم عرض شاشة درجة الحرارة إذا تم ضبط درجتين أو أكثر من درجات حرارة الجوف فوق الحد الأدنى. يمكنك الآن:

- تغيير ضبط إحدى درجات الحرارة
- تعديل رموز درجة الحرارة الموجودة
- إضافة درجة حرارة جديدة
- تغيير وحدة القياس

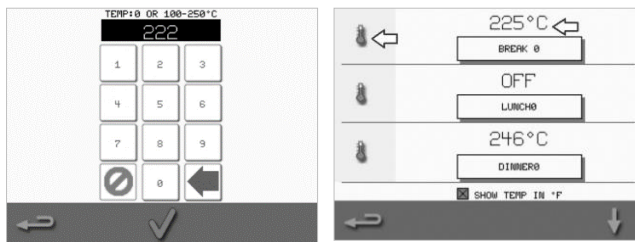


(أ) تغيير ضبط إحدى درجات الحرارة

1. اختر درجة الحرارة التي تريد تغييرها عن طريق النقر على القيمة أو على رمز درجة الحرارة الأحمر الموجود بجانبها.
2. قم بتعديل درجة الحرارة حسبما يلزم باستخدام لوحة المفاتيح.
3. اختر علامة الصح للمتابعة.

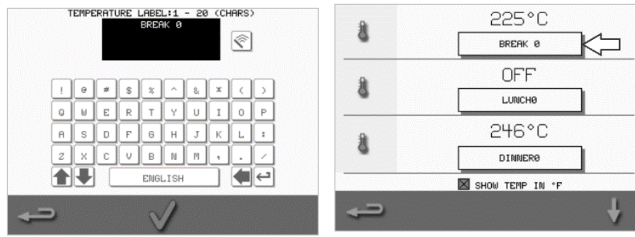


(ب) تعديل رموز درجة الحرارة

1. اختر الرمز المطلوب الموجود أسفل درجة الحرارة.
2. قم بتعديل الرمز حسبما يلزم باستخدام لوحة المفاتيح.
3. اختر علامة الصح للمتابعة.

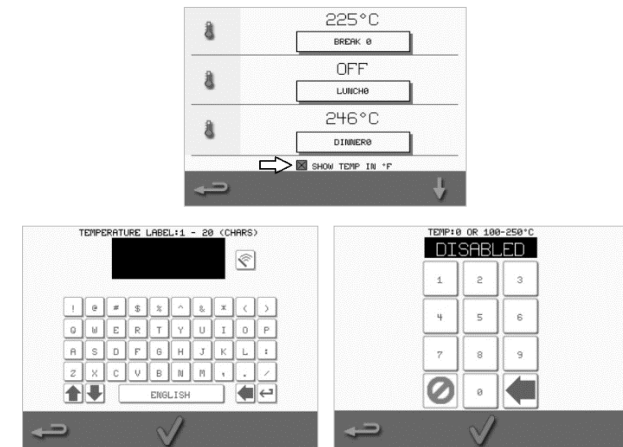


(ج) إضافة درجة حرارة جديدة

1. اختر خيار درجة حرارة معطلاً من الشاشة (مرر إلى أسفل باستخدام السهم إذا لزم الأمر).
2. اختر منطقة درجة الحرارة التي تحمل علامة "disabled" (معطل) أو اختر رمز درجة الحرارة الأحمر الموجود بجانبها.
3. أدخل قيمة درجة حرارة باستخدام لوحة المفاتيح واختر علامة الصح للاستمرار.
4. اختر مربع "Optional Label" (رمز اختياري) لتعيين رمز لدرجة الحرارة واختر علامة الصح للاستمرار.

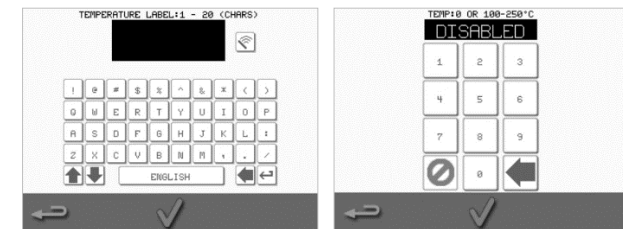


(د) تغيير وحدة قياس

يمكنك تغيير وحدة قياس درجة الحرارة من مئوية إلى فهرنهايت ومن فهرنهايت إلى مئوية ببساطة عن طريق اختيار أو إلغاء اختيار مربع اختيار الوحدة.

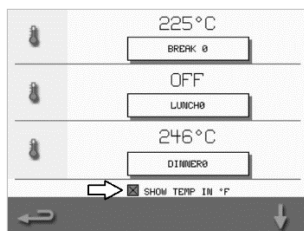


معلومات الصيانة وسجلات الأخطاء

إن وظيفة معلومات الصيانة وسجلات الأخطاء ضرورية لصيانة النظام وإصلاحه وبالتالي فهي مغطاة في القسم 3: دليل الصيانة والإصلاح.

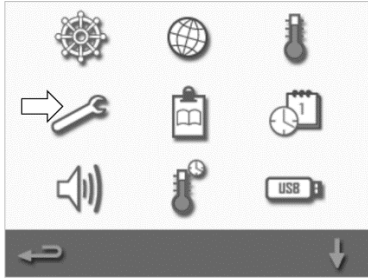

عدادات برامج الطهي

1. اختر رمز "اللوحة ذي المشبك" لعرض قائمة بعدادات برامج الطهي.

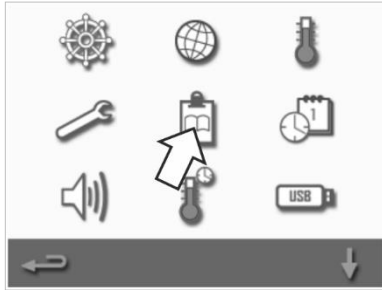

2. إن عدادات الوصفة مدرجة في يمين الشاشة. استخدم سهمي التمرير لأعلى/لأسفل الموجودين أسفل الشاشة للتمرير وصولاً إلى الوصفة المطلوبة.

| RECIPE COUNTERS | |
|-----------------|---|
| TEST | 0 |
| APPLE STRUDEL | 0 |
| BAKED GOODS | 0 |
| BAGUETTE LONG | 0 |
| BAGUETTE BUN | 0 |
| SUPPLE- MENTS | 0 |


إضافة وصفات

يمكن رفع الوصفات من ذاكرة USB. انظر عمليات تنزيل البرامج من ذاكرة USB.

إزالة وصفات


يمكنك إزالة إحدى الوصفات عن طريق اختيارها ثم اختيار رمز سلة المهملات.

إعداد التاريخ والوقت

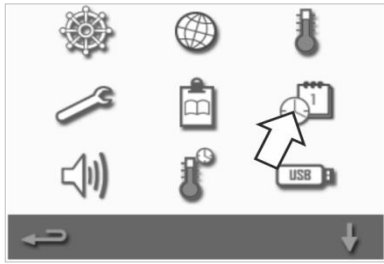

1. اختر رمز "الساعة/التاريخ" من قائمة الإعدادات لعرض خيارات الإعداد.


تغيير التاريخ:

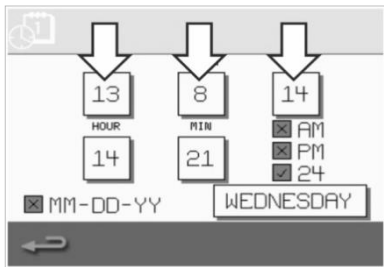


2. اختر "MONTH" (الشهر) وأدخل الشهر الصحيح على لوحة المفاتيح واختر OK (موافق).

3. اختر "DAY" (اليوم) وأدخل اليوم الصحيح على لوحة المفاتيح واختر OK (موافق).

4. اختر "YEAR" (السنة) وأدخل آخر رقمين صحيحين من السنة على لوحة المفاتيح واختر OK (موافق).
لعرض الشهر أولاً ثم اليوم ثم السنة، اختر مربع الاختيار "MM-DD-YY".
يقدم التاريخ الصحيح الدعم لعملية الصيانة حيث إن سجلات الأخطاء يتم تسجيلها باستخدام إعدادات التاريخ هذه.


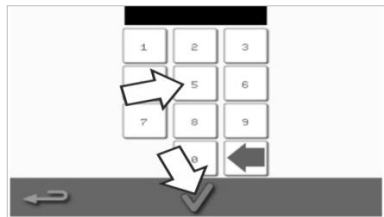


تغيير الوقت:

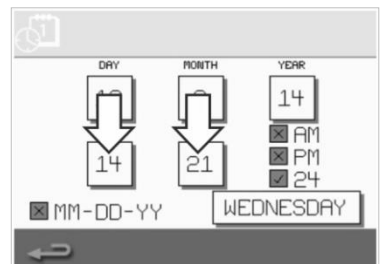

5. اختر "HOUR" (الساعة) وأدخل الساعة الصحيحة على لوحة المفاتيح واختر OK (موافق).

6. اختر "MIN" (الدقيقة) وأدخل الدقائق الصحيحة على لوحة المفاتيح واختر OK (موافق).

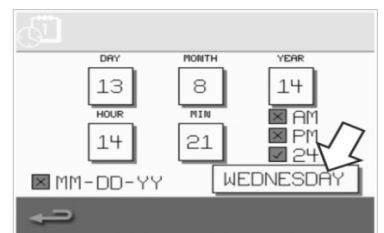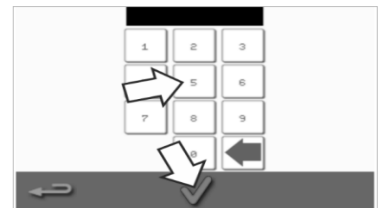


7. اختر اسم اليوم.



إعدادات الصوت



1. اختر رمز "السماعة" للوصول إلى إعدادات درجة ارتفاع الصوت والنغمة والمزيد من إعدادات الصوت.

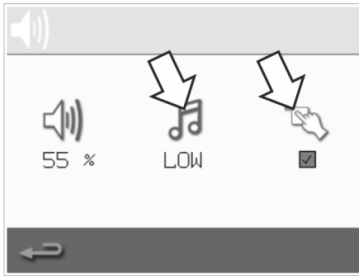


2. قم بالتغييرات كما يلزم:

- اختر رمز "السماعة" لضبط مستوى ارتفاع الصوت الملائم للبيئة بدءًا من صفر (OFF) إلى أعلى مستوى (100%).
- اختر رمز "النوتة الموسيقية" لضبط نغمة LOW (منخفضة) أو MED (متوسطة) أو HIGH (عالية).
- اختر رمز "لوحة المفاتيح" لتشغيل أو إيقاف الصوت عند الضغط على شاشة اللمس.

إعدادات المؤقت ودرجة الحرارة




1. اختر رمز "مقياس درجة الحرارة / المؤقت" من قائمة الإعدادات.

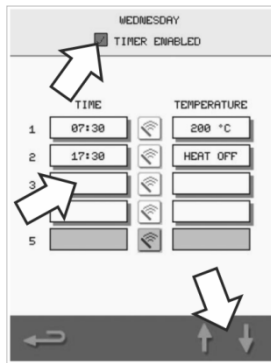


2. اختر مربع الاختيار "timer enabled" (تفعيل المؤقت) (علامة صح خضراء).

3. اختر يومًا في الأسبوع باستخدام السهمين لأعلى/أسفل الموجودين في أسفل الشاشة.


4. اختر أحد مربعات "time" (الوقت) الفارغة (بحد أقصى خمسة في اليوم) أو امسح محتويات أحد مربعات "time" (الوقت) الموجودة بالفعل باستخدام رمز "المسح" الموجود بجانبه.

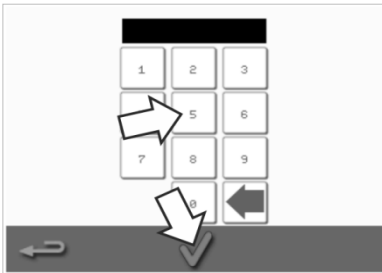

5. أدخل وقت البدء على لوحة المفاتيح. اضغط على علامة الصح الخضراء للمتابعة.

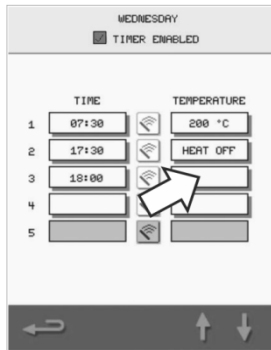

6. اختر أحد مربعات "temperature" (درجة الحرارة) الفارغة المقابلة لمربع "time" (الوقت) ذي الصلة أو امسح محتويات أحد مربعات "temperature" (درجة الحرارة) باستخدام رمز "المسح" الموجود بجانبه.

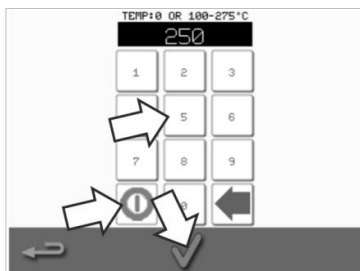

7. أدخل درجة حرارة جوف الجهاز المطلوبة على لوحة المفاتيح.


بدلاً من ذلك:

- اختر "صفر" لإيقاف تشغيل الحرارة.
- اختر رمز الدائرة الحمراء لإيقاف تشغيل الجهاز.


اضغط على علامة الصح الخضراء للمتابعة.



عمليات تنزيل البرامج بواسطة منفذ USB

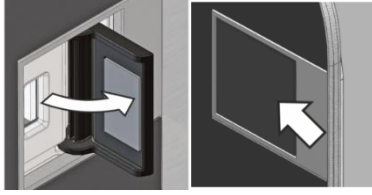

1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفتح الغطاء لإظهار منفذ USB في لوحة التحكم الموجودة.

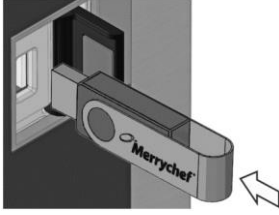

2. قم بتوصيل شريحة الذاكرة التي تعمل عبر منفذ USB وقم بتشغيل الفرن.
ملاحظة: إذا كانت شريحة الذاكرة التي تعمل عبر منفذ USB أكبر مما ينبغي، فاستخدم كيل مهايي تجاريًا قياسيًا.



3. اختر رمز "USB" من قائمة الإعدادات.

ملاحظة: تحقق من أن شريحة الذاكرة تحمل الرقم/الرمز الصحيح الخاص بالبرامج التي ترغب في تحميلها على الذاكرة (ملف .cbr واحد و'autoupdate').



4. اختر نوع الملف الذي ستقوم بتنزيله (برامج مثبتة أم وصفات). سيتم الآن تنزيل الملفات بشكل أوتوماتيكي من شريحة الذاكرة التي تعمل عبر منفذ USB مع إظهار شاشات التقدم والتأكيد الخاصة بالتحديث.

هام: التنزيل من شريحة ذاكرة تعمل عبر منفذ USB سوف يسمح لجميع البرامج الموجودة في ذاكرة الجهاز.




إن غطاء منفذ USB يحميه لكي لا يدخل بخار الماء إلى أجزاء التحكم الإلكترونية. أثناء الطهي والتنظيف، يجب ألا تكون هناك شريحة ذاكرة تعمل عبر منفذ USB مدخلة ويجب غلق منفذ USB بواسطة الغطاء.




إعدادات نطاق درجة الحرارة

1. اختر رمز "نطاق درجة الحرارة".

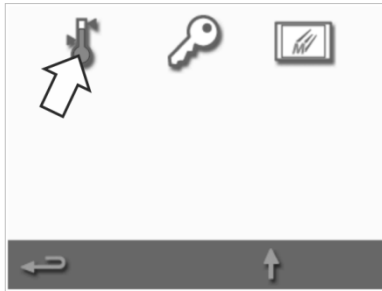

2. اختر خانة الاختيار الخاصة بنطاق درجة الحرارة المطلوب، ويظهر ذلك بعلامة صح خضراء.

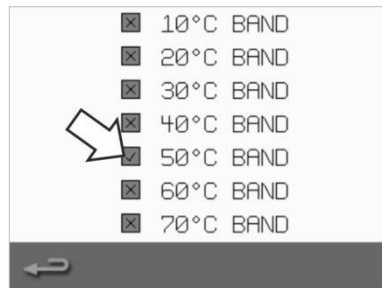


ملاحظة: بشكل عام، ينبغي اختيار أقل "نطاق درجة حرارة" عملي. إذا انخفضت درجة حرارة الجوف المحددة بمقدار أكبر من قيمة نطاق درجة الحرارة المختار، يتم إلغاء تنشيط وضع الاستعداد للطهي ونطاق درجة الحرارة إلى أن تصل درجة حرارة الجوف إلى درجة حرارة التسخين المسبق المحددة مسبقاً.

تغيير كلمة مرور الوصول إلى الإعدادات / الصيانة

1. اختر رمز "المفتاح" لتغيير كلمات المرور الخاصة بالجهاز.




2. اختر رمز "الإعدادات" أو "الصيانة" الخاص بالجهاز.

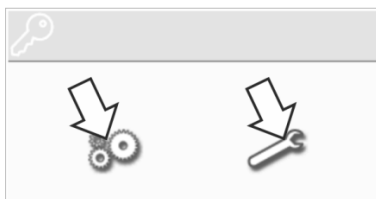

3. أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على علامة الصح الخضراء للتأكيد.

4. أدخل كلمة المرور الجديدة واضغط على علامة الصح الخضراء.


5. قم بتأكيد كلمة المرور الجديدة ثم اضغط مرة أخرى على علامة الصح الخضراء.

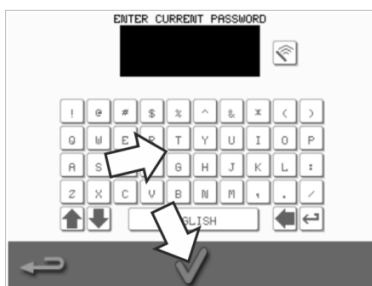

ضبط شاشة التوقف المؤقت عن العمل



1. اختر مربع الاختيار "ENABLED" (مفعلة) لتشغيل شاشة التوقف المؤقت عن العمل أو لإيقاف تشغيلها، واختر مربع "time" (الوقت) الموجود أدناه.

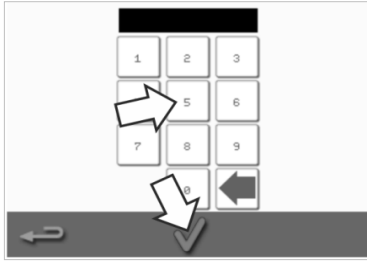

2. أدخل فترة تأخر زمنية على لوحة المفاتيح من 1 إلى 60 دقيقة حتى تبدأ شاشة التوقف المؤقت عن العمل. اضغط على علامة الصح الخضراء للتأكيد.




3. سوف تقوم شاشة التوقف المؤقت النشطة بحجب الشاشة مظهره صورة متحركة. لاستخدام شاشة اللمس، انقر على الشاشة لإلغاء تنشيط شاشة التوقف المؤقت عن العمل.

2. إجراءات التبريد

يجب تبريد فرن الميكروويف المدمج بشكل صحيح قبل تنظيفه أو صيانته أو إصلاحه. يجب أن يقرأ المستخدمون دليل السلامة - القسم 1: الأخطار واحتياطات السلامة أثناء الصيانة والإصلاح والقسم 1ك: الأخطار واحتياطات السلامة عند فصل الجهاز من الخدمة.




لتبريد الجهاز:

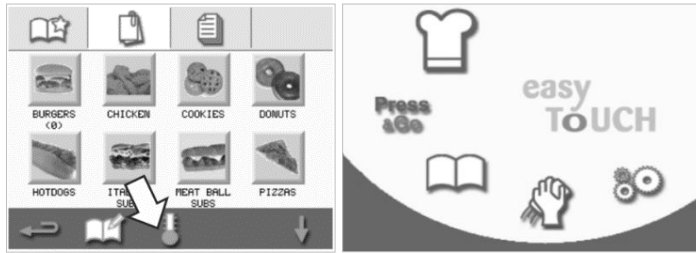


1. اختر رمز مقياس درجة الحرارة من كتيب الطهي أو رمز التنظيف من القائمة الرئيسية (وضع التقديم الكامل).



2. في شاشة درجة الحرارة، اختر رمز مقياس درجة الحرارة الأزرق لإيقاف التسخين وبدء دورة التبريد.

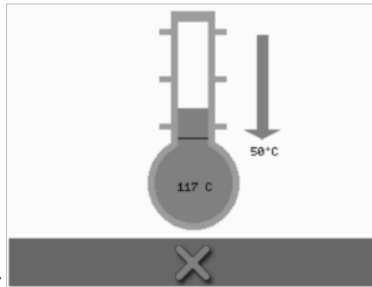

3. يتم عرض تقدم عملية التبريد وتستغرق تقريباً 20 دقيقة. لتقليل زمن التبريد، اترك باب الجهاز مفتوحاً قليلاً أثناء عملية التبريد.

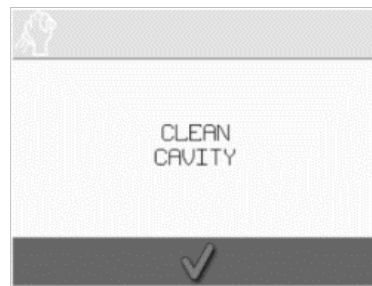

4. بمجرد اكتمال عملية التبريد، ستري شاشة "تنظيف الجوف". سيكون الفرن الآن جاهزاً للتنظيف أو الصيانة والإصلاح.

تتوفر تعليمات التنظيف في القسم ح: إجراءات التنظيف.

تمت تغطية إجراءات الصيانة والإصلاح في القسم 3: دليل الصيانة والإصلاح.



2. إجراءات التنظيف

مهام التنظيف اليومية

| ما الذي يجب تنظيفه؟ | الإجراء | المواد الكيميائية المنظفة |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جوف الجهاز | نظفه بيدك باستخدام قطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية | المواد الكيميائية المنظفة والواقية التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المصنعة |
| خارج الجهاز | نظفه بيدك باستخدام قطعة قماش ناعمة | المنظف الشائع الخاص بالأغراض المنزلية والخاص بالصلب المقاوم للصدأ أو المنظف الخاص بالأسطح الصلبة |
| الحاويات وصفائح الخبز وأرفف الشوايات وأي ملحقات أخرى تستخدم للخبز | نظفها بيدك باستخدام إسفنج ناعمة غير حاكة واشطفه بعد ذلك بالماء | المنظفات المنزلية الشائعة |
| مرشح الهواء | نظفه من خلال المسح أو الغسيل بالماء والصابون | المنظفات المنزلية الشائعة |

جدول 5.2: مهام التنظيف

عناصر التنظيف

استخدم فقط المواد الكيميائية المنظفة المحددة في الجدول 2.6 لتنظيف فرن الميكروويف المدمج وملحقاته.

| المنتج | الإستخدام |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Merrychef منظف | تنظيف جوف الجهاز وبابه |
| واقى Merrychef | حماية جوف الجهاز وبابه |
| المنظف الشائع الخاص بالأغراض المنزلية والخاص بالصلب المقاوم للصدأ أو المنظف الخاص بالأسطح الصلبة | العناية بالأسطح الخارجية لفرن الميكروويف المدمج |
| المنظف الشائع الخاص بالأغراض المنزلية: لطيف على الجاد وخالي من القلويات ومتعادل الرقم الهيدروجيني ولا رائحة له | تنظيف المكونات والملحقات والتركيبات وفقاً للتعليمات ذات الصلة |
| قفازات مطاطية واقية | لحماية اليدين من المواد المنظفة |
| رقعة فرك من النايلون غير حاكة | لتنظيف جميع الأسطح والبواب |
| مناشف وأقمشة تنظيف | لتنظيف جميع الأسطح والبواب |
| واق للعين | لحماية العينين من المواد المنظفة |
| قناع يحمي من الغبار (اختياري) | لحماية من استنشاق المواد المنظفة |

جدول 6.2: عناصر التنظيف

تعليمات التنظيف

- تأكد من أن الفرن قد تم تبريده وفقاً للتعليمات الواردة في القسم 2: إجراءات التبريد.
- يجب أن يقرأ المستخدمون القسم 1 ط: الأخطار واحتياطات السلامة أثناء التنظيف في دليل السلامة.
- ارتد نظارات واقية وقفازات مطاطية واقية أثناء التنظيف.

**CAUTION**

- لا تقم أبداً باستخدام أدوات حادة أو مواد حاكّة قوية على أي جزء من الجهاز.
- لا تستخدم المنظفات الكاوية على أي جزء من أجزاء الجهاز أو جوفه.
- لا تقم بحك السطح الأعلى (صفيحة النفث) أو قفل الباب.
- لا تستخدم سلك التنظيف المعدني على أي جزء من الجهاز في أي وقت.
- لا تقم برش منتجات التنظيف مباشرة داخل الجوف.
- لا تستخدم الجهاز دون وضع مرشح هواء نظيف في المكان المخصص له.

قائمة التدقيق الخاصة بمهام ما قبل التنظيف

- أن يتم تبريد الجهاز بطريقة صحيحة
- عدم ترك أي طعام داخل جوف الجهاز.
- أن تتم إزالة جميع الحاويات وصفائح الخبز وأرفف الشوايات وأي ملحقات أخرى من جوف الجهاز.

عملية التنظيف


هناك العديد من المراحل في عملية التنظيف:

- المرحلة الأولى: تنظيف وتجفيف الفرن وأجزائه
- المرحلة الثانية: وضع واقي الفرن (اختياري)
- المرحلة الثالثة: تنظيف مرشح الهواء والأسطح الخارجية
- المرحلة الرابعة: تقسية الواقي الكيميائي (في حالة وضع واقي الفرن)




المرحلة الأولى: تنظيف وتجفيف الفرن وأجزائه


1. في الفرن المبرد (انظر القسم 2)، افتح الباب وأخرج صفيحة الطهي وأي ملحقات طهي أخرى.

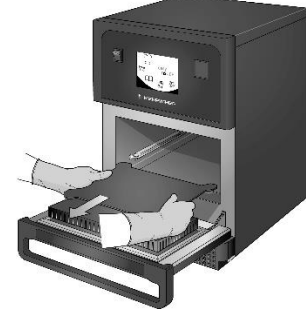


2. قم بغسل جميع أجزاء الفرن التي تمت إزالتها بماء دافئ بالصابون. استخدم في الغسل قطعة قماش نظيفة وكمية وافرة من الماء الدافئ.

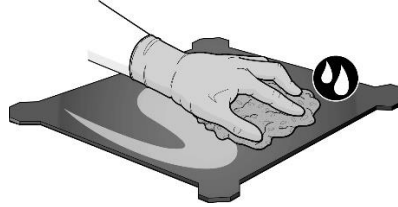

3. استخدم فرشاة جافة لإزالة أي جزيئات طعام من بين أرضية جوف الجهاز والجزء الداخلي من الباب الأمامي.

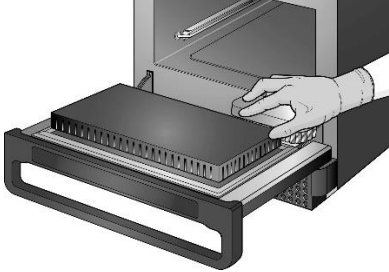


4. قم برش منظف Merrychef المعتمد على إسفنجة ونظف جميع الأسطح الداخلية. باستثناء السطح الأعلى للجوف (صفيحة النفث) وقفل الباب

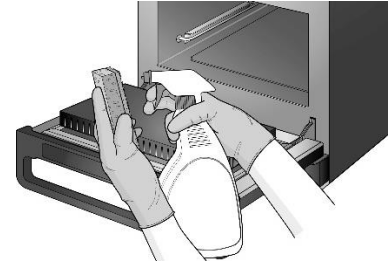


لا تقم بالرش مباشرة داخل الجوف.

5. للمناطق الصعبة اتركها مبللة لمدة 10 دقائق مع ترك باب الجهاز مفتوحًا. استخدم رقعة فرك غير حاكة من النايلون.

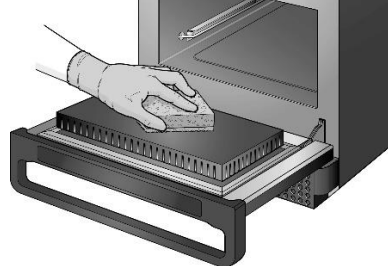


لا تقم بحك الأسطح.


6. قم بغسل جميع الأسطح باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة. يمكن مسح السطح الأعلى للجوف وقفل الباب لتنظيفهما بقطعة قماش نظيفة مبللة أيضًا.

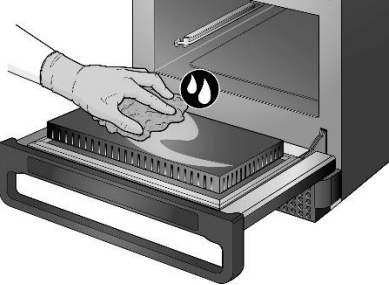


7. جفف جميع الأسطح وأجزاء الفرن باستخدام قطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية.

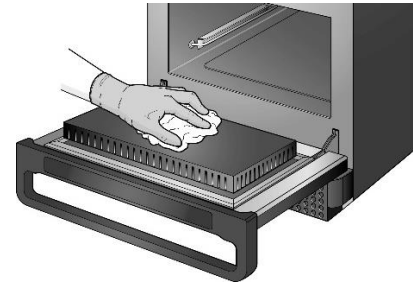

8. اضغط على علامة الصح الموجودة على شاشة "تنظيف الجوف" للاستمرار.

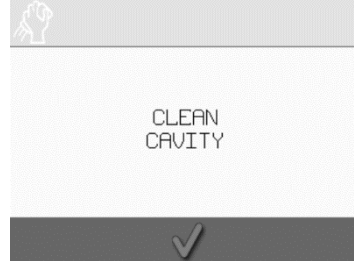


9. ستظهر رسالة توجيهية لوضع واقي الفرن (اختياري).

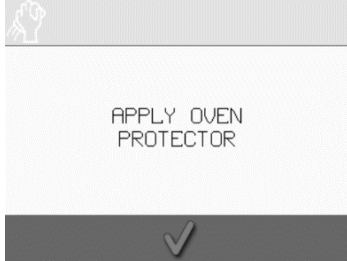


المرحلة الثانية: وضع واقي الفرن (اختياري)


3. أعد وضع صفيحة الطهي التي تم تنظيفها وتجفيفها.

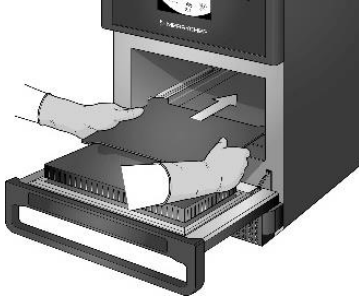


2. قم بتوزيع الواقي الكيميائي بلطف على جميع الأسطح الداخلية، مع تجنب السطح الأعلى (صفيحة النفط) وقفل الباب.

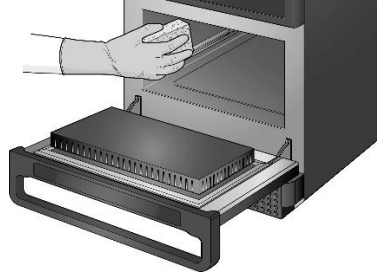

1. قم بفرش واقي Merrychef أو واقي معتمد من Merrychef على إسفنجية نظيفة.

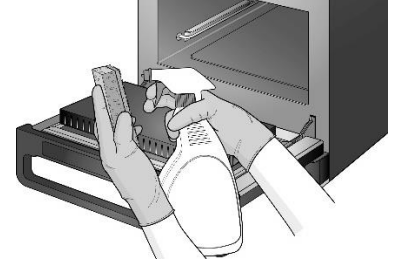

5. تظهر رسالة توجيهية لتنظيف مرشح الهواء.

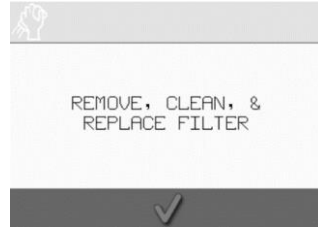


4. اضغط على علامة الصح الموجودة على شاشة "وضع واقي الفرن" للاستمرار.




المرحلة الثالثة: تنظيف مرشح الهواء والأسطح الخارجية


3. جفف مرشح الهواء وأعد وضعه.

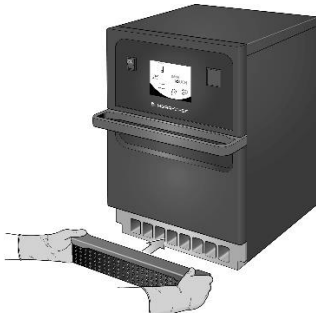

2. امسح مرشح الهواء لتنظيفه أو اغسله بالماء والصابون.

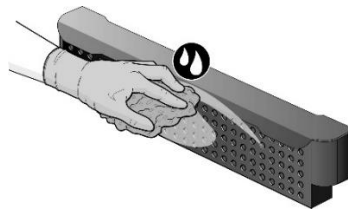


1. قم بإزالة مرشح الهواء عن طريق سحبه بلطف.

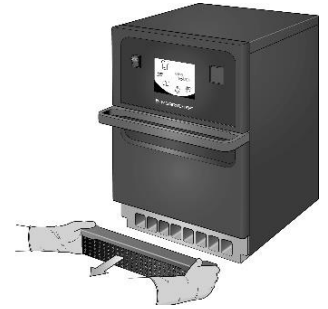


6. امسح الأسطح الخارجية للفرن بقطعة قماش رطبة.



5. يتوقف تشغيل الفرن أوتوماتيكيًا.

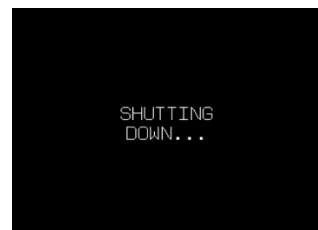

4. اضغط على علامة الصح الخضراء لتأكيد تنظيف مرشح الهواء.

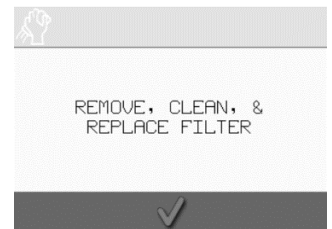


المرحلة الرابعة: تقسية الواقي الكيميائي (في حالة وضع واقي الفرن)


3. يتحول لون الواقي الكيميائي إلى البني الفاتح عند تقسيته ويصبح الفرن جاهزًا للاستخدام مرة أخرى.



2. قم بالتسخين المسبق لجوف الجهاز. بمجرد الوصول إلى درجة حرارة التشغيل المضبوطة مسبقًا، سيستغرق الأمر 30 دقيقة تقريبًا لتقسية الواقي الكيميائي.

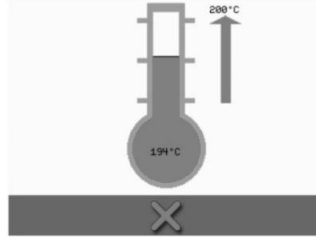


1. قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.

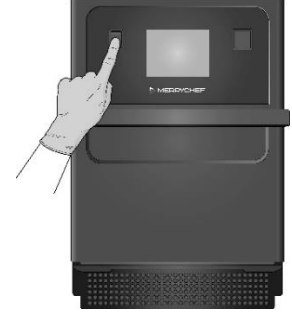

2. العمليات التي تُجرى في نهاية اليوم

إيقاف تشغيل الفرن

أوقف تشغيل فرن الميكروويف المدمج باستخدام مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود في الجهة الأمامية للجهاز.

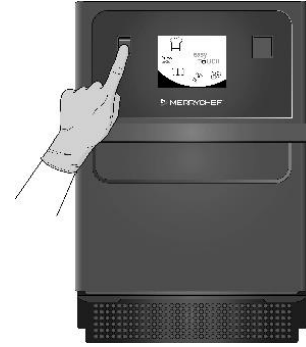

اترك باب الجهاز مواربًا للسماح بخروج الرطوبة.
ملاحظة: قم بقطع الكهرباء في الموقع، قبل الفترات الطويلة من الانقطاع عن الاستخدام.



2. معلومات الصيانة

معلومات الضمان والتواصل مع خدمة العملاء

لكي تتمكن من تقديم المطالبات بموجب الضمان على فرن الميكروويف المدمج، يجب أن يتم تركيب الجهاز بحسب التعليمات المذكورة في دليل العمليات والتركيب وبواسطة مهندس صيانة مؤهل ومن إحدى شركات الصيانة المصرح لها. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن النصب أو التركيب أو الاستخدام أو التنظيف أو استخدام المواد الكيميائية المنظفة أو الصيانة أو الإصلاح بشكل غير صحيح.

معلومات ضرورية

يُرجى الاحتفاظ ببيانات الجهاز التالية في متناول اليد عند التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بشركة Welbilt:

- الرقم التسلسلي لجهازك
- رقم الجزء إذا كنت تتصل بشأن جزء محدد في الجهاز

يمكن العثور على رقم الجهاز التسلسلي هذا في الجهة الخلفية للفرن على لوحة البيانات، كما هو موضح في الشكل 2.5.



الشكل 2.5: مسقط خلفي لجهاز e1s يُظهر لوحة البيانات

بيانات الاتصال

Welbilt UK Ltd.
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Road
Guildford, GU3 1LR
United Kingdom

رقم الهاتف: +44 (0) 1483 464900

الفاكس: +44 (0) 1483 464905

الموقع الإلكتروني: www.welbilt.com و www.merrychef.com

للاطلاع على معلومات إضافية خاصة بالصيانة والإصلاح، يرجى الرجوع إلى القسم 3: دليل الصيانة والإصلاح.



العثور على الأعطال

على الرغم من بذل أقصى جهد لضمان أن الفرن الخاص بك سيستمر في تقديم مستوى عالٍ من الأداء، يُرجى التحقق من الجدول 2.7 لرؤية إذا ما كان من السهل حل المشكلة قبل التواصل مع وكيل الصيانة الخاص بك.

| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجهاز لا يعمل وشاشة العرض فارغة | • الجهاز غير متصل بالطاقة | • تحقق مما إذا كان قد حدث انقطاع في التيار • تحقق مما إذا كان مفتاح عزل البطارية مفتوحًا أو كان الجهاز موصولًا بالقابس الكهربائي بالشكل الصحيح أم لا • تحقق مما إذا كان مفتاح تشغيل الجهاز على وضع التشغيل |
| بعض وحدات التحكم الخاصة بالشاشة لا تعمل | • محاولة وصول غير مصرح بها | • تواصل مع مستخدم مصرح له |
| تظهر شاشة العرض رسالة إنذار | • التفاصيل معروضة على الشاشة | • اتبع التعليمات التي يتم عرضها |
| لا يقوم الجهاز بطهي الطعام بطريقة صحيحة | • الجهاز غير نظيف • لا يكون الطعام بدرجة الحرارة الصحيحة • تم اختيار برنامج معدل أو خاطئ • الطعام مغلف • تمت إزالة الطعام مبكرًا | • نظف الجهاز • استخدم برنامج الطهي الصحيح • قم بإزالة تغليف الطعام • تحقق مما إذا كان قد تم اتباع جميع مراحل الطهي بشكل صحيح |
| لم ينتهِ الجهاز من الطهي | • تم عرض رسالة إنذار • باب الجهاز مفتوح • لا يوجد مرشح هواء أو تم تثبيته بشكل خاطئ • تم تسخين الجهاز بشكل مفرط | • أغلق باب الجهاز • قم بإعادة تثبيت مرشح الهواء • دع الجهاز يبرد • تحقق مما إذا كانت هناك أي عوائق وقم بإزالتها من حول منافذ إخراج الهواء |
| تظهر شاشة العرض رمز خطأ | • تعطل الجهاز | • لاحظ رمز الخطأ وتواصل مع وكيل الخدمة الخاص بك |

جدول 7.2: إرشادات العثور على الأعطال

للاطلاع على معلومات إضافية خاصة بالصيانة والإصلاح، يرجى الرجوع إلى القسم 3: دليل الصيانة والإصلاح.



eikon® e1s

فرن ميكروويف مدمج

إن شركة Welbilt هي واحدة من أكبر مصنعي وموردي أجهزة فن الطهي المتخصصة. نقدم لعملائنا وسائل تكنولوجية موفرة للطاقة وموثوقة ورائدة في الأسواق من مصدر وحيد.

إذا أردت معرفة المزيد عن Welbilt والعلامات التجارية للشركة، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على www.welbilt.com