


Expanding your opportunities

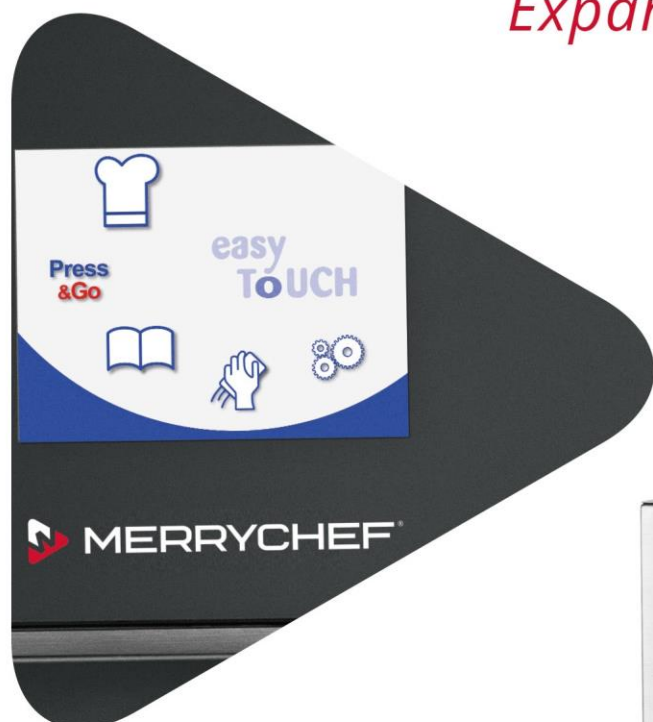

eikon[®] e2s

SV

Kombinationsmikrovågsugn
Installations- och användarhandbok CE – SV

VIKTIGT

Användardokument

- Användardokumentet utgör en del av kombinationsmikrovågsugnen.
- Förvara användardokumentet på ett lättillgängligt ställe så att du vid behov kan söka efter information.
- Spara användardokumentet så länge du har ugnen.
- Läs installations- och användarhandboken noga innan du använder ugnen på något sätt.
- Om du överför kombinationsmikrovågsugnen till en ny ägare måste du inkludera användardokumentet.

Innehåll

1	Allmän information	5
1.1	EU-försäkran om överensstämmelse	6
1.2	Miljöskydd	7
1.3	Viktig information	7
1.4	Identifiera din kombinationsmikrovågsugn	8
1.5	Användardokumentens upplägg	9
1.6	Om denna installations- och användarhandbok	9
2	Konstruktion och funktion	11
2.1	Kombinationsmikrovågsugnens konstruktion och funktion	12
2.2	Manöverpanelens layout och funktion	13
3	I säkerhetssyfte	14
3.1	Grundläggande säkerhetsregler	15
3.2	Kombinationsmikrovågsugnens avsedda användning	20
3.3	Varningsskyltar på kombinationsmikrovågsugnen	21
3.4	Sammanfattning av faror	23
3.5	Faror och säkerhetsåtgärder när ugnen flyttas	25
3.6	Faror och säkerhetsåtgärder vid konfiguration av ugnen	26
3.7	Faror och säkerhetsåtgärder vid installation	27
3.8	Faror och säkerhetsåtgärder när du förbereder ugnen för användning	28
3.9	Faror och säkerhetsåtgärder vid användning	29
3.10	Faror och säkerhetsåtgärder vid rengöring	31
3.11	Faror och säkerhetsåtgärder när du tar ugnen ur drift	33
3.12	Säkerhetsanordningar	34
3.13	Krav som ska uppfyllas av personal och arbetslägen	36
3.14	Personlig skyddsutrustning	37
4	Flytta ugnen	39
4.1	Arbeta säkert med ugnen	40
4.2	Flytta ugnen till installationsplatsen	41
5	Konfigurera ugnen	42
5.1	Säker konfiguration av ugnen	43
5.2	Krav på installationsplatsen	44
5.3	Packa upp ugnen	46
5.4	Lyfta ned ugnen från lastpallen	48
5.5	Montera ugnen på en arbetsyta	48
6	Installation	49
6.1	Säkert utförande av elinstallationen	50
6.2	Planera elinstallationen	50
6.3	Krav vid elektriska installationer	52

7	Förbereda ugnen för användning	54
7.1	Säkerhet när du förbereder ugnen för användning	55
7.2	Förbereda ugnen för användning	57
7.3	Huvudmenyskärmen	59
7.4	Tangentbordsskärmen	60
8	Matlagningsrutiner	61
8.1	Funktionsprinciper och anvisningar för tillagning	62
8.1.1	Arbeta säkert med ugnen	63
8.1.2	Slå på och stänga av ugnen	65
8.1.3	Så här lagar du mat med ugnen	66
8.2	Driftsanvisningar: Fullständigt läge	68
8.2.1	Press&Go-menyn	69
8.2.2	Använda en tillagningsprofil	70
8.2.3	Skapa en tillagningsprofil	71
8.2.4	Använda en tillagningsprofil	74
8.2.5	Hantera grupper av tillagningsprofiler	77
8.2.6	Grundläggande inställningar för kombinationsmikrovågsugnen	81
8.2.7	Använda ett USB-minne	89
9	Rengöringsrutiner	91
9.1	Dagliga rengöringsuppgifter	92
9.2	Rengöringskemikalier	92
9.3	Redskap som behövs för rengöring	93
9.4	Säkerhet när du rengör ugnen	94
9.5	Rengöringsrutiner	96
9.5.1	Avsvalning före rengöring	97
9.5.2	Rengöringsanvisningar	99
10	Ta ugnen ur bruk och bortskaffa den	104
10.1	Säkerhet när du tar ugnen ur bruk	105
10.2	Ta ugnen ur bruk och bortskaffa den	106
11	Tekniska data	107
11.1	Tekniska data	108
11.2	Måttitningar	110
12	Serviceinformation	111
12.1	Garantiinformation och hur du kontaktar kundservice	112
12.2	Reparera fel: problem som kan uppstå under drift	113

1 Allmän information

Syftet med detta kapitel

Det här kapitlet beskriver hur du identifierar din kombinationsmikrovågsugn samt innehåller information om hur användarhandboken är upplagd.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
EU-försäkran om överensstämmelse	6
Miljöskydd	7
Viktig information	7
Identifiera din kombinationsmikrovågsugn	8
Användardokumentens upplägg	9
Om denna installations- och användarhandbok	9

1.1 EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare

Behörig representant (varumärkets huvudkontor)	Fabrik
Welbilt UK Limited Ashbourne House, The Guildway, Old Portsmouth Road Guildford GU3 1LR Storbritannien	Welbilt UK Limited Provincial Park, Nether Lane, Ecclesfield Sheffield S35 9ZX Storbritannien

Produktinformation

Generiskt modellnummer	eikon e2s
Beskrivning	Kombinationsmikrovågsugn för kommersiellt bruk

Försäkran om överensstämmelse med direktiv och standarder

Tillverkaren försäkrar härmed att denna kombinationsmikrovågsugn för kommersiellt bruk överensstämmer med nedanstående direktiv och standarder.

Efterlevnad av direktiv

Denna kombinationsmikrovågsugn för kommersiellt bruk uppfyller alla relevanta krav i följande europeiska direktiv:

EMC 2004/108/EG RoHS 2011/65/EU MD 2006/42/EG

Harmoniserade standarder gäller

Denna kombinationsmikrovågsugn för kommersiellt bruk uppfyller alla relevanta krav i följande europeiska standarder:

SS-EN 60335-2-90:2006 +A1 (förutom Bilaga EE med fraktbåtskrav)

SS-EN 60335-1:2012

SS-EN 62233:2008

SS-EN 55014-2:1997+A2:2008 i enlighet med kraven i kategori IV

- Elektrostatisk urladdning IEC 61000-4-2
- Utstrålad RF-störning IEC 61000-4-3
- Snabb transient gemensam mod, växelströmskontakt IEC 61000-4-4
- Huvudnätsöverspänningsskydd, växelströmskontakt IEC 61000-4-5
- RF-ström, gemensam mod, växelströmskontakt IEC 61000-4-6
- Huvudspänningsavbrott och -störningar IEC 61000-4-11
- Flimmer IEC 61000-3-11

SS-EN 55011:2009+A1:2010-klassificering: Klass A, grupp 2

- Huvudnätterminalens störningsspänning Tabell 6
 - Utstrålad störning, magnetfält Tabell 9
 - Utstrålad störning, elektriskt fält Tabell 9
- AS/NZS CISPR 11
- Utstrålad störning CISPR 11:2009 Klass A
 - Konduktiv störning CISPR 11:2009 Klass A

Tillverkare

Ort och datum för utfärdandet: Guildford, 31 juli 2015



Philip Radford

Vice vd för produkter: Merrychef
(på uppdrag av behörig representant)

Kvalitets- och miljöhantering

Welbilt UK Limited (Sheffield) använder ett kvalitetssystem i enlighet med SS-EN ISO 9001:2008 och ett certifierat miljösystem i enlighet med SS-EN ISO 14001.

1.2 Miljöskydd

Principförklaring

Våra kunders förväntningar, gällande juridiska föreskrifter och standarder samt företagets goda renommé bestämmer våra produkters kvalitet och service.

Vi har en miljöhanteringspolicy som inte bara säkerställer överensstämmelse med gällande miljöbestämmelser och lagar, utan även gör att vi ständigt förbättrar våra miljökriterier.

Vi har utvecklat ett kvalitets- och miljöhanteringssystem som garanterar fortsatt tillverkning av högkvalitativa produkter och att vi uppfyller våra miljömål.

Systemet uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Miljöskyddsrutiner

Vi tillämpar följande rutiner:

- Användning av RoHS2-kompatibla produkter
- REACH-kemikalielagen
- Återvinning av elektroniskt avfall
- Miljövänligt bortskaffande av gamla ugnar via tillverkaren

Hjälp oss i vårt åtagande att värna om vår miljö.

1.3 Viktig information

Alla användare meddelas att underhåll och reparationer måste utföras av ett Merrychef®-auktoriserat serviceombud som använder originalreservdelar från Merrychef®. Merrychef® har inget ansvar för produkter som har installerats, justerats, använts på ett felaktigt sätt eller inte underhållits i enlighet med nationella och lokala bestämmelser eller de installationsanvisningar som medföljer produkten, eller för produkter med borttaget serienummer eller som har modifierats eller reparerats med ej auktoriserade reservdelar eller av ett ej auktoriserat serviceombud. Din återförsäljare har en lista över auktoriserade serviceombud.

1.4 Identifiera din kombinationsmikrovågsugn

Namnplåtens placering

Namnplåten sitter på baksidan av kombinationsmikrovågsugnen



1 Modellnummer

eikon e2s

2 Artikelnumrets delar

Modell e2s

Konvektionsuteffekt

Beteckning

e2s

D

F

G

B

X

30

MV5

MV6

00

20

5

6

A–Z

A–Z

L

U

A, B

1, 2 ...

CF

CL

WW

EU

USA

Förklaring

2 200 W

2 200 W/1 300 W

2 200 W/900 W

2 000 W (modell med hög effekt)

1 000 W (modell med standardeffekt)

230 V

220–230 V/50 Hz

208–240 V/60 Hz

200 V

220 V

50 Hz

60 Hz

Exempel: H = L + N + E (4 mm EU)

Exempel: E = trestiftskontakt

USB + LAN

USB

A, B (förproduktion)

1, 2 ... (serieproduktion)

"Trendigt" yttre

"Klassiskt" yttre

Kundspecifikt

Europa

USA

3 Serienumrets delar

Tillverkningsår

15

16 ...

Tillverkningsmånad

01

02 ...

Tillverkningsort

2130

Produktionsnummer

12345

2015

2016 ...

Januari

Februari ...

Sheffield (Storbritannien)

4 Tekniska data

5 Tillverkningsdatum

1.5 Användardokumentens upplägg

Användardokumentens innehåll

Användardokumenterna för kombinationsmikrovågsugnen omfattar följande dokument:

- Installations- och användarhandbok (det här dokumentet)

1.6 Om denna installations- och användarhandbok

Syfte

Denna installations- och användarhandbok är avsedd för alla som arbetar med kombinationsmikrovågsugnen och innehåller nödvändig information om hur den installeras, används, rengörs och underhålls på ett korrekt och säkert sätt.

Vem ska läsa installations- och användarhandboken?

Målgruppens namn	Uppgifter
Den som flyttar ugnen	Flytta ugnen inom anläggningen
Serviceteknikern	<ul style="list-style-type: none">▪ Konfigurera ugnen▪ Förbereda ugnen för användning samt kassering▪ Instruera användaren
Ägaren av kombinationsmikrovågsugnen eller Ägarens personal som är ansvarig för ugnen	<ul style="list-style-type: none">▪ Få information av serviceteknikern om alla kombinationsmikrovågsugnens säkerhetsrelaterade funktioner och enheter▪ Få anvisningar av serviceteknikern om hur ugnen används▪ Hjälpa till med att flytta ugnen inom anläggningen och konfigurera den
Användaren	Utför särskilda uppgifter som att <ul style="list-style-type: none">▪ Placera livsmedel i kombinationsmikrovågsugnen▪ Starta matlagningsprofiler▪ Ta bort livsmedel▪ Rengöra kombinationsmikrovågsugnen▪ Fästa tillbehör i kombinationsmikrovågsugnen▪ Mindre underhållsuppgifter

Delar av det här dokumentet som måste läsas

Om du inte efterlever uppgifterna i det här dokumentet föreligger risk för potentiellt livshotande personskador samt egendomsskador.

För att garantera säkerheten ska alla som arbetar med kombinationsmikrovågsugnen ha läst och förstått följande delar av det här dokumentet innan arbetet påbörjas:

- Kapitlet / *säkerhetssyfte* på sidan 14
- Avsnitten som redogör för hur aktiviteten ska utföras


Kapitel i installations- och användarhandboken

Kapitel/avsnitt	Syfte
Allmän information	<ul style="list-style-type: none">▪ Visar hur du identifierar din ugn▪ Ger information om hur installations- och användarhandboken används

1 Allmän information




Kapitel/avsnitt	Syfte
Konstruktion och funktion	<ul style="list-style-type: none">Anger hur ugnen ska användasFörklarar ugnens funktioner och visar var komponenterna sitter
I säkerhetssyfte	<ul style="list-style-type: none">Beskriver riskerna med ugnen och lämpliga förebyggande åtgärderDet är viktigt att du läser det här kapitlet noggrant.
Flytta ugnen	<ul style="list-style-type: none">Specificerar ugnens grundläggande måttSpecificerar kraven på installationsplatsenFörklarar hur ugnen transporteras till installationsplatsen
Konfigurera ugnen	<ul style="list-style-type: none">Förklarar hur ugnen ska packas upp och anger vilka delar som levereras tillsammans med ugnenFörklarar hur du konfigurerar ugnen
Installation	Ger information om hur strömförsörjningen installeras
Förbereda ugnen för användning	Förklarar proceduren för att förbereda ugnen för användning
Matlagningsrutiner	<ul style="list-style-type: none">Förklarar hur kombinationsmikrovågsugnen startasInnehåller anvisningar om arbetsrutiner vid matlagningInnehåller anvisningar för andra åtgärder som regelbundet utförs på kombinationsmikrovågsugnen under matlagning
Rengöringsrutiner	<ul style="list-style-type: none">Innehåller anvisningar för rengöringBeskriver rengöringskemikaliernaInnehåller och hänvisar till anvisningar för andra åtgärder som regelbundet utförs på kombinationsmikrovågsugnen under rengöring
Ta ugnen ur bruk och bortskaffa den	<ul style="list-style-type: none">Förklarar proceduren för att ta ugnen ur driftInnehåller information om kassering
Tekniska data	Innehåller tekniska data och måttskisser
Serviceinformation	Innehåller en förteckning över potentiella fel och anger vilka åtgärder som ska vidtas

Varningssymbol

Varningssymbol	Förklaring
	Varnar för potentiella personskador. Följ alla varningar som visas efter denna symbol för att undvika risken för personskador som kan innebära livsfara.

Olika varningsmeddelanden

Varningsmeddelandena kategoriseras enligt följande risknivåer:

Riskenivå	Konsekvenser	Sannolikhet
	Livsfara/allvarliga personskador (oåterkalleliga)	Omedelbar risk
	Livsfara/allvarliga personskador (oåterkalleliga)	Potentiell risk
	Lindrig personskada (behandlingsbar)	Potentiell risk
OBSERVERA	Egendomsskada	Potentiell risk

Decimalkomma

Decimalkomma används i denna användarhandbok på alla tillgängliga språk.

2 Konstruktion och funktion

Syftet med detta kapitel

I det här kapitlet beskrivs kombinationsmikrovågsugnens utformning och konstruktion samt dess funktioner.


Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Kombinationsmikrovågsugnens konstruktion och funktion	12
Manöverpanelens layout och funktion	13

2.1 Kombinationsmikrovågsugns konstruktion och funktion

Delarna och deras funktioner

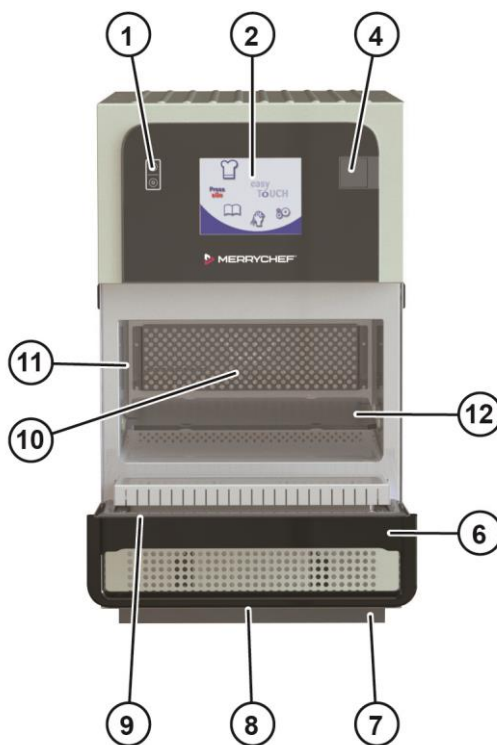

Punkt	Namn	Funktion
1	Ugnens startknapp	Används för att starta eller stänga av kombinationsmikrovågsugnen. Ugnen isoleras inte från strömförsörjningen när den stängs av med startknappen.
2	easyToUCH®-manöverpanel	easyToUCH®-manöverpanelen har ett gränssnitt som tänds när ugnen startas. Mer information finns i <i>Matlagningrutiner</i> på sidan 61.
3	Namplåt (ingen bild)	Sitter på ugnens baksida och anger serienumret, modelltypen och alla elektriska specifikationer.
4	USB-port	Via USB-uttaget bakom luckan kan ugnens lagrade program uppdateras. Se bruksanvisningen för USB MenuConnect®. Information om hur matlagingsprofilerna uppdateras finns i <i>Matlagningrutiner</i> på sidan 61.
5	Luftutlopp (ingen bild)	Luft som används för att kyla ned de inre komponenterna och ånga kommer ut ur utloppsventilerna som sitter på ugnens baksida. Utloppen får inte blockeras och de släpper inte ut mikrovågsenergi i miljön.
6	Ugnslucka	Luckan är en precisionstillverkad energibarriär med tre säkerhetslås för mikrovågsugnar. Håll den alltid ren och ställ inte tunga föremål på den. Se <i>Rengöringsrutiner</i> på sidan 91.
7	Luftfilter	Luftfiltret som sitter på ugnens nedre, främre del ingår i ventilationssystem. Täck inte över filtret och rengör det dagligen i enlighet med anvisningarna i <i>Rengöringsrutiner</i> på sidan 91. Ugnen fungerar endast om luftfiltret har monterats.
8	Luckhandtag	Luckhandtaget är en fast stång som dras nedåt och bort från ugnen när luckan öppnas.


Punkt	Namn	Funktion
9	Lucktätningar	Luckans tätningar säkerställer att luckan sitter tätt. Håll dem alltid rena och kontrollera regelbundet att de inte är skadade. Låt ett Merrychef-godkänt serviceombud byta ut dem vid första tecknet på slitage. Se <i>Rengöringsrutiner</i> på sidan 91.
10	Luftspidare (inte monterad på alla ugnar)	Håll luftspidaren ren och ta bort skräp. Var försiktig när du rengör det här området på ugnen och observera de olika kraven under <i>Rengöringsrutiner</i> på sidan 91 i denna användarhandbok.
11	Ugnsutrymmet	Utrymmet i ugnen (matlagningsutrymmet) är tillverkat i rostfritt stål och används för matlagningsprodukter. Håll det rent och följ rengöringsanvisningarna i <i>Rengöringsrutiner</i> på sidan 91 i denna handbok.
12	Ugnsplåt	Ugnsplåten är platt och fyrkantig och skjuts enkelt in på stödskenorna i ugnsutrymmet tack vare de cirkulära insänkningarna som omger alla fyra sidor (två på varje sida). Ugnsplåtens båda sidor kan användas för matlagning och alla sidorna är utformade så att de enkelt kan passas in i ugnsutrymmet.

Material

Ugnens inre och yttre konstruktion är tillverkade av borstat eller färgkodat rostfritt stål.

2.2 Manöverpanelens layout och funktion

Delarna och deras funktioner

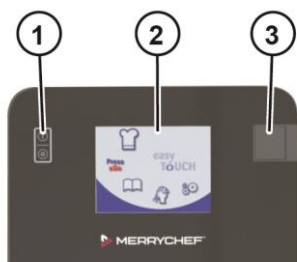

Punkt	Namn	Funktion
1	Ugnens startknapp	Startar eller stänger av kombinationsmikrovågsugnen.
2	Pekskärm	Ugnens centrala reglage <ul style="list-style-type: none">▪ Ugnen styrs med hjälp av pekikoner på pekskärmens sidor▪ Statusskärmar
3	USB-port	För anslutning av ett USB-minne

3 | I säkerhetssyfte

Syftet med detta kapitel

Det här kapitlet ger all information du behöver för att använda kombinationsmikrovågsugnen på ett sätt som är säkert för dig själv och andra.

Detta är ett mycket viktigt kapitel som du måste läsa noggrant.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Grundläggande säkerhetsregler	15
Kombinationsmikrovågsugnens avsedda användning	20
Varningsskyltar på kombinationsmikrovågsugnen	21
Sammanfattning av faror	23
Faror och säkerhetsåtgärder när ugnen flyttas	25
Faror och säkerhetsåtgärder vid konfiguration av ugnen	26
Faror och säkerhetsåtgärder vid installation	27
Faror och säkerhetsåtgärder när du förbereder ugnen för användning	28
Faror och säkerhetsåtgärder vid användning	29
Faror och säkerhetsåtgärder vid rengöring	31
Faror och säkerhetsåtgärder när du tar ugnen ur drift	33
Säkerhetsanordningar	34
Krav som ska uppfyllas av personal och arbetslägen	36
Personlig skyddsutrustning	37

3.1 Grundläggande säkerhetsregler

Syftet med säkerhetsreglerna

Säkerhetsföreskrifternas syfte är att säkerställa att alla som använder kombinationsmikrovågsugnen har ingående kännedom om riskerna och säkerhetsåtgärderna, och att de följer varningsmeddelandena som anges i denna installations- och användarhandbok och på ugnen. Om du inte följer säkerhetsreglerna föreligger risk för livshotande personskador och egendomsskador.

Angående denna installations- och användarhandbok

Följ anvisningarna nedan:

- Läs hela kapitlet *I säkerhetssyfte* på sidan 14 och alla kapitel som berör ditt arbete.
- Ha alltid installations- och användarhandboken till hands för framtida referens.
- Låt installations- och användarhandboken medfölja kombinationsmikrovågsugnen om den byter ägare.

Personlig skyddsutrustning för din personal

Instruera personalen att använda rätt skyddsutrustning i enlighet med avsnittet *Personlig skyddsutrustning* på sidan 37 i kapitlet *I säkerhetssyfte* för relevanta uppgifter.

Grundprinciper för installationen

Installationen måste uppfylla alla nationella och regionala lagar och bestämmelser och följa lokala bestämmelser för relevanta allmännyttiga företag och lokala myndigheter samt övriga relevanta krav.

Använda kombinationsmikrovågsugnen

Följ anvisningarna nedan:

- Bara de som uppfyller kraven i denna installations- och användarhandbok får använda kombinationsmikrovågsugnen.
- Kombinationsmikrovågsugnen får endast användas på angivet sätt. Kombinationsmikrovågsugnen får aldrig, under några omständigheter, användas för något annat.
- Vidta alla säkerhetsåtgärder som anges i denna installations- och användarhandbok och på kombinationsmikrovågsugnen. Framför allt, använd den föreskrivna personliga skyddsutrustningen.
- Stå bara i de arbetspositioner som anges.
- Gör inga ändringar på kombinationsmikrovågsugnen, som att avlägsna delar eller montera icke godkända delar. Du får framför allt inte inaktivera några säkerhetsanordningar.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När elektriska apparater används måste vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive:

WARNING – För att minska risken för brännskador, elektriska stötar, brand, personskador eller exponering för hög mikro vågsenergi:

- Läs alla anvisningar innan du använder ugnen.
- Installera och placera bara ugnen i enlighet med de medföljande installationsanvisningarna.

Användningsrestriktioner

- Använd endast redskap som är lämpliga för kombinationsmikrovågsugnar. Se Förbereda ugnen för användning.
- Använd inte frätande kemikalier eller ångor i ugnen. Den här typen av ugn är särskilt utformad för att värma, tillaga och grilla mat. Den är inte utformad för att användas i industrier eller laboratorier.
- Använd aldrig ugnen för att värma alkohol, t.ex. konjak eller rom. Livsmedel som innehåller alkohol kan lättare fatta eld om de överhettas. Var försiktig och lämna inte ugnen utan uppsikt.
- Försök aldrig att fritera livsmedel i ugnen.
- Ägg med skalet på och hela hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugn eftersom de kan explodera även efter avslutad tillagning i mikrovågsugnen.
- Använd inte ugnen med endast mikrovågor eller kombinationsfunktionen utan livsmedel eller vätska i ugnsutrymmet eftersom det kan leda till överhettning och orsaka skador.
- Ugnen ska inte användas till att torka kläder.
- **WARNING:** Vätskor och andra livsmedel får inte värmas upp i tättslutande behållare eftersom ångbildningen kan göra att de exploderar.
- Försök inte att använda ugnen om ett föremål har kommit i kläm i luckan, om luckan inte går att stänga ordentligt, om luckan, gångjärnen, låsmekanismen eller tätningen har skadats eller om det inte finns livsmedel i ugnen.

Säkerhetsåtgärder vid användning av kombinationsmikrovågsugnen

- **WARNING:** Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd eruptiv kokning. Var därför försiktig när du hanterar behållaren.
- Var försiktig när du hanterar heta vätskor, livsmedel och behållare så att du inte bränner eller skållar dig.
- Som med all matlagingsutrustning måste du vara försiktig så att ingenting exploderar eller fattar eld.

Anvisningar för säker användning av kombinationsmikrovågsugnen

- Vid uppvärmning av vätskor med endast mikrovågor eller kombinationsfunktionen ska du röra om i vätskan innan den värms upp för att undvika eruptiv kokning.
- **WARNING:** För att undvika brännskador måste innehållet i barnmatsflaskor och barnmatsburkar röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan förtäring.
- Livsmedlen får ej vara övertäckta när du använder konvektions- och kombinationsfunktionerna.
- Överflödigt fett ska avlägsnas under grillning och innan tunga kärl lyfts ut ur ugnen.
- Livsmedel med skal, t.ex. potatisar, äpplen och korvar, ska perforeras innan de tillagas.
- Vid uppvärmning av livsmedel i plast- eller pappersbehållare måste du hålla ett öga på ugnen eftersom det då finns risk för brand.
- Livsmedel i antändningsbara plast- eller pappersbehållare ska överföras till ett mikrovågsugnsäkert kärl för att undvika risken för brand.
- Om glas går sönder i ugnen måste du kontrollera att det inte finns några som helst glaspartiklar i livsmedlet. Om du är osäker kasserar du all mat som var i ugnen när glaset gick sönder.
- Stäng av ugnen när du slutat att laga mat för dagen.

Krav som ska uppfyllas av driftspersonalen

- Ugnen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de inte har fått handledning eller instruktioner om hur ugnen används på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn får inte leka med ugnen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn.
- **WARNING:** Det är farligt för alla förutom behöriga personer att utföra service eller reparationer som omfattar borttagning av eventuella skyddsplåtar som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi. Se *Krav som ska uppfyllas av personal, arbetslägen* på sidan 36.

Krav som relaterar till användningsförhållandena för kombinationsmikrovågsugnen

- Precis som med alla elektriska apparater bör elanslutningarna inspekteras minst en gång om året.
- Ugnen måste vara jordad. Anslut den endast till ett korrekt jordat uttag. Se *Planera den elektriska installationen* på sidan 50.
- Ta aldrig bort ugnens externa skyddsplåtar.
- Ta aldrig bort några fasta delar inuti ugnen.

- Modifiera aldrig manöverpanelen, luckan, tätningarna eller någon annan del av ugnen.
- Häng aldrig handdukar eller disktrasor på någon del av ugnen.
- **WARNING:** Om luckan eller tätningen har skadats får inte ugnen användas förrän den har reparerats av en behörig person. Se *Krav som ska uppfyllas av personal, arbetslägen* på sidan 36.
- Ugnen får endast användas om luftfiltret sitter på plats.
- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av tillverkaren, ett serviceombud eller någon annan behörig person.

Krav som relaterar till användningsmiljön för kombinationsmikrovågsugnen

- Det krävs ett fritt utrymme på minst 50 mm (2 tum) ovanför ugnen.
- Golvet runt ugnen kan vara halt. Torka upp allt spill omedelbart.
- Ugnen är inte avsedd för mobil användning, t.ex. i båtar eller fordon.

Rengöringskrav

- Ugnen ska rengöras regelbundet och alla eventuella livsmedelsrester tas bort.
- Matlagningsutrymmet i ugnen och lucktätningen ska rengöras ofta. Om ugnen inte hålls ren kan ytorna försämrats, vilket kan påverka ugnens livslängd och eventuellt leda till riskfyllda situationer.
- Ugnen får inte rengöras med högtryckstvätt.
- Information om hur du rengör lucktätningarna, ugnsutrymmet och intilliggande delar finns i avsnittet Rengöringsrutiner i denna handbok.
- Ugnen måste kopplas bort från strömförsörjningen vid underhåll och när du byter ut delar. Du behöver inte koppla bort ugnen från strömförsörjningen vid rutinmässig daglig rengöring.
- Vid rengöring av ytor på luckan och ugnen som kommer i kontakt med varandra när luckan stängs ska du läsa anvisningarna om rengöring av luckytan i *Rengöringsrutiner* på sidan 91 i denna handbok.

Nödinstruktioner

- Om du ser rök: stäng av ugnen. Koppla ur eller isolera den från strömförsörjningen och håll luckan stängd för att kväva eventuella lågor.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Mer om detta ...

Relaterade ämnen

▷ Sammanfattning av faror	23
▷ Faror och säkerhetsåtgärder vid användning	29
▷ Faror och säkerhetsåtgärder vid rengöring	31
▷ Faror och säkerhetsåtgärder när ugnen flyttas	25
▷ Faror och säkerhetsåtgärder vid konfiguration av ugnen	26
▷ Faror och säkerhetsåtgärder vid installation	27
▷ Faror och säkerhetsåtgärder när du förbereder ugnen för användning	28
▷ Faror och säkerhetsåtgärder när du tar ugnen ur drift	33
▷ Säkerhetsanordningar	34
▷ Krav som ska uppfyllas av personal och arbetslägen	36
▷ Personlig skyddsutrustning	37

3.2 Kombinationsmikrovågsugnsens avsedda användning

Kombinationsmikrovågsugnsens avsedda användning

Kombinationsmikrovågsugnen får endast användas i de syften som anges nedan:

- Kombinationsmikrovågsugnen har konstruerats och byggts enbart för tillagning av olika livsmedel i kärl som har godkänts av tillverkaren. Mikrovågor, konvektion och tryck används för detta.
- Kombinationsmikrovågsugnen är endast avsedd för yrkesmässigt kommersiellt bruk.

Användningsrestriktioner

Vissa material får inte värmas upp i kombinationsmikrovågsugnen:

- Inget pulver eller granulerat material
- Inga brandfarliga föremål med en flampunkt under 270 °C/518 °F, t.ex. brandfarliga oljor, fetter och trasor (disktrasor)
- Inga livsmedel i täta burkar eller kärl

Krav som ska uppfyllas av personalen

- Kombinationsmikrovågsugnen får endast användas och installeras av personal som uppfyller specifika krav. Utbildnings- och kvalifikationskrav finns i *Krav som ska uppfyllas av personal, arbetslägen* på sidan 36.
- Personalen måste vara medveten om riskerna och känna till bestämmelserna för hantering av tung last.

Krav som relaterar till användningsförhållandena för kombinationsmikrovågsugnen

- Använd inte kombinationsmikrovågsugnen om den inte har transporterats, konfigurerats, installerats och tagits i användning på det sätt som anges i denna användarhandbok och förrän den som ansvarar för uppstarten bekräftar detta.
- Kombinationsmikrovågsugnen får endast användas om alla säkerhetsanordningar och all skyddsutrustning har monterats, ugnen är i funktionsdugligt skick och sitter ordentligt på plats.
- Tillverkarens bestämmelser för drift och service av kombinationsmikrovågsugnen måste följas.

Krav som relaterar till användningsmiljön för kombinationsmikrovågsugnen

Angiven driftsmiljö för kombinationsmikrovågsugnen:

- Omgivningstemperaturen ligger mellan 4 °C/40 °F och 35 °C/95 °F
- Inte en giftig eller potentiellt explosiv miljö
- Torka köksgolvet för att minska risken för olyckor

Angivna egenskaper för installationsplatsen:

- Inga brandlarm eller sprinklersystemet precis över ugnen
- Inga brandfarliga material, gaser eller vätskor ovanför, på, under eller i närheten av ugnen
- Det måste vara möjligt att konfigurera kombinationsmikrovågsugnen på installationsplatsen så att den inte kan välta eller glida omkring. Stödytan måste uppfylla dessa krav.

Obligatoriska användningsbegränsningar:



- Ugnen får inte användas utomhus eller flyttas under användning.

Rengöringskrav

- Använd endast rengöringskemikalier som har godkänts av tillverkaren.
- Rengöringsmedel för högtryckstvättar får inte användas för rengöring.
- Ugnen får inte behandlas med alkalier eller syralösningar eller utsättas för syraångor.



3.3 Varningsskyltar på kombinationsmikrovågsugnen

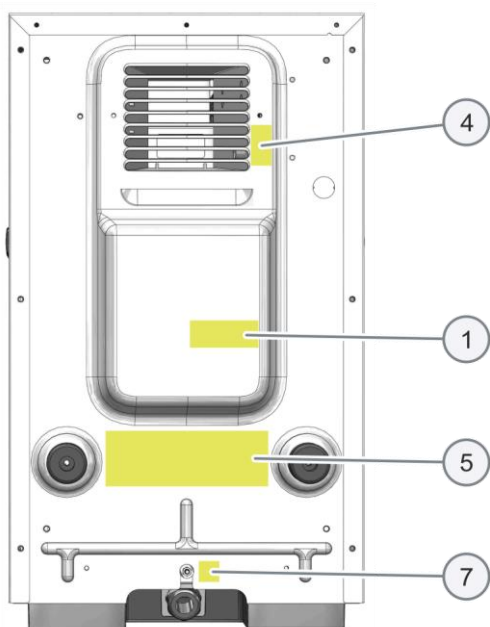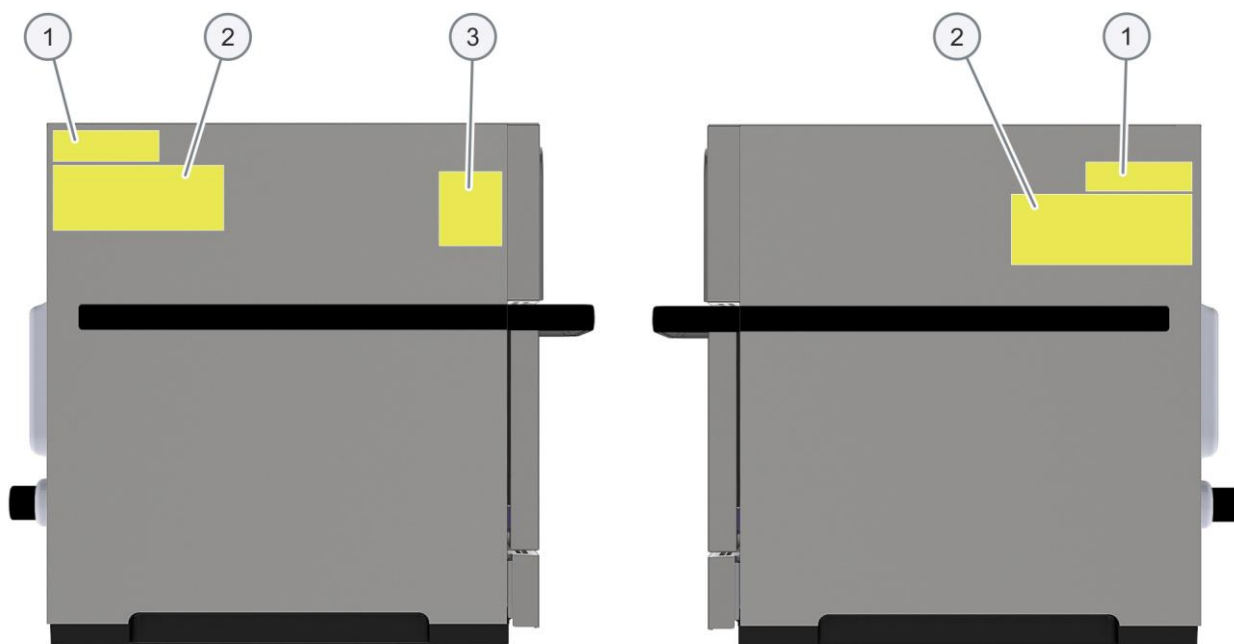Varnings- och säkerhetsskyltar





Obligatoriska varningsskyltar

Följande varningsskyltar/meddelanden måste sitta på kombinationsmikrovågsugnen och alla tillvalstillbehör i det indikerade området så att de alltid är fullt synliga:

Område	Varningsskylt	Beskrivning
1		Mikrovågsvarning Det finns risk för externa och interna brännskador på kroppen vid exponering för mikrovågsenergi.
2		Varning för elektriska stötar Det finns risk för elektriska stötar om ugnen servas när den inte är bortkopplad från strömförsörjningen.
3		Varning för brand/elektriska stötar Det finns risk för brand/elektriska stötar om ugnen används utan att kraven på minsta tillåtna frigång respekteras.
4		Varning för heta ytor Det finns risk för brännskador vid höga temperaturer i ugnsutrymmet och på insidan av ugnsluckan.
5		Varning för elektriska stötar Det finns risk för elektriska stötar om elsystemet inte är kopplat till ett tillbörligt jordat uttag.

Säkerhetssymboler

Följande säkerhetssymboler måste sitta på kombinationsmikrovågsugnen i det indikerade området så att de alltid är fullt synliga:

Område	Säkerhetssymbol	Beskrivning
6		Skyddsjordning
7		Potentialutjämning

3.4 Sammanfattning av faror

Allmänna regler som avser risker och säkerhetsåtgärder


Kombinationsmikrovågsugnen har konstruerats för att skydda användaren från alla faror som rimligen kan undvikas konstruktionsmässigt.

Kombinationsmikrovågsugnens praktiska användning innebär dock att det ändå finns kvarvarande risker. Du måste därför vidta försiktighetsåtgärder för att undvika dem. En säkerhetsanordning kan ge ett visst skydd mot några av dessa risker. Du måste dock säkerställa att säkerhetsanordningarna sitter på plats och att de fungerar.

De kvarvarande riskerna och deras effekter beskrivs nedan.

Riskpunkter

Följande illustration visar en Merrychef e2s-mikrovågsugn med kombinationsfunktion:

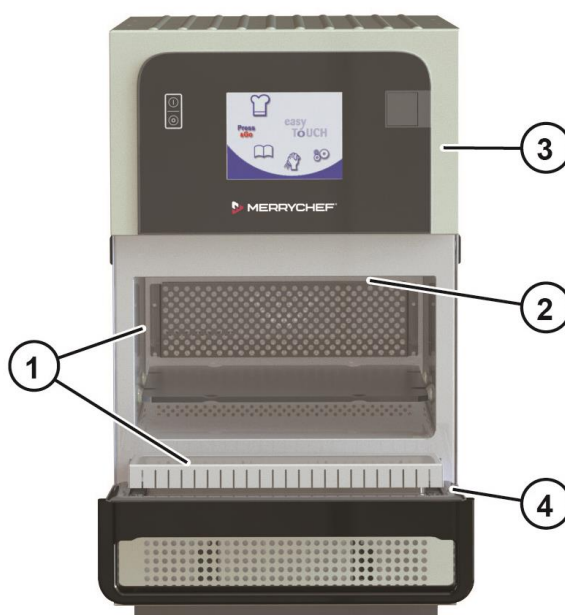

Hög mikrovågsenergi

Kombinationsmikrovågsugnen genererar mikrovågsenergi. Om ugnen används när luckan är öppen eller om det finns skador på luckan eller i ugnsutrymmet kan du få externa eller interna brännskador vid exponering för mikrovågsenergi.

Värmegenerering (1)

Det blir varmt i ugnsutrymmet i kombinationsmikrovågsugnen och på insidan av ugnsluckan. Det gör att det föreligger en risk för att heta ytor i kombinationsmikrovågsugnen och även ugnens andra heta delar samt livsmedelskärl och andra tillbehör som används för matlagning kan ge brännskador.

Het ånga (2)

När mat tillagas i kombinationsmikrovågsugnen genereras het ånga som kommer ut när luckan öppnas och som avlägsnas genom luftventilerna på baksidan av kombinationsmikrovågsugnen när luckan är stängd. Det gör att det föreligger en risk att het ånga kan ge brännskador. Var särskilt försiktig när du öppnar ugnsluckan om den övre luckkanten är nedanför ditt synfält.

Heta vätskor

Livsmedel tillagas i kombinationsmikrovågsugnen. Dessa livsmedel kan också vara flytande eller smälta under matlagning. Det gör att det föreligger en risk att varma vätskor kan ge brännskador, och vätska kan spillas ut om den inte hanteras korrekt.

Strömförande komponenter (3)

Kombinationsmikrovågsugnen har strömförande delar. Strömförande delar innebär en risk om skyddsplåten inte sitter på plats.

Kontakt med rengöringskemikalier

Kombinationsmikrovågsugnen måste rengöras med särskilda rengöringskemikalier. Rengöringskemikalier innebär en risk, och vissa kan orsaka brännskador på huden.

Delar som rör sig mot varandra (4)

Vid olika arbetsuppgifter, som att öppna/stänga eller rengöra ugnsluckan, föreligger risk för att du klämmer eller skadar handen.

Otillräcklig tillagning av livsmedel

Kontrollera att all mat är genomvarm innan den serveras så att dina gäster skyddas från mikrobiologiskt kontaminerade livsmedel.

3.5 Faror och säkerhetsåtgärder när ugnen flyttas

Säkerhetsrisk: flytta tunga vikter

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för skador vid överbelastning av kroppen	När ugnen flyttas till/från rörlig utrustning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Använd en gaffeltruck eller palltruck ▪ Överskrid inte säkerhetsgränserna för lyft och körning ▪ Använd personlig skyddsutrustning

Säkerhetsrisk: ugnens mekaniska delar

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för att kroppsdelar krossas om ugnen tappas	När ugnen flyttas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Använd lämplig utrustning ▪ Flytta ugnen långsamt och försiktigt och kontrollera att den inte välter ▪ Kontrollera att tyngdpunkten är i jämvikt ▪ Undvik stötar
Risk för att kroppsdelar krossas om ugnen välter eller faller av	När ugnen placeras på stödytan	Följ alltid kraven för stödytan när ugnen konfigureras. Se <i>Krav på installationsplatsen</i> på sidan 44.

3.6 Faror och säkerhetsåtgärder vid konfiguration av ugnen

Säkerhetsrisk: flytta tunga vikter

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för skador vid överbelastning av kroppen	När ugnen flyttas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Använd en gaffeltruck eller palltruck för att placera ugnen på installationsplatsen eller flytta den till en annan plats ▪ Samla alltid rätt antal personer och följ de angivna gränserna för lyft och körning när ugnsplaceringen justeras ▪ Följ lokala arbetsskyddsföreskrifter ▪ Använd personlig skyddsutrustning

Säkerhetsrisk: ugnens mekaniska delar

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för att kroppsdelar krossas om ugnen tappas	När du lyfter ugnen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollera att tyngdpunkten är i jämvikt ▪ Undvik stötar
Risk för skärsår på grund av vassa kanter	När du hanterar plåtdelar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Var försiktig när du utför dessa uppgifter ▪ Använd personlig skyddsutrustning

3.7 Faror och säkerhetsåtgärder vid installation

Säkerhetsrisk: strömförsörjning

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för elstötar från strömförande delar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Under skyddsplåtarna ▪ Under manöverpanelen ▪ Längs strömförsörjningssladden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allt elektriskt arbete får endast utföras av behöriga elektriker från ett godkänt serviceföretag ▪ Fackmannamässigt arbete
	På ugnen och på intilliggande metalldelar	Kontrollera att alla elanslutningar är i gott skick och sitter fast ordentligt innan du börjar använda ugnen
		Kontrollera att ugnen är kopplad till ett potentialutjämningsystem (EU) innan du förbereder ugnen för användning.

Säkerhetsrisk: ugnens mekaniska delar

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Klämma fingrarna eller andra kroppsdelar	När du öppnar eller stänger luckan	Använd handtaget och undvik luckans gångjärn

3.8 Faror och säkerhetsåtgärder när du förbereder ugnen för användning

Säkerhetsrisk: strömförsörjning

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för elstötar från strömförande delar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Under skyddsplåtarna ▪ Under manöverpanelen ▪ Längs strömförsörjningssladden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allt elektriskt arbete får endast utföras av behöriga elektriker från ett godkänt serviceföretag ▪ Fackmannamässigt arbete
	På ugnen och på intilliggande metalldelar	Kontrollera att ugnen är kopplad till ett potentialutjämnningssystem (EU) innan du förbereder ugnen för användning.

Ytterligare säkerhetsrisker när du förbereder ugnen för användning

Läs igenom och följ säkerhetsinformationen som anges i det här kapitlet och i följande avsnitt i kapitlet / *säkerhetssyfte* på sidan 14 i installations- och användarhandboken när du förbereder ugnen för användning:

- Faror och säkerhetsåtgärder vid användning
- Faror och säkerhetsåtgärder vid rengöring

3.9 Faror och säkerhetsåtgärder vid användning

Säkerhetsrisk: mikrovågsenergi

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för brännskador vid hög mikrovågsenergi	Om luckan, lucktätningen eller ugnsutrymmet har skadats kan personer som befinner sig i närheten av ugnen skadas av läckande mikrovågsenergi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Använd inte ugnen med luckan öppen eftersom det kan leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte koppla från eller modifiera säkerhetslåsen. ▪ Placera inga föremål mellan ugnens framsida och ugnsluckan och låt inte smuts eller rester av rengöringsmedel ansamlas på tätningstorna. ▪ Använd inte ugnen om den är skadad. Det är särskilt viktigt att ugnsluckan stängs ordentligt och att det inte finns några skador på (1) luckan (böjd), (2) gångjärnen, (3) lucktätningarna och tätningstorna. ▪ Ugnen får inte justeras eller repareras av någon förutom tillbörligt behörig servicepersonal.

Säkerhetsrisk: värme – heta ytor

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för brännskador från heta ytor	<p>Inuti hela ugnsutrymmet, inklusive alla delar som är eller var där under matlagningen, t.ex.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hyllor ▪ Behållare, plåtar, hyllgaller osv. <p>Ugnsluckans insida</p>	Använd angivna skyddskläder, i synnerhet skyddshandskar

Säkerhetsrisk: värme – heta vätskor

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för brännskador från heta vätskor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inuti ugnsutrymmet ▪ Utanför ugnen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placera endast kärl som innehåller vätska eller smältande livsmedel i ugnsutrymmet så att du kan se in i kärlet, och håll det alltid vågrätt när du tar ut det ▪ Använd angivna skyddskläder, i synnerhet skyddshandskar

Säkerhetsrisk: kontaminerade livsmedel

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för mikrobiologisk kontaminering av livsmedel	När matlagningen avbryts manuellt När matlagningen avbryts på grund av ett strömavbrott	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avbryt aldrig avsiktligt matlagningen ▪ Förvara inte livsmedel tillfälligt in ugnen <p>När ugnen går igång igen måste du ta hänsyn hur avbrottet kan ha påverkat matkvaliteten.</p>

Säkerhetsrisk: flyttbara ugnar på hjulvagnar

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för klämskador Risk för att händer och fötter kläms Risk för brännskador från heta vätskor Risk för elstötar från strömförande delar	När ugnen flyttas på en hjulvagn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dra endast fram ugnen när du behöver rengöra kombinationsmikrovågsugnsens hölje eller golvet under ugnen. ▪ Koppla bort ugnen från strömförsörjningen innan du flyttar den. ▪ Aktivera alltid hjulens parkeringsbroms när du använder ugnen. ▪ Kontrollera att hjulbromsarna har aktiverats varje dag innan ugnen används

Säkerhetsrisk: strömförsörjning

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för elstötar från strömförande delar	Om ugnar på hjulvagnar börjar röra sig oavsiktligt och strömförsörjningssladden dras ur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivera alltid hjulens parkeringsbroms när du använder ugnen. ▪ Kontrollera att hjulbromsarna har aktiverats varje dag innan ugnen används

Säkerhetsrisk: ugnens mekaniska delar

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för att halka i läckande kondensvatten	Framför ugnen	Kontrollera att golvet runt ugnen alltid är torrt

3.10 Faror och säkerhetsåtgärder vid rengöring

Säkerhetsrisk: rengöringskemikalier

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för frätskador eller hud- och ögonirritation samt irriterade andningsvägar vid kontakt med rengöringskemikalier och ångor av dessa	För alla rengöringsåtgärder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Låt inte rengöringskemikalier komma i kontakt med huden eller ögonen ▪ Värm inte upp ugnen om det finns rengöringskemikalier inuti ▪ Spruta aldrig in rengöringskemikalier i ugnsutrymmet ▪ Andas inte in luftburna droppar ▪ Använd personlig skyddsutrustning
	När frätande rengöringskemikalier används	Använd endast de rengöringskemikalier som anges under <i>Rengöringsmedel</i> på sidan 92.

Säkerhetsrisk: kontaminerade livsmedel

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för att livsmedel kontamineras av rengöringskemikalier	Om ugnsutrymmet inte har tvättats ordentligt rent efter rengöring.	Torka rent ugnsutrymmet med en ren trasa och rikliga mängder rent, varmt vatten, och torka efter med en mjuk trasa eller pappershandduk.

Säkerhetsrisk: värme

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för brännskador från heta ytor	Inuti hela ugnsutrymmet, inklusive alla delar som är eller var där under matlagningen, t.ex. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hyllor ▪ Behållare, plåtar, hyllgaller osv. Ugnsluckans insida	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vänta tills ugnsutrymmet har svalnat till under 50 °C/122 °F eller använd avsvältningsfunktionen innan du påbörjar rengöringen ▪ Använd angivna skyddskläder, i synnerhet skyddshandskar
Risk för brännskador från het ånga om vatten sprutas in i det heta ugnsutrymmet	I hela ugnsutrymmet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vänta tills ugnsutrymmet har svalnat till under 50 °C/122 °F eller använd avsvältningsfunktionen innan du påbörjar rengöringen ▪ Använd angivna skyddskläder, i synnerhet skyddshandskar
Risk för brännskador från het ånga	Framför ugnen om avsvältningsfunktionen används för att kyla ned ugnsutrymmet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Håll avstånd till ugnen för att undvika het ånga som kommer ut genom den öppna ugnsluckan ▪ Stoppa aldrig in huvudet i ugnsutrymmet

Säkerhetsrisk: flyttbara ugnar på hjulvagnar

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Alla angivna faror	När ugnen flyttas på en hjulvagn	Var försiktig så att du inte kör hjulen över strömförsörjningssladdarna när du flyttar kombinationsmikrovågsugnen
Risk för klämskador	När ugnen flyttas på en hjulvagn	Se upp för anslutningskablar
Risk för brännskador från heta vätskor	När ugnen flyttas på en hjulvagn	Ta alltid ut alla livsmedel ur ugnen innan du flyttar den
Risk för elstötar från strömförande delar	När ugnen flyttas på en hjulvagn	Se upp för anslutna strömförsörjningssladdar
Risk för att snubbla på sladdar	Vid rengöring bakom ugnen när den är framdragen	Var försiktig när du utför denna åtgärd

Säkerhetsrisk: strömförsörjning

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för elstötar som orsakas av en kortslutning	Om ugnen kommer i kontakt med vatten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tvätta inte utsidan med vatten ▪ Håll alltid USB-luckan stängd vid rengöring
Risk för elstötar från strömförande delar	Om ugnar på hjulvagnar börjar röra sig oavsiktligt och strömförsörjningssladden dras ur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivera alltid hjulens parkeringsbroms när du använder ugnen. ▪ Kontrollera att hjulbromsarna har aktiverats varje dag innan ugnen används

Säkerhetsrisk: ugnens mekaniska delar

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för klämda händer och fingrar	När du öppnar och stänger ugnsluckan	Var försiktig när du utför denna åtgärd

3.11 Faror och säkerhetsåtgärder när du tar ugnen ur drift

Säkerhetsrisk: strömförsörjning

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för elstötar från strömförande delar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Under skyddsplåtarna ▪ Under manöverpanelen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allt elektriskt arbete får endast utföras av behöriga elektriker från ett godkänt kundserviceföretag ▪ Fackmannamässigt arbete

Säkerhetsrisk: flytta tunga vikter

Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för skador vid överbelastning av kroppen	När ugnen flyttas till/från rörlig utrustning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Använd en gaffeltruck eller palltruck ▪ Överskrid inte säkerhetsgränserna för lyft och körning ▪ Använd personlig skyddsutrustning

Säkerhetsrisk: ugnens mekaniska delar


Fara	Var och i vilka situationer uppstår risken?	Förebyggande åtgärder
Risk för att kroppsdelar krossas om ugnen välter eller faller av	När ugnen flyttas, t.ex. för att ge bättre åtkomst till anslutningarna	Följ alltid kraven för stödytan när du tar ugnen ur drift. Se <i>Krav på installationsplatsen</i> på sidan 44
Risk för att halka på fuktigt köksgolv	Framför ugnen	Kontrollera att golvet runt ugnen alltid är torrt

3.12 Säkerhetsanordningar

Förklaring

Kombinationsmikrovågsugnen har ett antal säkerhetsanordningar som skyddar användaren från fara. Det är absolut nödvändigt att alla säkerhetsanordningar är monterade och i fungerande skick när ugnen används.

Placering och funktion

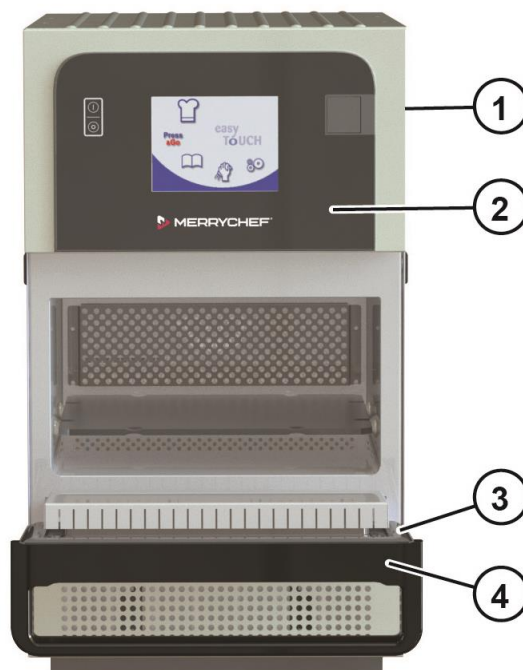

Punkt	Säkerhetsanordning	Funktion	Kontrollera
1	Skyddsplåtarna kan endast tas bort med ett verktyg	<ul style="list-style-type: none"> Förhindrar att du vidrör strömförande delar av misstag Förhindrar att sladdar kommer i kontakt med fläkten 	Kontrollera att skyddsplåtarna sitter på plats
2	Manöverpanelen kan endast tas bort med ett verktyg	Förhindrar att du vidrör strömförande delar av misstag	Kontrollera att manöverpanelen sitter på plats
3	Lucktätning	Skyddar användaren och omgivningsmiljön från mikrovågsenergi som läcker ut ur ugnsutrymmet	Kontrollera lucktätningen regelbundet för tecken på skador och byt ut den vid behov
4	Ugnslucka	Skyddar användaren och omgivningsmiljön från het ånga och mikrovågsenergi	Kontrollera luckan regelbundet för skador och byt ut den vid behov

Punkt	Säkerhetsanordning	Funktion	Kontrollera
5 (ingen bild)	Lucklås: Elektrisk lucksensor för ugnsluckan	Säkerställer att mikrovågsugnens genereringssystem inte kan startas när luckan är öppen.	Kontrollera luckbrytaren: Åtgärd: <ul style="list-style-type: none">▪ Öppna ugnsluckan helt▪ Tryck på Start Resultat: Varningsmeddelande om öppen lucka
6 (ingen bild, installeras av kunden)	Huvudströmbrytare	<ul style="list-style-type: none">▪ Installeras av kunden nära ugnen; fullt synlig och lätt åtkomlig, en- eller trepolig, minimal kontaktseparering på 3 mm.▪ Används för att koppla bort ugnen från strömkällan vid rengöring, reparation och servicearbete samt vid fara	Åtgärd: <ul style="list-style-type: none">▪ Kortslut huvudströmbrytaren
7 (ingen bild)	Interna säkringar	Förhindrar att trasiga komponenter drar för mycket ström och utgör en brandrisk.	Kontrollera att de interna säkringarna har rätt kapacitet

3.13 Krav som ska uppfyllas av personal och arbetslägen

Krav som ska uppfyllas av driftspersonalen

Personal	Kvalifikationer	Uppgifter
Kock	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Har relevant yrkesutbildning ▪ Kunskap om tillämplig nationell livsmedels- och hygienlagstiftning ▪ Ska dokumentera i enlighet med HACCP ▪ Vara utbildad i kombinationsmikrovågsugns användning 	<p>I huvudsak utföra organisatoriska uppgifter som att</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ange matlagningsprofildata ▪ Redigera befintliga matlagningsprofiler i kokboken ▪ Utveckla nya matlagningsprofiler ▪ Justera ugninställningarna <p>Kan även utföra alla andra användaruppgifter om tillämpligt.</p>
Användaren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Halvkvalificerad ▪ Vara utbildad i kombinationsmikrovågsugns användning ▪ Arbetar under överinseende ▪ Känner till bestämmelserna för hur tung last hanteras 	<p>Utför särskilda uppgifter som att</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Placera livsmedel i kombinationsmikrovågsugnen ▪ Starta en matlagningsprofil ▪ Ta bort livsmedel ▪ Rengöra kombinationsmikrovågsugnen ▪ Fästa tillbehör i kombinationsmikrovågsugnen ▪ Mindre underhållsuppgifter
Den som flyttar ugnen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utbildad att köra palltruck och gaffeltruck ▪ Känner till bestämmelserna för hur tung last hanteras 	<p>Flytta ugnen inom anläggningen</p>
Serviceteknikern	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Är ett auktoriserat serviceombud ▪ Har relevant teknisk utbildning ▪ Har utbildning för den specifika ugnen ▪ Känner till bestämmelserna för hur tung last hanteras 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfigurera ugnen ▪ Förbereda ugnen för användning samt kassering ▪ Instruera användaren

Arbetslägen

- Arbetsläget för personalen som installerar och förbereder ugnen för användning är hela ugnsområdet.
- Arbetsläget för personalen när ugnen används är området framför ugnsluckan.
- Arbetsläget för personalen under rengöring och service är hela ugnsområdet.

3.14 Personlig skyddsutrustning

Flytta och konfigurera ugnen

Aktivitet	Material som används	Personlig skyddsutrustning
<ul style="list-style-type: none"> Flytta ugnen inom anläggningen Placera ugnen på en arbetsyta, ett stativ eller i en stomme Konfigurera ugnen på installationsplatsen 	<ul style="list-style-type: none"> Lämplig lyftutrustning Gaffeltruck eller palltruck 	<ul style="list-style-type: none"> Skyddshandskar Skyddsstövlar Hjälm (t.ex. när tunga laster ska lyftas eller vid arbete högt upp)

Installation, förberedelse för användning och kassering

Aktivitet	Material som används	Personlig skyddsutrustning
Installera och ta bort elanslutningen (ta ur drift)	Verktyg och utrustning beror på uppgiften	Arbetskläder och personlig skyddsutrustning beror på arbetet som ska göras i enlighet med nationella bestämmelser
<ul style="list-style-type: none"> Förbereda ugnen för användning Instruera användaren 	Verktyg och utrustning beror på uppgiften	Arbetskläder i enlighet med nationella standarder och direktiv för köksarbete, i synnerhet: <ul style="list-style-type: none"> Skyddsklädsel Värmeskyddshandskar (i överensstämmelse med SS-EN 407 i EU) Skyddsstövlar
Demontering av ugnen (ta den ur drift)	<ul style="list-style-type: none"> Lämplig lyftutrustning Gaffeltruck eller palltruck 	<ul style="list-style-type: none"> Skyddshandskar Skyddsstövlar Hjälm (t.ex. när tunga laster ska lyftas eller vid arbete högt upp)

Användning

Aktivitet	Material som används	Personlig skyddsutrustning
Sätta in/ta ut livsmedel	Inga	Arbetskläder i enlighet med nationella standarder och direktiv för köksarbete, i synnerhet: <ul style="list-style-type: none"> Skyddsklädsel Värmeskyddshandskar (i överensstämmelse med SS-EN 407 i EU) Skyddsstövlar
Demontera och montera delar	Verktyg och utrustning beror på uppgiften	Arbetskläder i enlighet med nationella standarder och direktiv för köksarbete, i synnerhet: <ul style="list-style-type: none"> Skyddsklädsel Värmeskyddshandskar (i överensstämmelse med SS-EN 407 i EU) Skyddsstövlar

Rengöring

Aktivitet	Material som används	Personlig skyddsutrustning
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengöra ugnsutrymmet för hand ▪ Hantera sprayflaskor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengöringskemikalier som har godkänts av tillverkaren ▪ Skyddskemikalier som har godkänts av tillverkaren 	<p>Skyddsutrustning, beroende på vilken rengöringskemikalie som används:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansiktsmask ▪ Skyddsglasögon ▪ Skyddshandskar ▪ Skyddsklädsel/förkläde <p>EG-säkerhetsdatabladet för relevant rengöringskemikalie innehåller en mer exakt specifikation för dessa. En uppdaterad kopia kan fås av tillverkaren. Se etiketten på rengöringskemikalien i fråga.</p>
Rengöringskomponenter och tillbehör i enlighet med relevanta anvisningar	Vanligt hushållsrengöringsmedel: mildt för huden, alkaliefritt, pH-neutralt och luktfritt	Följ tillverkarens anvisningar för rengöringskemikalien som du använder
Rengöra ugnens utsida	Vanligt hushållsrengöringsmedel för rostfritt stål eller rengöringsmedel för hårda ytor	Följ tillverkarens anvisningar för rengöringskemikalien som du använder

4 Flytta ugnen

Syftet med detta kapitel

Det här kapitlet ger information om hur du flyttar ugnen.

Det här kapitlet är avsett för personal som ansvarar för att flytta ugnen samt för behörig personal från auktoriserade serviceföretag.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Arbeta säkert med ugnen	40
Flytta ugnen till installationsplatsen	41



4.1 Arbeta säkert med ugnen

I säkerhetssyfte

Innan du börjar använda ugnen ska du läsa på om riskerna som beskrivs i *Faror och säkerhetsåtgärder när ugnen flyttas* på sidan 25.

Behörighet för personal som flyttar ugnen

Personal som är behörig att flytta ugnen:

- Endast personal som har utbildning i att köra och hantera palltruckar och gaffeltruckar får flytta ugnen.
- Personalen måste känna till alla bestämmelser som rör hantering av tung last.

Personlig skyddsutrustning

Använd den personliga skyddsutrustning som anges i avsnittet *Personlig skyddsutrustning* på sidan 37 i kapitlet *I säkerhetssyfte* för de relevanta uppgifterna.

Flytta tunga laster

▲WARNING

Risk för skador vid felaktiga lyft

När du lyfter ugnen kan vikten ge upphov till skador, särskilt på överkroppen.

- ▷ Använd en gaffeltruck/palltruck för att flytta ugnen.
- ▷ Samla tillräckligt många personer vid lyft av ugnen med tanke på ugnens vikt (antalet påverkas av ålder och kön). Följ lokala arbetskyddsföreskrifter.
- ▷ Använd personlig skyddsutrustning.

Olämplig stödyta

▲WARNING

Klämrisk om ugnen välter eller faller av

Kroppsdelar kan krossas om ugnen välter eller faller av

- ▷ Kontrollera att ugnen inte placeras på olämpliga stödytor.

4.2 Flytta ugnen till installationsplatsen

Utrymme som krävs för att flytta ugnen

Kontrollera att utrymmet är tillräckligt brett och högt längs hela flyttvägen så att ugnen kan flyttas till installationsplatsen.

Tabellen nedan visar måtten för **ugnen inklusive emballage**, som behövs för att bestämma vilka minimimått som krävs för dörrkarmen så att maskinen kan flyttas till installationsplatsen:

Minsta dörröppning

Bredd	[tum]	21,1	[mm]	535
Höjd	[tum]	33,5	[mm]	850
Djup	[tum]	35,3	[mm]	895

Lastningskapacitet när ugnen flyttas

Använd flyttutrustning som har kapacitet att lyfta ugnens vikt.

Använd ugnens vikt inklusive emballage för att bestämma minsta tillåtna belastningsgräns för lyftutrustningen. Se *Mått och vikter* på sidan 108.

Flytta ugnen till installationsplatsen

Följ följande punkter när ugnen flyttas:

- Flytta alltid ugnen på en lastpall.
- Flytta alltid ugnen i upprätt läge.
- Flytta ugnen långsamt och försiktigt och kontrollera att den inte kan välta.
- Kontrollera att du inte stöter till andra saker med ugnen.
- Flytta inte ugnen på ojämna underlag eller uppför/nedför sluttningar/trappor.
- Lyft inte ugnen i handtaget på ugnsluckan. Använd lyftpunkterna.

5 Konfigurera ugnen

Syftet med detta kapitel

Det här kapitlet ger information om hur du konfigurerar ugnen.

Det här kapitlet är avsett för användaren samt för behörig personal från auktoriserade serviceföretag.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Säker konfiguration av ugnen	43
Krav på installationsplatsen	44
Packa upp ugnen	46
Lyfta ned ugnen från lastpallen	48
Montera ugnen på en arbetsyta	48

5.1 Säker konfiguration av ugnen

I säkerhetssyfte

Innan du börjar använda ugnen ska du läsa på om riskerna som beskrivs i *Faror och säkerhetsåtgärder när ugnen konfigureras* på sidan 26.

Behörighet för personal som konfigurerar ugnen

Personal som är behörig att konfigurera ugnen:

- Ugnen får endast konfigureras av behörig personal från ett auktoriserat serviceföretag.

Bestämmelser för ugnskonfiguration

Lokala och nationella standarder och bestämmelser för cateringkök måste följas.

Lokala myndigheters och leverantörers föreskrifter och bestämmelser som gäller för aktuella installationsplatser måste följas.

Personlig skyddsutrustning

Använd den personliga skyddsutrustning som anges i avsnittet *Personlig skyddsutrustning* på sidan 37 i kapitlet *I säkerhetssyfte* för de relevanta uppgifterna.

Flytta tunga laster

WARNING

Risk för skador vid felaktiga lyft

När du lyfter ugnen kan vikten ge upphov till skador, särskilt på överkroppen.

- ▷ Använd en gaffeltruck eller palltruck för att placera ugnen på installationsplatsen eller flytta den till en annan plats.
- ▷ Samla tillräckligt många personer vid lyft av ugnen till rätt läge med tanke på ugnens vikt (antalet påverkas av ålder och kön). Följ lokala arbetsskyddsföreskrifter.
- ▷ Använd personlig skyddsutrustning.

Olämplig stödyta

WARNING

Klämrisk om ugnen välter eller faller av

Kroppsdelar kan krossas om ugnen välter eller faller av

- ▷ Kontrollera att ugnen inte placeras på olämpliga stödytor.

5.2 Krav på installationsplatsen

Förklaring

Det här avsnittet innehåller information som hjälper dig att välja en lämplig installationsplats för kombinationsmikrovågsugnen. Kontrollera noggrant att den tänkta installationsplatsen är lämplig innan du placerar ugnen där och börjar installera den.

Bestämmelser för säker ugnskonfiguration

Följande regler måste följas för att undvika de risker som installationsplatsen och ugnsmiljön medför:

- Det måste vara möjligt att följa användningsanvisningarna. Se användningsanvisningarna i *Krav som relaterar till användningsmiljön för kombinationsmikrovågsugnen* på sidan 20.
- Det finns risk för brand då varma ytor alstrar värme. Därför får inga brandfarliga material, gaser eller vätskor placeras nära, på eller under ugnen. Det är viktigt att komma ihåg detta krav tillsammans med det minsta tillåtna fria utrymmet runt ugnen när du väljer var den ska installeras.
- Det måste vara minst 500 mm till närmaste värmekälla.
- Ugnen ska installeras så att det inte finns någon som helst risk att vätska från ugnen eller matlagningen kan komma i kontakt med fritöser eller redskap med varmt, oskyddat fett. Det måste vara minst 500 mm till fritöser och redskap med varmt, oskyddat fett.
- Ugnen får inte installeras direkt under ett brandlarm eller sprinklersystem. Brandlarm och sprinklersystem måste konfigureras så att de kan hantera ångan som kommer ut ur ugnen när ugnsluckan öppnas.
- Det måste vara möjligt att montera ugnens stödstruktur (arbetsyta, stativ eller stomme) på installationsplatsen så att den inte välter eller glider. Stödytan måste uppfylla kraven som listas nedan.
- Vibrationer bör i allmänhet undvikas när du använder hjulförsedda ugnsstativ eller stommar.

Krav på stödytan

Stödytan måste ha följande egenskaper:

- Stödytan måste vara plan och jämn.
- Stödytan måste kunna hantera ugnens vikt plus stödstrukturens vikt.
- Ugnens stödstruktur (arbetsytan eller stativet) måste kunna hantera ugnens vikt.

Ugnens vikt tom

e2s High Power-modell	[lbs]	134	[kg]	61,0
e2s Standard Power-modell	[lbs]	114	[kg]	51,7

Faktiska utrymmeskrav

Det krävs mycket mer utrymme än det angivna minimiutrymmet framför ugnen för att kombinationsmikrovågsugnen ska kunna användas på ett säkert sätt, i synnerhet när heta livsmedel hanteras.

Stora väggutrymmen rekommenderas i allmänhet för serviceåtkomst.


Följande delar får inte täckas över, justeras eller blockeras på installationsplatsen (se även *Kombinationsmikrovågsugnens konstruktion och funktion* på sidan 12):

- Luftventilen på ugnens baksida
- Luftfiltret på ugnens framsida

Minsta utrymme som krävs


Följande figur och tabell visar det utrymme som krävs för ugnen vid olika installations- och användningssituationer. Även minsta möjliga horisontala avstånd till intilliggande väggar och ytor anges. Frigången ovanför ugnen måste alltid följas.

	Förklaring	Utrymme som krävs			
		[tum]		[mm]	
A	Frigång ovanför ugnen	2		50	
B	Djupkrav, ugnsluckan öppen 90°	12,2		310	
	Frigång till vänster/höger samt bakom ugnen	0		0	

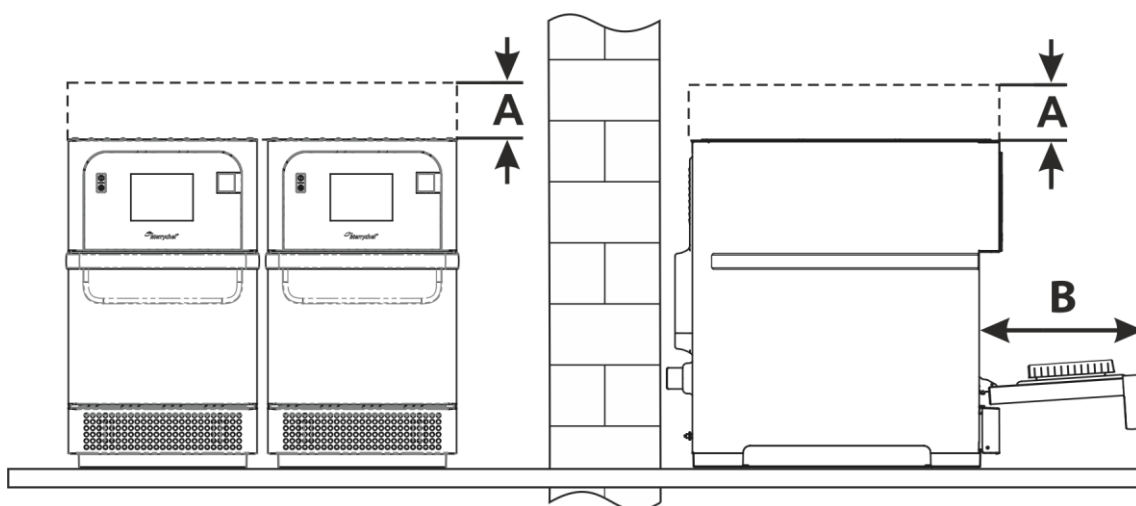


5.3 Packa upp ugnen

1.

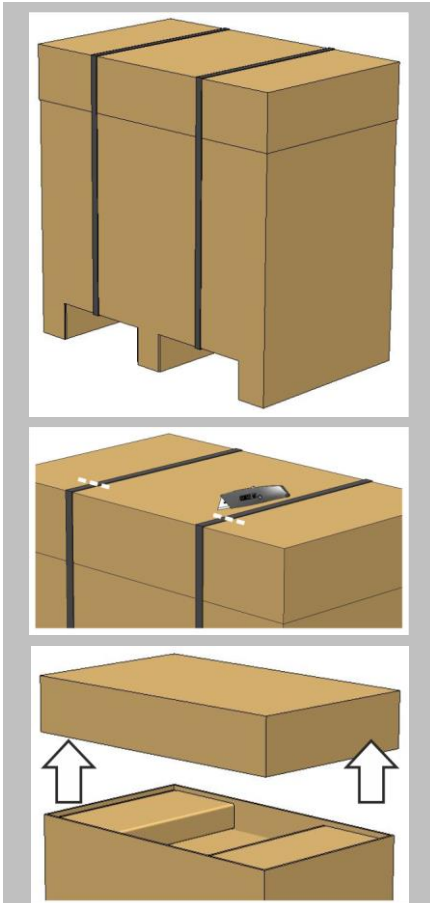


Klipp upp lådans packband. Ta bort locket.

2.

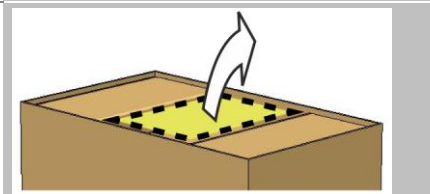

Ta ut användardokumenten och alla eventuella tillbehör.

3.

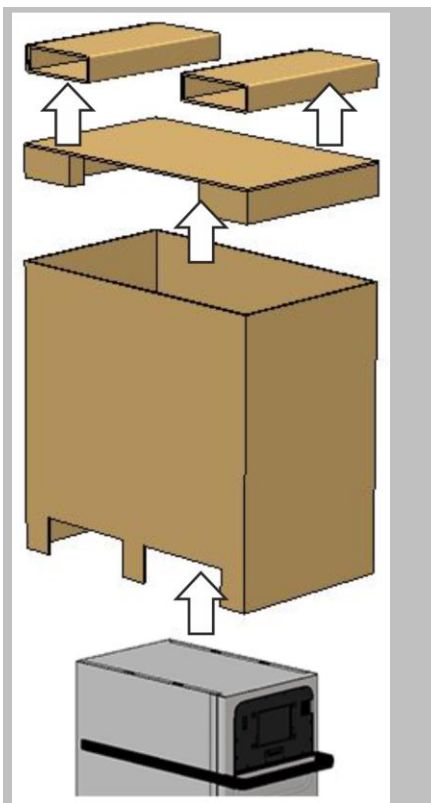

Ta bort förpackningsmaterialet.

4.

Kontrollera att ugnen inte är skadad innan du skriver på följesedeln. Registrera eventuella skador på följesedeln och meddela speditören och tillverkaren.

5.

VARNING

Du får under inga omständigheter montera eller använda en skadad ugn.



Innehåll

Följande delar levereras:

- 1 kombinationsmikrovågsugn
- 1 luftfilter
- 1 solid plåt/gallerhylla
- 1 brödspade
- 1 avsvalningskär
- 1 installations- och användarhandbok

5.4 Lyfta ned ugnen från lastpallen

Ugnens vikt anges under *Tekniska data* på sidan 107.

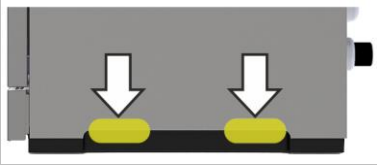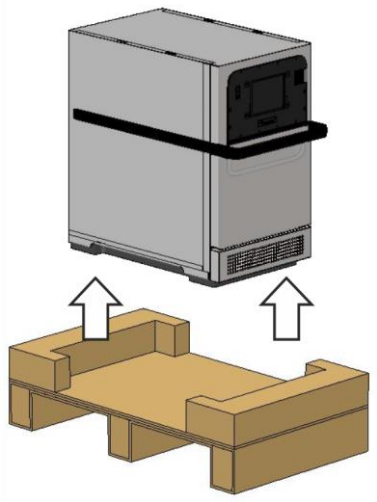1.  Identifiera lämpliga lyftpunkter.
2.  Lyft upp ugnen ur förpackningen.
Använd lämplig skyddsutrustning.
3. **WARNING**

 - Lyft inte ugnen i ugnsluckans handtag.
 - Det föreligger klämrisk om ugnen välter.

5.5 Montera ugnen på en arbetsyta

Bestämmelser för säker ugnskonfiguration

Säkerställ att ugnen monteras stabilt genom att iaktta följande regler:

- Det måste vara möjligt att konfigurera arbetsytan på installationsplatsen så att den inte kan välta eller glida. Stödytan måste uppfylla alla krav.
- Arbetsytan måste vara halkfri.

6 Installation

Syftet med detta kapitel

Det här kapitlet förklarar hur du ansluter kombinationsmikrovågsugnen till elnätet.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Säkert utförande av elinstallationen	50
Planera elinstallationen	50
Krav vid elektriska installationer	52

6.1 Säkert utförande av elinstallationen

I säkerhetssyfte

Innan du börjar använda ugnen ska du läsa på om riskerna som beskrivs i *Faror och säkerhetsåtgärder vid installation* på sidan 27.

Behörighet för personal som hanterar elinstallationen

Endast elektriker som är behöriga i enlighet med SS-EN 50110-1 och arbetar på ett auktoriserat serviceföretag får utföra elarbeten.

Bestämmelser för elinstallationen

Undvik risken för felaktiga elanslutningar genom att följa följande krav:

- Strömförsörjningen måste anslutas i enlighet med de lokala och nationella bestämmelser som har fastställts av relevanta yrkesorganisationer och den aktuella elleverantören.

Personlig skyddsutrustning

Använd den personliga skyddsutrustning som anges i avsnittet *Personlig skyddsutrustning* på sidan 37 i kapitlet *I säkerhetssyfte* för de relevanta uppgifterna.

Strömförande komponenter

DANGER

Risk för elstötar från strömförande delar

När ugnen inte är kopplad till ett potentialutjämningsystem finns det risk för elektriska stötar om de strömförande delarna vidrörs.

- ▷ Kontrollera att alla elarbeten endast utförs av en behörig elektriker från ett auktoriserat serviceföretag.
- ▷ Kontrollera att alla elektriska anslutningar är hela och säkert anslutna innan du använder ugnen.
- ▷ Kontrollera att ugnen, inklusive alla metalltillbehör, är kopplad till ett potentialutjämningsystem innan du förbereder ugnen för användning.

6.2 Planera elinstallationen

Förklaring

Det är mycket viktigt att elsystemet är ordentligt och korrekt installerat för att ugnen ska kunna användas på ett säkert och tillförlitligt sätt. Alla regler och bestämmelser som tas upp här måste strikt iakttas, och det beskrivna förfarandet följas.

Regler för säker elektrisk installation av ugnen

Undvik risken för felaktiga elanslutningar genom att iakttä följande krav:

- Strömförsörjningen måste anslutas i enlighet med de lokala bestämmelser som fastställts av yrkesorganisationer och aktuell elleverantör.
- Ugnens hölje måste vara jordat på lämplig sätt och anslutet till ett potentialutjämningsystem.
- Om två kombinationsmikrovågsugnar installeras i en staplingsats måste både ugnarnas höljen och själva staplingsatsen vara jordade på lämpligt sätt samt anslutna till ett potentialutjämningsystem.
- När det gäller ugnar som installerats på en plattform med hjul måste strömförsörjningssladden vara tillräckligt lång för det rörelseutrymme som plattformens fasthållningsanordning medger. När du flyttar enheten (plattform plus ugn) får strömförsörjningssladden aldrig spännas.

- Alla elektriska anslutningar måste kontrolleras när ugnen förbereds för en första användning, så att kablarna är dragna på rätt sätt och anslutningarna korrekta.

Utrustning som kunden står för och föreskrifter om elektriska installationer

I tabellen nedan anges vilken utrustning kunden själv måste stå för, och vilka föreskrifter som måste följas när ugnen ansluts.

Utrustning	Föreskrift
Säkring	Säkringsskyddet, liksom anslutningen av ugnen, måste överensstämma med lokala föreskrifter och nationella installationskrav.
Potentialutjämning	Ugnen ska vara ansluten till ett potentialutjämningsystem. Potentialutjämning: en elektrisk förbindning som medför att elektrisk utrustning och eventuella främmande ledande delar får samma (eller i stort sett samma) potential.
Jordfelsbrytare (JFB)	Installationen måste enligt gällande föreskrifter skyddas av en jordfelsbrytare (JFB). De jordfelsbrytare som används måste följa nationella föreskrifter. Om fler än en ugn installeras måste var och en av dessa förses med en jordfelsbrytare.
Huvudströmbrytare	En lättillgänglig huvudströmbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm ska vara installerad i närheten av ugnen. Ugnen ska anslutas via denna huvudströmbrytare. Huvudströmbrytaren används för att koppla bort maskinen från strömförsörjningen vid rengöring, reparation och installationsarbete.

Ugnens frekvensomvandlare

Ugnen är utrustad med en frekvensomvandlare (FO) och ett EMC-ingångsfilter.

Dessa komponenter kan ge läckström på mer än 3,5 mA per FO-enhet.

Använd en lämplig jordfelsbrytare för den nominella spänningen.

Jordfelsbrytarens egenskaper

Jordfelsbrytaren (JFB) måste ha följande egenskaper:

- Filter för att filtrera bort RF-ström
- Fördröjning för jordfelsbrytare med utlösningströskel >30 mA: förhindrar att jordfelsbrytaren utlöses av uppladdningsström från kondensatorer och parasitär kapacitans när ugnen slås på.
- Läckströmsskydd av IS-typ för jordfelsbrytare med utlösningströskel 30 mA: okänslig för felaktig utlösning.

6.3 Krav vid elektriska installationer

Dvärgbrytare



Installationer med standarddvärgbrytare (typ B) är känsliga för stötström, vilket uppstår när frysar, kylskåp och annan utrustning för livsmedelshandling, inklusive kombinationsmikrovågsugnar, slås på. Av den anledningen måste en dvärgbrytare av typ D (särskilt utformad för denna typ av utrustning) monteras. En enskild dvärgbrytare med lämpliga värden ska monteras för varje enhet som installeras.

Strömförsörjning med låg impedans

Denna kombinationsmikrovågsugn för kommersiellt bruk uppfyller kraven i SS-EN 61000-3-11. Om känslig utrustning ska anslutas till samma strömkälla som ugnen bör du dock vid behov rådgöra med den som ansvarar för strömförsörjningen så att du kan säkerställa att impedansen är låg.

Strömförsörjning

Illustration

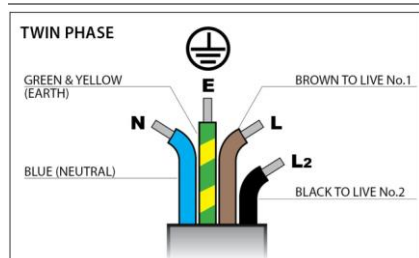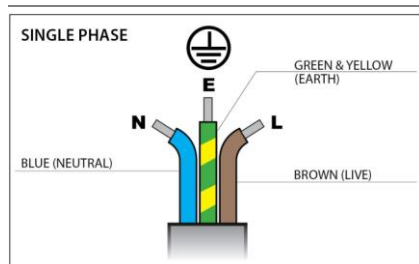

Förklaring

Brittiska modeller har en blå 32 A-kontakt som överensstämmer med IEC 60309 (SS-EN 60309). Dvärgbrytarna ska vara på 32 A för system med 32 A-kontakter och 16 A för system med 16 A-kontakter samt ha tidsfördröjning och vara av motorstartstyp (europeisk typ D). Brittiska 13 A-modeller har en gjuten kontakt som överensstämmer med BS1363, med 13 A-säkring. 16 A-modeller för EU har en gjuten kontakt som överensstämmer med CEE 7/7 (Typ F, Schuko) märkta 16 A.


Tvåfasmodeller ska anslutas enligt bilden. Dvärgbrytare ska vara på 20 A eller högre per fas samt ha tidsfördröjning och vara av motorstartstyp (europeisk typ D).

Potentialutjämning



En potentialutjämningspunkt finns baktill på ugnen för oberoende anslutning till jord.

Fasbelastningsschema

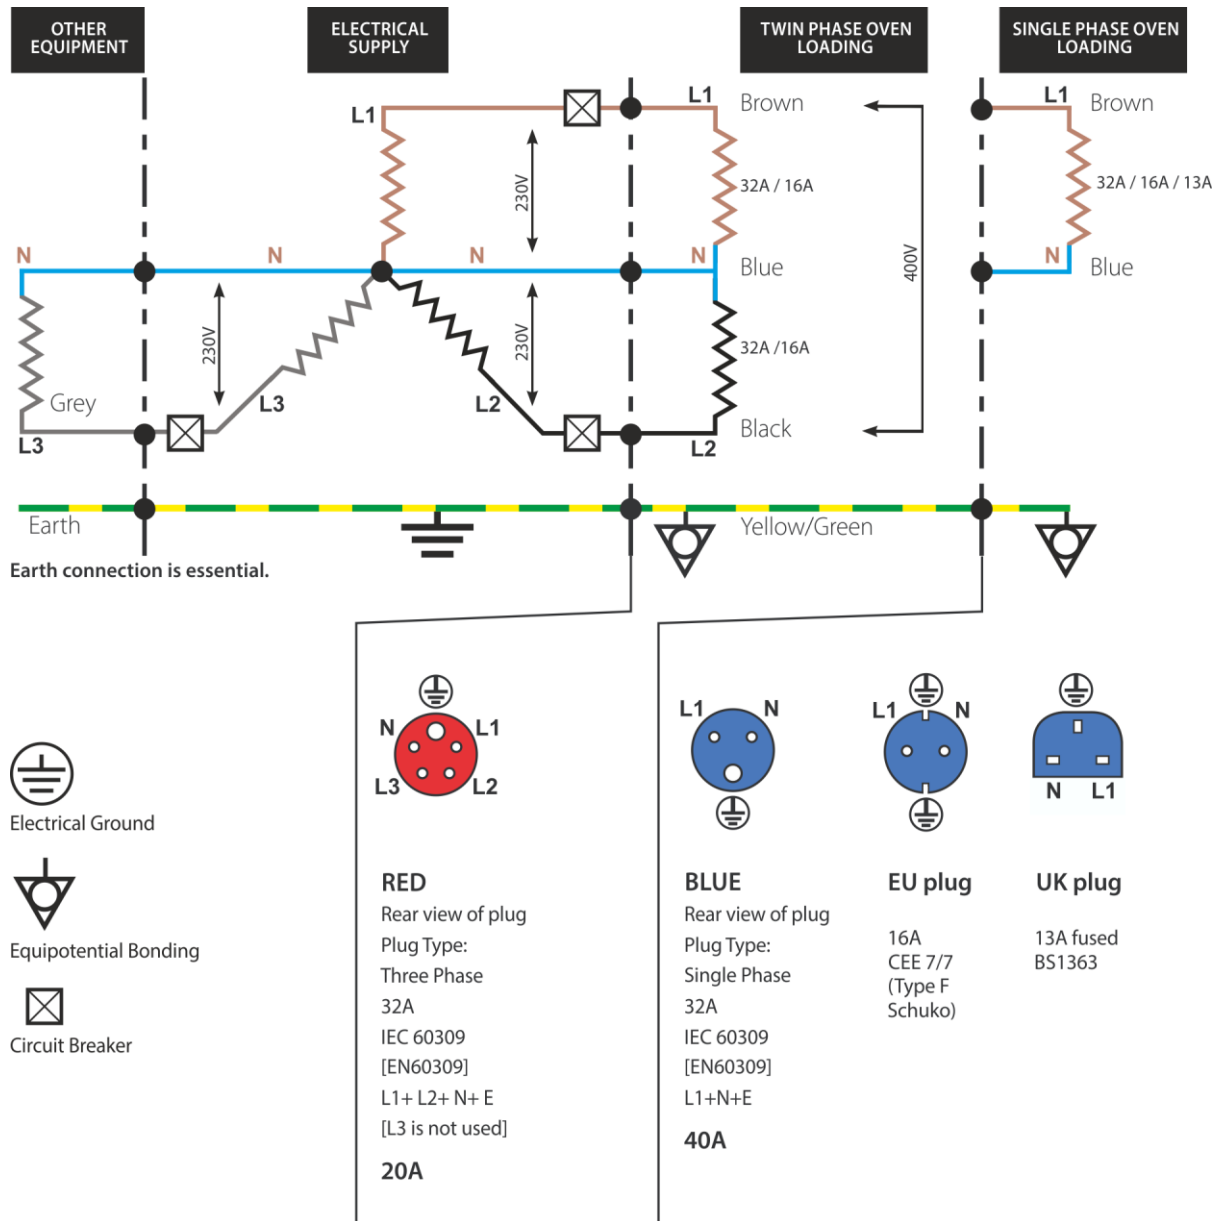

Förklaring till fasbelastningsschema

Fasbelastning

Belastningen per fas är inte jämn. Därför är lämpligt att ansluta annan elektrisk utrustning till L3+N.

7 Förbereda ugnen för användning

Syftet med detta kapitel

I det här kapitlet beskrivs hur du tar kombinationsmikrovågsugnen i bruk och hur du lagar mat med den.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Säkerhet när du förbereder ugnen för användning	55
Förbereda ugnen för användning	57
Huvudmenyskärmen	59
Tangentbordsskärmen	60

7.1 Säkerhet när du förbereder ugnen för användning

Tänk på de här säkerhetsaspekterna när du förbereder ugnen för användning

Innan du påbörjar arbetet bör du bekanta dig med de faror som beskrivs i *Faror och säkerhetsåtgärder när du förbereder ugnen för användning* på sidan 28 och i kapitlet *I säkerhetssyfte* i den här installations- och användarhandboken.

Personlig skyddsutrustning när du förbereder ugnen för användning

Använd den personliga skyddsutrustning som anges i avsnittet *Personlig skyddsutrustning* på sidan 37 i kapitlet *I säkerhetssyfte* för de relevanta uppgifterna.

Regler för säker drift av ugnen

För att undvika faror måste följande anvisningar följas när ugnen används:

- Vare sig utblåsventilen baktill eller ventilationshålen framtill längst ned på ugnen får täckas över eller täppas till.
- Kontrollera att alla lämpliga tillbehör är monterade.

För att undvika faror måste följande anvisningar följas när ugnen står på en ställning med hjul när den används:

- Framhjulens bromsar måste alltid vara inkopplade när ugnen används.
- Kontrollera att hjulbromsarna har aktiverats varje dag innan ugnen används.

Strömförande komponenter

DANGER

Risk för elstötar från strömförande delar

När ugnen inte är kopplad till ett potentialutjämnningssystem finns det risk för elektriska stötar om de strömförande delarna vidrörs.

- ▷ Kontrollera att alla elarbeten endast utförs av en behörig elektriker från ett auktoriserat serviceföretag.
- ▷ Kontrollera att ugnen, inklusive alla metalltillbehör, är kopplad till ett potentialutjämnningssystem innan du förbereder ugnen för användning.

Heta ytor

WARNING

Risk för brännskador till följd av höga temperaturer i ugnsutrymmet och på insidan av ugnsluckan

- ▷ Du riskerar att bränna dig om du rör vid någon av delarna i ugnsutrymmet, insidan av ugnsluckan eller någon annan del som varit inuti ugnen under tillagning.
- ▷ Använd personlig skyddsutrustning.

Het ånga

WARNING

Risk för brännskador från het ånga

- ▷ När du öppnar luckan måste du alltid vara uppmärksam på att het ånga kan komma ut och ge brännskador på ansikte, händer, fötter och ben.
- ▷ När du kyler ned ugnsutrymmet med hjälp av avsvälningfunktionen bör du ta ett steg bakåt för att undvika eventuell het ånga som kommer ut genom den öppna luckan.

Hög mikrovågsenergi

⚠ WARNING

Risk för brännskador på grund av hög mikrovågsstrålning

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR HÖG MIKROVÅGSSTRÅLNING

- ▷ Använd inte ugnen med luckan öppen eftersom det kan leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte koppla från eller modifiera säkerhetslåsen.
- ▷ Placera inga föremål mellan ugnens framsida och ugnsluckan och låt inte smuts eller rester av rengöringsmedel ansamlas på tätningarna.
- ▷ Använd inte ugnen om den är skadad. Det är särskilt viktigt att ugnsluckan stängs ordentligt och att det inte finns några skador på (1) luckan (böjd), (2) gångjärnen, (3) lucktätningarna och tätningarna.
- ▷ Ugnen får inte justeras eller repareras av någon förutom tillbörligt behörig servicepersonal.

Radiostörningar

OBSERVERA

Detta är en klass A-produkt. I bostadsmiljö kan produkten orsaka radiostörningar, vilket kan kräva att användaren vidtar lämpliga åtgärder.

Minska eller eliminera störningar av radio, tv eller andra elektriska apparater genom att följa nedanstående anvisningar:

- Placera elektriska apparater så långt från kombinationsmikrovågsugnen som möjligt.
- Använd en korrekt installerad antenn för radio, tv osv. så att signalmottagningen förbättras.

7.2 Förbereda ugnen för användning

Kontroller som ska genomföras innan du förbereder maskinen för användning

Innan du förbereder kombinationsmikrovågsugnen för användning går du igenom checklistorna nedan och säkerställer att alla krav är uppfyllda. Maskinen får inte tas i drift förrän alla angivna krav är uppfyllda.

Checklista vid flytt, konfiguration och installation av ugnen:

- Emballage och transportanordningar osv. har helt tagits bort från ugnen.
- Ugnen uppvisar inga tecken på skador.
- Ugnen har installerats så den inte kan glida iväg eller välta, och alla krav på den monteringsläget och området runt ugnen har uppfyllts.
- Ugnen har installerats i enlighet med installationsföreskrifterna.

Checklista för säkerhetsanordningar och varningar:

- Alla säkerhetsanordningar sitter på avsedd plats, fungerar korrekt och är ordentligt fastsatta.
- Alla varningsskyltar sitter på avsedd plats.

Lämpliga matlagningsredskap

Kontrollera tillverkarens anvisningar och temperaturrekommendationer för kärl och redskap för att avgöra om de är lämpliga för användning med de olika tillagningsfunktionerna. I följande tabell anges allmänna riktlinjer:

Matlagningsredskap	Tillåtet	Observera
Värmetåliga behållare		
Härdat glas	JA	
Kompatibel vitrokeramik	JA	Använd inte föremål med metalldekor.
Lergods, flintgods, fajans, porslin osv.	JA	
Metall- och foliebrickor		
Behållare i metall eller folie	NEJ	
Plastbehållare		
Ugnssäkra plastbehållare för mikrovågsugn och konventionell ugn	JA	Använd endast plastbehållare som har godkänts av tillverkaren.
Engångsartiklar		
Brännbara (papper, kartong osv.)	JA	Använd endast brännbara artiklar som har godkänts av tillverkaren.
Andra redskap		
Knyttetiketter	NEJ	
Bestick	NEJ	Inga köksredskap får lämnas i en livsmedelsprodukt som tillagas i ugnen.
Temperatursond	NEJ	

Starta

- 

1. Genomför alla relevanta säkerhetskontroller, och kontrollera att ugnen är ren och tom.
Slå sedan PÅ ugnen.
- 

2. easyTouch®-skärmen tänds, och serienumret och vissa data om ugnen visas en kort stund.
Om du vill att dessa data ska visas längre trycker du bara lätt på skärmen, så "fryses" skärmbilden. Tryck på skärmen igen när du vill fortsätta.
- 

3. Om två eller flera förvärmningstemperaturer har ställts in på ugnen visas olika alternativ på skärmen.
Om bläddringspilar visas längst ned på skärmen innebär det att det finns fler temperaturalternativ, som inte visas på skärmen.
Använd vid behov pilarna för att bläddra. Välj sedan önskad temperatur för förvärmning av ugnsutrymmet.
- 

4. Under förvärmning visas temperaturutvecklingen på skärmen medan ugnsutrymmet värms upp till inställd temperatur.
Om du vill avbryta uppvärmningen av ugnsutrymmet trycker du på den röda X-symbolen längst ned på skärmen.
- 

5. Ugnen är klar för användning när "kokboken" visas.

Vägleda och instruera kunden






Instruera användaren om alla säkerhetsrelaterade funktioner och anordningar.
Instruera användaren i hur man använder ugnen.

7.3 Huvudmenyskärmen

Utseende



Knapparna och deras funktioner

Knapp	Förklaring	Funktion
	Utvecklingsläge	I utvecklingsläget kan du utveckla profiler för flerstegstillagning, och sedan spara profilerna med ett namn och en symbol så att du kan använda dem igen vid ett senare tillfälle.
	Press&Go	Med knappen Press&Go får du snabbt tillgång till tillagningsprofiler som sparats.
	Kokbok	Kokboken innehåller de tillagningsprofiler som sparats i ugnens minne. Här visas favoriter, grupper av tillagningsprofiler samt en lista över alla tillgängliga profiler.
	Rengöra/ändra temperatur	Med knappen Rengöra/ändra temperatur kan du ändra ugnsutrymmets temperatur och förbereda ugnen för rengöring. På skärmen visas anvisningar som underlättar rengöringsprocessen.
	Inställningar	Knappen Inställningar används för att styra inställningar och funktioner såsom tid och språk, för att läsa in tillagningsprofiler samt för service- och underhållssyften.

easyTouch-skärmen









De bilder av easyTouch®-skärmen och dess layout och ikoner som visas här är endast vägledande, och motsvarar alltså inte exakt skärmen så som den ser ut på din ugn.

7.4 Tangentbordsskärmen

Utseende



Knapparna och deras funktioner

Knapp	Förklaring	Funktion
	Tangentbordsskärmen	Tangentbordsskärmen används för att ange ett godkänt lösenord så att data kan matas in i programmen. Funktionen kan också användas för att begränsa operatörens tillgång till vissa funktioner.
	Rensa skärmen	Använd tangenten Rensa skärmen när du vill ta bort text från tangentbordsskärmen.
	Tangentbord	Mata in text med tangentbordet.
	Blanksteg	Använd blankstegstangenten när du vill ange blanksteg i texten.
	Retur	Använd returtangenten när du vill börja på ny rad.
	Tangentbordsbläddra	Använd upp-/nedpilarna när du vill bläddra på tangentbordsskärmen.
	Enter/OK	Använd tangenten med den gröna bocken när du vill bekräfta inställningar och fortsätta.
	Föregående skärm	Använd backstegstangenten när du vill återgå till föregående skärm.

Antal tecken

- Namn på tillagningsprofiler, namn på grupper av tillagningsprofiler samt lösenord får innehålla 1–20 tecken och vara högst två rader långa.
- Anvisningar för de olika stegen i en tillagningsprofil får innehålla 1–54 tecken och vara högst fem rader långa.

8 Matlagningsrutiner

Syftet med detta kapitel

I det här kapitlet beskrivs hur du använder kombinationsmikrovågsugnen för matlagning och vilka förfaranden som ska följas.

Under rubriken Funktionsprinciper och anvisningar för tillagning hittar du en steg för steg-beskrivning av tillagningsförfarandena.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Funktionsprinciper och anvisningar för tillagning	62
Driftsanvisningar: Fullständigt läge	68

8.1 Funktionsprinciper och anvisningar för tillagning

Innehåll

I det här avsnittet behandlas följande ämnen:

	Sida
Arbeta säkert med ugnen	63
Slå på och stänga av ugnen	65
Så här lagar du mat med ugnen	66

8.1.1 Arbeta säkert med ugnen

Din och personalens säkerhet

Innan du låter personalen börja arbeta med kombinationsmikrovågsugnen bör du bekanta dig med informationen i kapitlet *I säkerhetssyfte* på sidan 14 samt vidta alla relevanta säkerhetsåtgärder.

Instruera personalen att lära sig, och noggrant följa, de säkerhetsregler som anges i det här avsnittet innan de börjar arbeta med ugnen.

Instruera personalen att bekanta sig med de varningar som tas upp i det här avsnittet och inom ramen för de instruktioner som följer nedan, och understryk hur viktigt det är att vidta de angivna försiktighetsåtgärderna.

Personlig skyddsutrustning för din personal

Instruera personalen att använda rätt skyddsutrustning i enlighet med avsnittet *Personlig skyddsutrustning* på sidan 37 i kapitlet *I säkerhetssyfte* för relevanta uppgifter på sidan 14.

Regler för säker drift

För att undvika faror måste följande anvisningar följas när ugnen används:

- Luftutloppen baktill och luftinloppen under luckan framtill på ugnen får inte täckas över, täppas till eller blockeras.

Ytterligare regler för säker drift på vagn

För att undvika faror måste följande anvisningar följas om ugnen står på en vagn när den används:

- Framhjulens bromsar måste alltid vara inkopplade när ugnen används.
- Kontrollera att hjulbromsarna har aktiverats varje dag innan ugnen används.

Flytta tung utrustning

Påminn personalen om att det kan vara tröttsamt och ge upphov till obehag att lyfta tunga behållare och flytta tunga transportvagnar. Det kan också uppstå fel på transportutrustningen.

Heta ytor

WARNING

Risk för brännskador till följd av höga temperaturer i ugnsutrymmet och på insidan av ugnsluckan

Du riskerar att bränna dig om du rör vid någon av de inre delarna av ugnsutrymmet, insidan av ugnsluckan eller någon del som varit inuti ugnen under tillagning. Använd personlig skyddsutrustning.

Het ånga

WARNING

Risk för brännskador från het ånga

Het ånga kan välla ut ur ugnen och ge brännskador på ansikte och händer.

- ▷ När du öppnar luckan och när du kyler ned ugnsutrymmet med hjälp av avsvältningsfunktionen bör du ta ett steg bakåt för att undvika kontakt med eventuell het ånga som kommer ut genom den öppna luckan.

Heta vätskor

⚠WARNING

Risk för brännskador från het vätska

Om flytande livsmedel spills ut kan det leda till skällskador på ansikte och händer.

- ▷ Använd endast behållare av lämplig storlek.
- ▷ Ställ in livsmedelsbehållarna på rätt sätt.
- ▷ Behållare som innehåller vätskor eller livsmedel som smälter under tillagning ska alltid placeras i sådan höjd att alla användare enkelt kan se ned i behållaren. Behållare med vätskor eller livsmedel som smälter under tillagning ska alltid tas ut i horisontellt läge.
- ▷ Använd personlig skyddsutrustning.

Hög mikrovågsenergi

⚠WARNING

Risk för brännskador på grund av hög mikrovågsstrålning

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR HÖG MIKROVÅGSSTRÅLNING

- ▷ Använd inte ugnen med luckan öppen eftersom det kan leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte koppla från eller modifiera säkerhetslåsen.
- ▷ Placera inga föremål mellan ugnens framsida och ugnsluckan och låt inte smuts eller rester av rengöringsmedel ansamlas på tätningstorna.
- ▷ Använd inte ugnen om den är skadad. Det är särskilt viktigt att ugnsluckan stängs ordentligt och att det inte finns några skador på (1) luckan (böjd), (2) gångjärnen, (3) lucktätningarna och tätningstorna.
- ▷ Ugnen får inte justeras eller repareras av någon förutom tillbörligt behörig servicepersonal.

Bruten kylkedja

⚠WARNING

Risk för mikrobiologisk kontaminering av livsmedel



- ▷ Använd aldrig ugnen för tillfällig förvaring av livsmedel.
- ▷ Avbryt aldrig avsiktligt tillagningsprocessen.
- ▷ När ugnen går igång igen efter ett strömavbrott måste du ta hänsyn till hur avbrottet kan ha påverkat matkvaliteten. Om du är osäker, kassera maten.

8.1.2 Slå på och stänga av ugnen

▲ Säkerhetsåtgärder vid användning av kombinationsmikrovågsugnen

Innan du börjar arbeta är det viktigt att du bekantar dig med de regler och varningar som tas upp i *Arbeta säkert med ugnen* på sidan 63 och att du följer de anvisningar som ges där.

Slå på kombinationsmikrovågsugnen

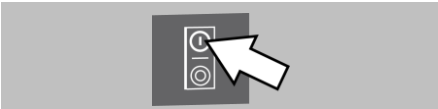1.  Slå på kombinationsmikrovågsugnen.
2.  Vänta tills programvaran är klar att användas.

OBS!
Huvudmenyskärmen till vänster visas bara i fullständigt läge.

Stänga av ugnen vid arbetsdagens slut

1.  Utför de rengöringsuppgifter som krävs enligt rengörings-schemat.
2.  Stäng av kombinationsmikrovågsugnen.
3.  Lämna ugnsluckan på glänt så att eventuell fukt kan komma ut.

OBS!
Stäng av strömmen om ugnen ska stå oanvänd en längre tid.

8.1.3 Så här lagar du mat med ugnen

Säkerhetsåtgärder vid användning av kombinationsmikrovågsugnen

Innan du börjar arbeta är det viktigt att du bekantar dig med de regler och varningar som tas upp i *Arbeta säkert med ugnen* på sidan 63 och att du följer de anvisningar som ges där.


Förutsättningar



- Du är tillräckligt bekant med programvaran för att kunna välja sparade tillagningsprofiler eller ange nya profiler som lämpar sig för den mat du vill laga samt köra de aktuella profilerna.
- Kombinationsmikrovågsugnen och de tillbehör som används har rengjorts grundligt.
- Det finns inga främmande föremål i ugnsutrymmet.
- Luftfiltret har satts på plats under luckan framtill på ugnen.

Så här lagar du mat med ugnen

1. Välj en tillagningsprofil i kokboken eller ange en ny profil.
2. Följ anvisningarna i programmet.
3. Öppna ugnsluckan.
4. Placera den förberedda maten i kombinationsmikrovågsugnen.
5. Stäng luckan.
6. Inled tillagningsprocessen.
7. Vänta tills tillagningsprocessen har slutförts.
8. En ljudsignal hörs när den tillagningsprocessen har slutförts. Följ anvisningarna i programmet.
9. Öppna ugnsluckan.
10. Ta ut maten.
11. Stäng luckan.

Använda en tillagningsprofil (Snabbläge)

1.  Tryck på symbolen Alla menyer.

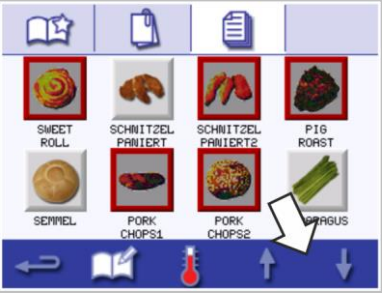2.  Leta reda på önskad tillagningsprofil med hjälp av upp-/nedpilarna.
- OBS!
Om en röd ram visas runt en bild är temperaturinställningen för hög eller för låg för den aktuella tillagningsprofilen.
Se *Ändra temperaturen i ugnsutrymmet* på sidan 74.
Kontrollera att det finns en livsmedelsprodukt i ugnsutrymmet innan du startar en tillagningsprofil.
Vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att du inte bränner dig.
Öppna ugnsluckan, sätt in maten i det varma ugnsutrymmet och stäng luckan.
3.  Välj önskad tillagningsprofil när du vill påbörja tillagningen.
Exempel: ITALIAN SUB x 1
- VARNING:**
Heta ytor på luckan och i ugnsutrymmet
4.  Tillagningsprofilen startas antingen omedelbart (i så fall visas en nedräkningstimer på skärmen) eller så visas först anvisningar på skärmen.
Följ stegen i instruktionerna, och tryck sedan på den gröna boken för att starta tillagningsprofilen.
5.  Nedräkningstimmern räknar ned till noll, och avger sedan en signal som indikerar att operatören måste agera när tillagningsprofilen eller ett steg i tillagningsprofilen har avslutats.
Öppna luckan när tillagningsprofilen har slutförts, och ta ut maten ur ugnsutrymmet.
Skärmen återgår sedan automatiskt till att visa kokboken.
- OBS!
- Om luckan öppnas medan tillagningen pågår stoppas tillagningsprofilen och en varning visas.
 - Om luckan stängs igen kan användaren sedan välja mellan att låta tillagningsprofilen slutföras eller att avbryta den.
- Om du vill kontrollera ugnsutrymmets temperatur under tillagning trycker du lätt på den temperatur som visas. Ugnsutrymmets temperatur anges med en asterisk.

8.2 Driftsanvisningar: Fullständigt läge


Innehåll


I det här avsnittet behandlas följande ämnen:


	Sida
Press&Go-menyn	69
Använda en tillagningsprofil	70
Skapa en tillagningsprofil	71
Använda en tillagningsprofil	74
Hantera grupper av tillagningsprofiler	77
Grundläggande inställningar för kombinationsmikrovågsugnen	81
Använda ett USB-minne	89

8.2.1 Press&Go-menyn

Köra en tillagningsprofil från Press&Go-menyn


- 


Välj Press&Go på huvudmenyskärmen.
- 


Välj önskad tillagningsprofil.
- 

På skärmen visas nedräkningstimer för tillagningen. Timerindikatorn blir röd när tillagningscykeln är klar.

Välja vilka tillagningsprofiler som ska visas på Press&Go-menyn

- 


Välj först Press&Go på huvudmenyskärmen, och tryck sedan på symbolen Redigera kokbok.
- 


Två listor visas.
I listan till vänster visas de tillagningsprofiler som visas på Press&Go-menyn.
I listan till höger visas andra tillgängliga tillagningsprofiler.
I båda listorna kan du bläddra med hjälp av de blå pilarna till höger om listan.
- 

Välj en tillagningsprofil i listan till vänster.
Ange om du vill ändra profilens plats i listan eller om du vill ta bort den och lägga till den i listan till höger.
Du ändrar den inbördes ordningen i listan till vänster med hjälp av de blå upp-/nedpilarna i mitten.
Du flyttar en vald tillagningsprofil till eller från Press&Go-menyn med hjälp av de gröna/röda pilarna i mitten.
- Du gör en tillagningsprofil från listan till höger tillgänglig på Press&Go-menyn genom att flytta den till listan till vänster.
- Tryck på backstegstangenten om du vill återgå till Press&Go-menyn när du är klar.


8.2.2 Använda en tillagningsprofil


Använda en tillagningsprofil

- 

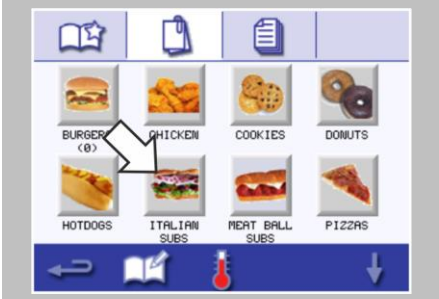Tryck på symbolen Kokbok på huvudmenyskärmen.
- 

Välj en grupp tillagningsprofiler, t.ex. ITALIAN SUBS, så visas de enskilda tillagningsprofilerna.
- 

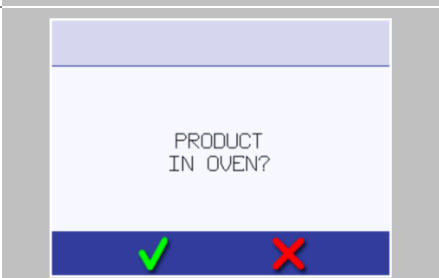Välj en tillagningsprofil som du vill använda, t.ex. ITALIAN SUB x 2.
- 


Föl de anvisningar som eventuellt visas på skärmen.
Tryck på den gröna bocken när du vill påbörja tillagningen.
- 

Tillagningstiden räknas ned för varje steg i profilen.
- 

När en tillagningsprofil slutförs visas ett rött fält, vanligtvis i kombination med en ljudsignal. Öppna luckan eller tryck på det röda krysset om du vill återgå till tillagningsprofilen.
Om luckan öppnas medan tillagningen pågår stoppas tillagningsprofilen, och en varning visas.
Om luckan stängs igen kan användaren sedan välja mellan att låta tillagningsprofilen slutföras eller att avbryta den.

8.2.3 Skapa en tillagningsprofil

Skapa en tillagningsprofil

- 

Tryck på symbolen Kockmössa på huvudmenyskärmen när du vill växla till utvecklingsläget.
- 

Det temperaturvärde som visas anger den inställda temperaturen för förvärmning av ugnstrymmet.

Om du behöver höja eller sänka temperaturen trycker du på symbolen Temperatur och anger sedan med hjälp av sifvertangenterna ett temperaturvärde inom de gränser som visas. Tryck på den gröna bocken när du vill fortsätta.
- 

Tryck på symbolen Klocka.

Ange tillagningstiden (max. 10 minuter för varje steg) med hjälp av sifvertangenterna.




Exempel: Ange 110 (för 1 minut och 10 sekunder).

Du sparar värdet genom att trycka på den gröna bocken.
- 


Tryck på symbolen Mikrovågsugn.

Ange mikrovågsugnens effekt med hjälp av sifvertangenterna (0 och 5–100 %).

Du sparar värdet genom att trycka på den gröna bocken.

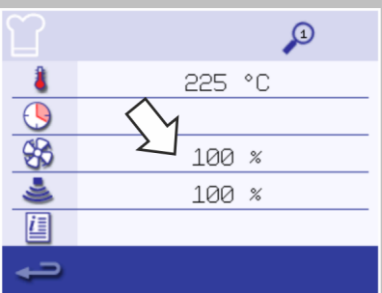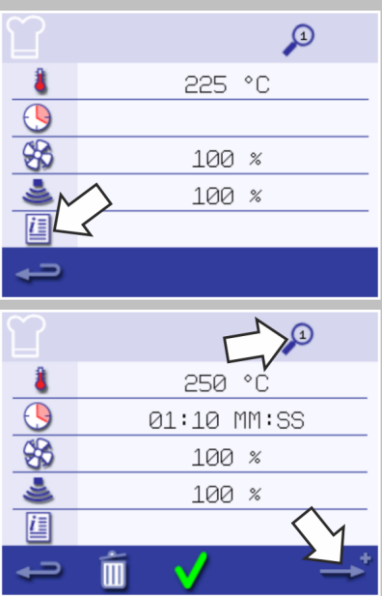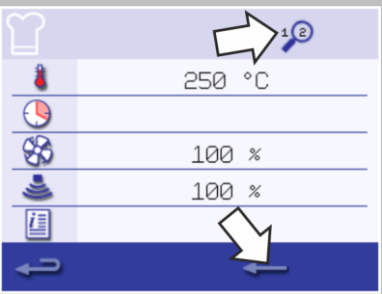5.  Tryck på symbolen Fläkt, och ange fläkthastighet inom de gränser som visas på skärmen. Du sparar värdet genom att trycka på den gröna bocken.
6.  Tryck på symbolen Information om du vill ange instruktioner för ett steg (ej obligatoriskt).
Exempel: "Steg 1: sätt in en livsmedelsprodukt i ugnsutrymmet".
Under matlagningen visas instruktionerna i början av det aktuella steget.
Du sparar instruktionerna genom att trycka på den gröna bocken. Tryck på högerpilen med ett plus längst ned om du vill lägga till ett nytt steg.
Du tar bort ett steg genom att trycka på symbolen Soptunna.
7.  Tillagningsprofilerna kan innefatta upp till sex steg. Upprepa steg 2–6 från steg 1 ovan om du vill skapa ett nytt steg. Siffran i förstöringsglaset högst upp anger vilket steg det är som visas på skärmen.
Tryck på vänster-/högerpilen längst ned om du vill växla mellan de inställda stegen.

Köra och spara en tillagningsprofil

1.  Tryck på den gröna bocken för att bekräfta valet av tillagningsprofil.
- VARNING:**
Kontrollera att det finns en livsmedelsprodukt i ugnsutrymmet och att alla försiktighetsåtgärder vidtagits innan du kör tillagningsprofilen.

2.



Tryck på symbolen Start när du vill köra tillagningsprofilen (ej obligatoriskt).
Om du inte är nöjd med resultatet trycker du på backstegstangenten, ändrar tillagningsinställningarna och försöker igen.

3.




Tryck på symbolen Spara i kokbok om du vill spara tillagningsprofilen i kokboken.

4.



Tryck på symbolen Kamera om du vill att öppna bild databasen.

5.

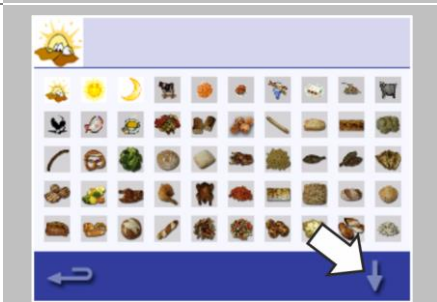

Välj en bild som ska symbolisera den nya tillagningsprofilen.
Använd bläddringspilarna för att visa fler bilder.


6.




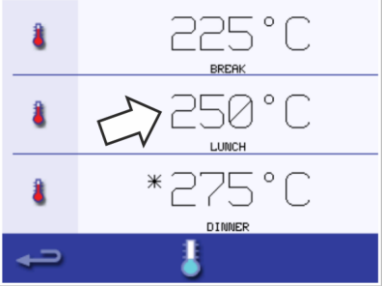
Ge tillagningsprofilen ett namn på högst 20 tecken, t.ex. PIZZA 1.
Du sparar tillagningsprofilen i kokboken genom att trycka på den gröna bocken.
Om kokboksymbolen är markerad med en grön bock är tillagningsprofilen sparad i kokboken.

8.2.4 Använda en tillagningsprofil

Ändra temperaturen i ugnsutrymmet


- 


Notera den temperatur som ugnsutrymmet ska ha för tillagningsprofilen.
Tryck sedan på den gröna boken för att fortsätta.
- 

Tryck på symbolen Temperatur.
- 

En asterisk bredvid ett temperaturvärde anger att detta är ugnsutrymmets aktuella temperatur.
Välj den temperatur som krävs för tillagningsprofilen, t.ex. 250 °C/482 °F.
När ugnsutrymmet når önskad temperatur fortsätter du från steg 1 där du trycker på symbolen Kokbok.

Visa och redigera tillagningsprofiler


- 

Tryck på symbolen Kokbok på huvudmenyskärmen.
- 

Tryck på symbolen Alla menyer.

3. 


Tryck på symbolen Redigera kokbok.
4. 


Leta rätt på önskad tillagningsprofil, t.ex. ITALIAN SUB x 1, genom att bläddra med upp-/nedpilarna till höger på skärmen. Tryck på symbolen Visa/redigera kokbok
5. 


Visa eller justera tillagningsprofilen efter behov. Mer information finns i Utvecklingsläge.

Flytta en tillagningsprofil inom en grupp tillagningsprofiler



Exempel: Flytta tillagningsprofilen ITALIAN SUBS x 4 till ett annat läge inom profilgruppen ITALIAN SUBS.

1. 

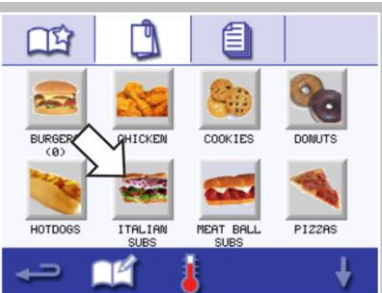Tryck på symbolen Kokbok på huvudmenyskärmen.
2. 





Välj gruppen tillagningsprofiler ITALIAN SUBS.
3. 

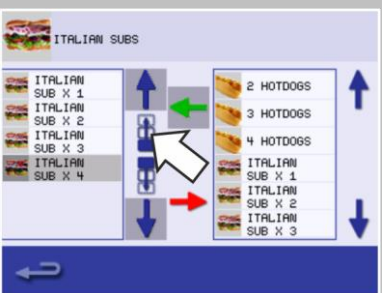

Tryck på symbolen Redigera kokbok.

- | | |
|---|--|
| <p>4.</p>  | <p>Markera den tillagningsprofil som ska flyttas, i det här exemplet ITALIAN SUB x 4.
Flytta tillagningsprofilen inom gruppen med hjälp av upp-/nedpilarna till vänster på skärmen Redigera.</p> |
| <p>5.</p>  | <p>Tryck på backstegstangenten när du vill återgå till skärmen Kokbok.</p> |

Lägga till en tillagningsprofil i en grupp tillagningsprofiler


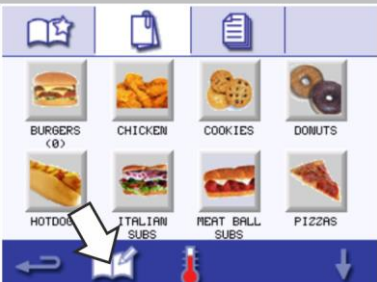


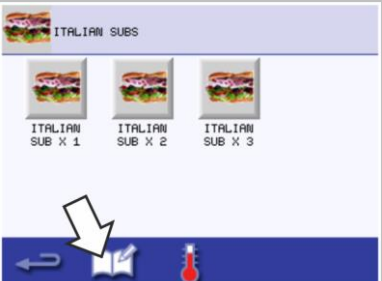
Exempel: Lägg till tillagningsprofilen ITALIAN SUB x 4 till gruppen tillagningsprofiler ITALIAN SUBS.

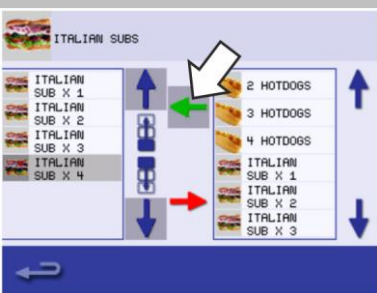- | | |
|---|---|
| <p>1.</p>  | <p>Tryck på Kokbok på huvudmenyskärmen.</p> |
| <p>2.</p>  | <p>Välj gruppen tillagningsprofiler ITALIAN SUBS.</p> |
| <p>3.</p>  | <p>Tryck på symbolen Redigera kokbok.</p> |
| <p>4.</p>  | <p>Leta reda på och markera tillagningsprofilen ITALIAN SUB x 4 med hjälp av upp-/nedpilarna till höger på skärmen.</p> |

- | | | |
|----|---|---|
| 5. |  | <p>Du lägger till profilen ITALIAN SUB x 4 i gruppen tillagningsprofiler genom att trycka på den gröna vänsterpilen till vänster på skärmen.
Tryck på backstegstangenten när du vill återgå till tillagningsprofilerna.</p> |
| 6. |  | <p>Tryck på backstegstangenten när du vill återgå till kokboken.</p> |

8.2.5 Hantera grupper av tillagningsprofiler

Flytta en grupp tillagningsprofiler i en lista över sådana grupper.

- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | <p>Tryck på symbolen Kokbok på huvudmenyskärmen.</p> |
| 2. |  | <p>Tryck på symbolen Redigera kokbok.</p> |
| 3. |  | <p>Använd de stora blådderpilarna för att visa alla grupper av tillagningsprofiler.</p> |
| 4. |  | <p>Markera den grupp tillagningsprofiler som ska flyttas. Dy flyttar den markerade gruppen inom listan med hjälp av de små upp-/nedpilarna mitt på skärmen.</p> |
| 5. |  | <p>Tryck på backstegstangenten när du vill återgå till skärmen Kokbok.</p> |

Lägga till en ny grupp tillagningsprofiler

1. 

Tryck på Kokbok på huvudmenyskärmen.

2. 

Tryck på symbolen Redigera kokbok.

3. 

Tryck på symbolen Lägga till en ny grupp tillagningsprofiler.

4. 

Tryck på symbolen Kamera om du vill öppna bild databasen.

5. 

Välj en bild som ska symbolisera profilgruppen ur databasen. Bläddra med pilarna längst ned på skärmen om du vill se fler bilder.

6. 

Ge den nya gruppen tillagningsprofiler ett namn (högst 20 tecken).
Du sparar gruppen av tillagningsprofiler i kokboken genom att trycka på den gröna boken.

7. 


Tryck på backstegstangenten när du vill återgå till kokboken.


Redigera namnet på en markerad grupp tillagningsprofiler

1.  Tryck på symbolen Kokbok på huvudmenyskärmen.

2.  Markera en grupp tillagningsprofiler.

3.  Tryck på symbolen Redigera kokbok.

4.  Tryck på symbolen Redigera grupp av tillagningsprofiler.

5.  Ange gruppens nya namn.
Tryck på den gröna bocken när du vill fortsätta.

Ta bort en grupp tillagningsprofiler

1.  Tryck på symbolen Kokbok på huvudmenyskärmen.

2.  Markera en grupp tillagningsprofiler.

3.  Tryck på symbolen Redigera kokbok.


4.  Markera den grupp av tillagningsprofiler som du vill ta bort från kokboken.
Tryck på symbolen Ta bort grupp av tillagningsprofiler.


5.  Ta bort gruppen genom att trycka på den gröna boken.


OBS!
Att en grupp tillagningsprofiler tas bort från kokboken innebär inte att den tas bort från den lista som omfattar alla menyer.

8.2.6 Grundläggande inställningar för kombinationsmikrovågsugnen

Styra inställningar och ikoner


- 

Tryck på symbolen Inställningar på huvudmenyskärmen.
- 

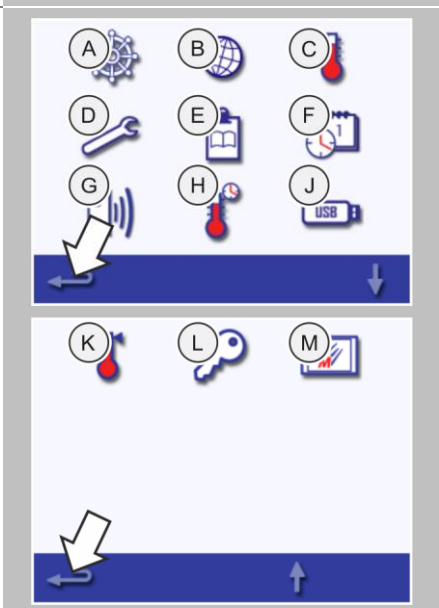Ange lösenordet.
Tryck på den gröna bocken så öppnas menyn Inställningar.
- 



På menyn Inställningar hittar du följande funktioner:


 - A. Driftsläge/navigeringsinställningar
 - B. Språkalternativ
 - C. Temperaturinställningar och etiketter
 - D. Serviceinformation och felloggar (lösenordsskyddat)
 - E. Räkare för tillagningsprofiler
 - F. Datum- och tidsinställningar
 - G. Ljudnivåer för högtalare
 - H. Timer (temperatur/PÅ/AV)
 - J. USB-programanslutning
 - K. Temperaturband ("tempband")
 - L. Ändra inställningar/lösenord för serviceåtkomst
 - M. Skärmläckare

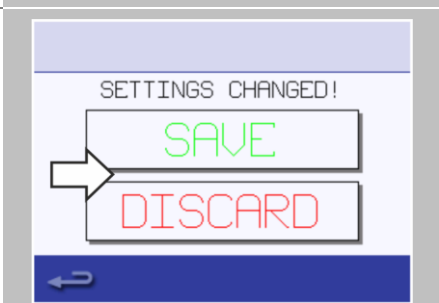När du är klar med en inställning använder du backstegstangenten för att återgå till huvudmenyn för inställningar.
Du visar alla funktioner på menyn Inställningar med hjälp av upp-/nedpilarna längst ned på skärmen.
- 



Du stänger menyn Inställningar genom att trycka på backstegstangenten.
En dialogruta visas där du väljer om du vill spara eller ångra de ändringar som gjorts i inställningarna.

Driftsläge/navigeringsinställningar

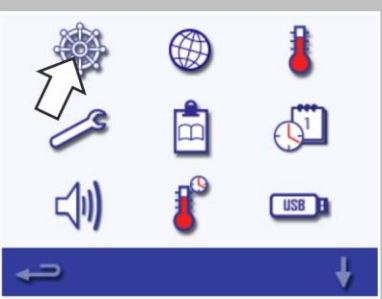
-  Tryck på symbolen Driftsläge/navigering på menyn Inställningar.
-  Välj QUICK SERVE MODE (snabbläge) om du endast ska laga mat.
Välj FULL SERVE MODE (fullständigt läge) om du vill kunna skapa tillagningsprofiler.
Välj MANUAL MODE (manuellt läge) om du endast vill laga mat manuellt via symbolen Kockmössa på huvudmenyskärmen.
Välj ENABLE SETTINGS (Aktivera inställningar) om du vill att en uppläsningssymbol som ger tillgång till menyn Inställningar ska visas i snabbläget.


OBS!
Om en grön bock visas är den aktuella funktionen aktiverad.
-  Välj MAGNETRON ENERGY DELAY (magnetronuppvärmning) om du vill aktivera inledande magnetronuppvärmning för alla tillagningsprofiler.
Välj ENERGY SAVING (energibesparing) om du vill att ugnen ska försättas i viloläge när den är inaktiv.

Språkalternativ

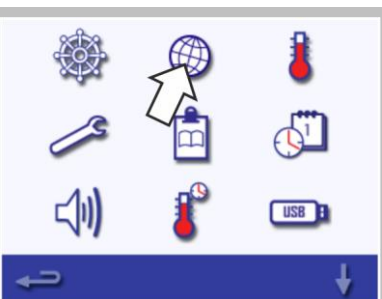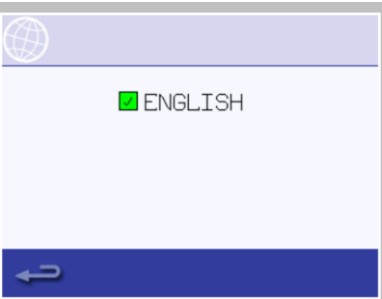-  Tryck på symbolen Jordglob.
-  Markera det eller de språk som önskas i listan som visas.

Temperaturinställningar för ugnsutrymmet och etiketter

- 

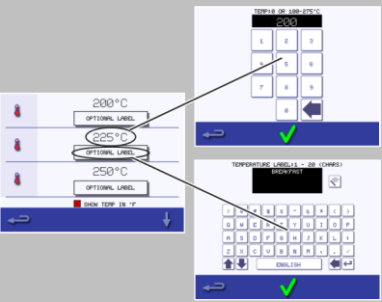
Tryck på symbolen Temperatur för att ändra ugnsutrymmets förvärmningstemperatur.
Ange önskad temperatur med sifvertangenterna som visas, och tryck på OK.
Skärmen med temperaturalternativ visas bara vid starten när två eller flera inställda ugnsutrymmestemperaturer är högre än lägsta möjliga.
- 


Om du vill ändra en temperaturetikett, markerar du den aktuella etiketten.
Ange önskat etikettsnamn med tangentbordet som visas, och tryck på OK.

Serviceinformation och felloggar

Mer information om gällande serviceinformation och felloggar finns i *Åtgärda fel* på sidan 113.

Räknare för tillagningsprofiler

- 

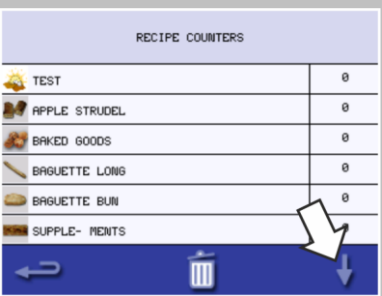Välj symbolen Skrivskiva, så visas en lista över räknare för tillagningsprofiler.
- 

När listan över räknare för tillagningsprofiler visas kan du bläddra i den med hjälp av upp-/nedpilarna längst ned på skärmen.

RECIPE COUNTERS	
TEST	0
APPLE STRUDEL	0
BAKED GOODS	0
BAGUETTE LONG	0
BAGUETTE BUN	0
SUPPLE- MENTS	0

Datum- och tidsinställningar

1.



Tryck på symbolen Klocka/datum, så visas inställningsalternativen.

2.

Ändra datumet:

2.1




Välj MONTH (månad) ange rätt månad med sifvertangenterna och tryck på OK.

2.2



Välj DAY (dag), ange rätt dag med sifvertangenterna och tryck på OK.

2.3

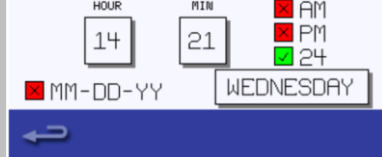

Välj YEAR (år), ange de två sista siffrorna i rätt år med sifvertangenterna och tryck på OK.

Om du vill att månad ska anges först, sedan dag och år, markerar du kryssrutan MM-DD-YY.

Korrekt datuminformation är till hjälp vid servicen, eftersom de här datuminställningarna används för att registrera fel i felloggarna.



3.


Ändra tiden:

3.1





Välj HOUR (timme), ange rätt timme med sifvertangenterna och tryck på OK.


3.2



Välj MIN, ange rätt minut med sifvertangenterna och tryck på OK.

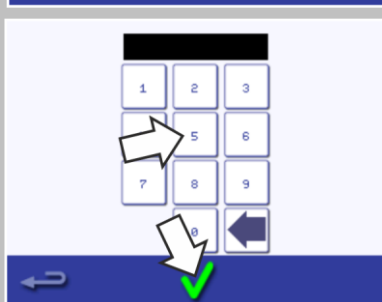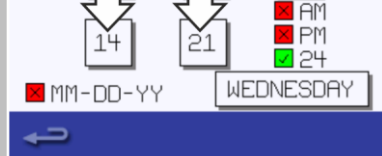

3.3

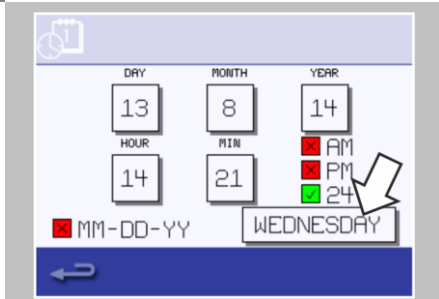

Du anger rätt dag genom att markera fältet med dagens namn och gå igenom veckodagarna tills rätt dag visas.


Ljudnivåer

1.



Tryck på symbolen Högtalare när du vill ange volym, ton och andra ljudinställningar.

2.

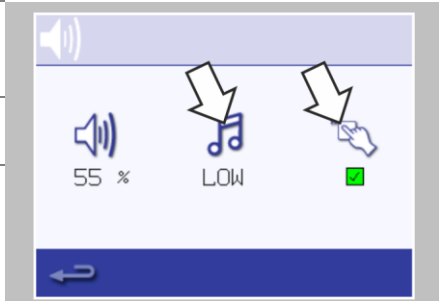

Tryck på symbolen Högtalare när du vill justera ljudnivån så att den passar för omgivningen, från inget ljud (OFF (AV)) till högsta möjliga (100 %).

3.

Tryck på symbolen Not när du vill ange inställningen för ton. Alternativen är LOW (låg), MED (mellan) eller HIGH (hög).

4.

Tryck på symbolen Tangentbord om du vill att ljudet ska slås på eller stängas av när pekskärmen aktiveras.


Ugnstimer

1.




Tryck på symbolen Termometer/timer.

2.

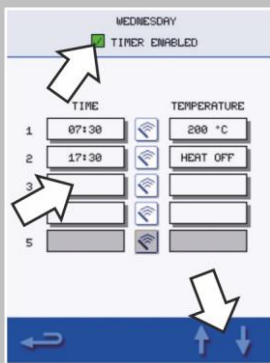


Markera kryssrutan TIMER ENABLED (timer aktiverad) (grön bock).

3.

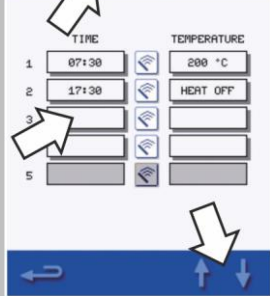


Välj en veckodag med hjälp av upp-/nedpilarna längst ned på skärmen.

4.

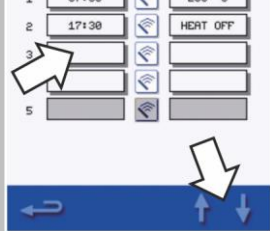


Välj en tom tidsruta (högst fem per dag) eller rensa tidsfältet med hjälp av suddsymbolen intill det.

5.

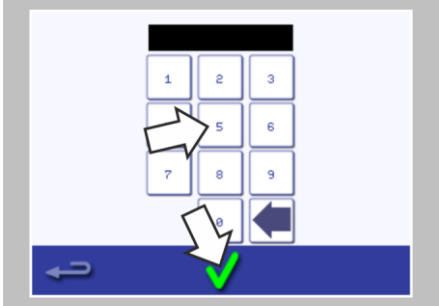


Ange starttid med sifvertangenterna. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

6.

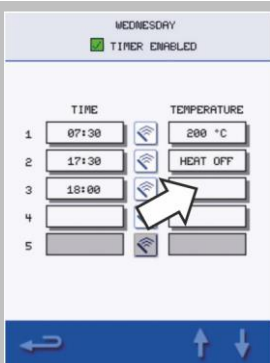

Välj en tom temperaturruta mitt emot den tidsruta där du just angav en tid eller rensa temperaturfältet med hjälp av suddsymbolen intill det.

7.

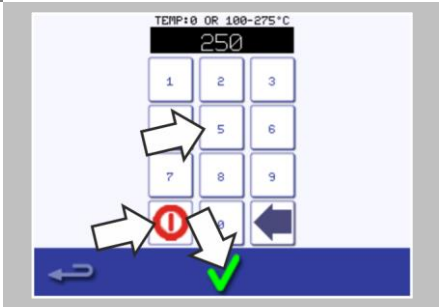

Ange den ugnsutrymmestemperatur som krävs med sifvertangenterna eller välj noll om du vill att värmen ska stängas av. Du kan också välja att trycka på den röda cirkeln, om du vill att ugnen ska stängas av. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.


Temperaturband

1.



Tryck på symbolen Tempband.

2.

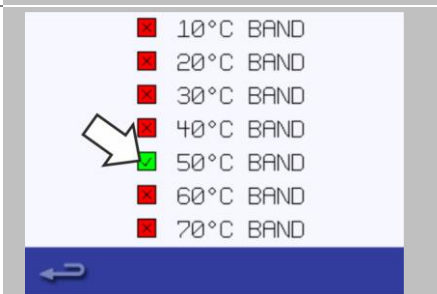

Markera kryssrutan för önskat temperaturband. Markeringen visas som en grön bock.

I allmänhet bör lägsta användbara temperaturband väljas.

Om den inställda ugnsutrymmestemperaturen faller med mer än det valda temperaturbandets värde avaktiveras "klar för tillagnings-läget" och temperaturbandet tills dess att ugnsutrymmet uppnår den inställda förvärmningstemperaturen.


Ändra lösenord

1.



Tryck på symbolen Nyckel när du vill ändra ugnens lösenord.

2.

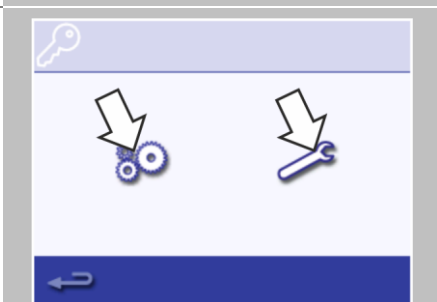

Tryck på symbolen för ugnens inställningar eller på servicesymbolen.

3.



Ange det befintliga lösenordet och tryck på den gröna bocken för att bekräfta.

4.

Ange ett nytt lösenord och tryck på den gröna bocken.

5.

Bekräfta det nya lösenordet och tryck på den gröna bocken igen.


Ställa in skärmläckare

1.



Du slår av eller på skärmläckaren med hjälp av kryssrutan ENABLED (aktiverad).
Tryck på tidsfältet nedanför kryssrutan.

2.

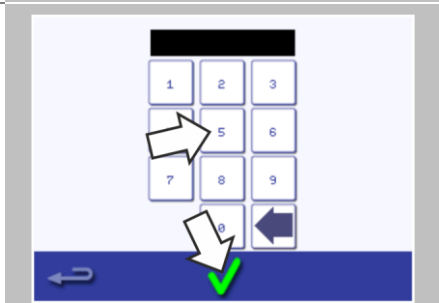

Ange med sifvertangenterna hur lång tid som ska gå (1–60 minuter) innan skärmläckaren startar.
Tryck på den gröna bocken för att bekräfta.

3.



När skärmläckaren är aktiv maskeras skärmens innehåll, och en rörlig bild visas istället.
När du vill använda pekskärmen avaktiverar du skärmläckaren genom att trycka på skärmen.

8.2.7 Använda ett USB-minne

⚠ Säkerhetsåtgärder vid användning av ugnen

Innan du börjar arbeta är det viktigt att du bekantar dig med de regler och varningar som tas upp i *Arbeta säkert med ugnen* och att du följer de anvisningar som ges där.

USB-luckans syfte

Luckan skyddar USB-porten så att ingen vattenånga kan tränga in till styrelektroniken under matlagning eller rengöring.

Under matlagning och rengöring får det inte finnas något USB-minne isatt, och luckan som skyddar USB-porten ska vara stängd.


USB-program

VIKTIGT:

När program hämtas från ett USB-minne rensas alla befintliga program ur ugnens minne.


Kontrollera att minnet har rätt nummer/kod för de program du vill läsa in i minnet ("1".cbr" + "autoupd.ate").

1.

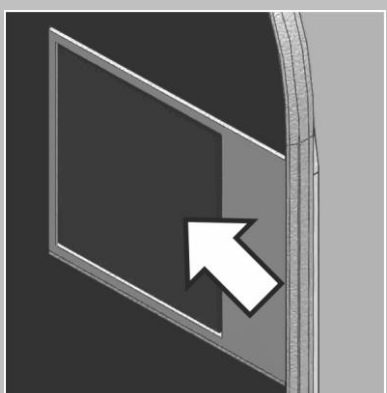


Stäng av ugnen.

Öppna luckan till USB-porten på manöverpanelen.

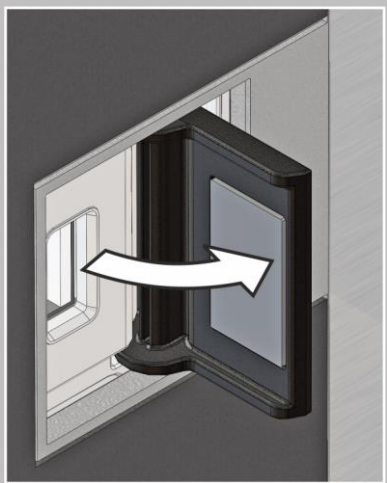

2.

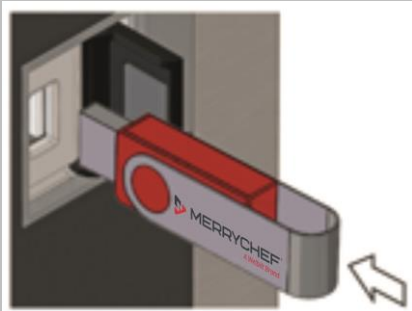

Sätt i USB-minnet.

Om USB-minnet är för stort använder du en vanlig adapterkabel av den typ som finns i handeln.

3.



Slå på ugnen.

Filerna hämtas automatiskt från USB-minnet, och förlopps- och bekräftelseskärmar för uppdateringen visas.

4.



När uppdateringen har slutförts visas startskärmen på ugnen.

Termometersymbolen visas.

Avlägsna USB-minnet, och lägg undan det på en säker plats.

9 Rengöringsrutiner

Syftet med detta kapitel

Det här kapitlet innehåller översiktlig information om rengöringsmetoder, kemikalier som kan användas för rengöring och hur de ska hanteras samt rengöringsanvisningar. Här förklaras hur du bör gå tillväga när du rengör kombinationsmikrovågsugnen.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Dagliga rengöringsuppgifter	92
Rengöringskemikalier	92
Redskap som behövs för rengöring	93
Säkerhet när du rengör ugnen	94
Rengöringsrutiner	96

9.1 Dagliga rengöringsuppgifter

Del som ska rengöras	Förfarande	Rengöringskemikalier
Ugnsutrymmet	Rengör för hand med en mjuk trasa/pappershandduk	Rengörings- och skyddskemikalier som har godkänts av tillverkaren
Utsidan av ugnen	Rengör för hand med en mjuk trasa	Vanligt hushållsrengöringsmedel för rostfritt stål eller rengöringsmedel för hårda ytor
Behållare, plåtar, hyllgaller och andra matlagningstillbehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengör för hand med en mjuk svamp som inte repar ▪ Skölj av med vatten 	Vanligt hushållsdiskmedel

9.2 Rengöringskemikalier

Rengöringskemikalier

Använd endast de rengöringskemikalier som anges här för att rengöra kombinationsmikrovågsugnen och dess tillbehör.

Produkt	Användningsområde
Merrychef Cleaner	Rengöring av ugnsutrymmet och luckan
Merrychef Protector	Skydd av ugnsutrymmet och luckan
Vanligt hushållsrengöringsmedel för rostfritt stål eller rengöringsmedel för hårda ytor	Utvändigt underhåll av kombinationsmikrovågsugnen
Vanligt hushållsrengöringsmedel: mildt för huden, alkaliefritt, pH-neutralt och luktfritt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengöring av komponenter och tillbehör enligt relevanta anvisningar ▪ Rengöring av behållare, plåtar, hyllgaller och andra matlagningstillbehör

Hantera rengöringskemikalier

Du måste bära personlig skyddsutrustning vid användning av vissa rengöringskemikalier.

Följ de anvisningar som anges i kapitlet *Personlig skyddsutrustning* på sidan 37 och i säkerhetsdatabladerna för de rengörings- och skyddskemikalier som tillverkaren rekommenderar.

Personalen måste regelbundet få utbildning av den som ansvarar för ugnen.

9.3 Redskap som behövs för rengöring

Redskap som behövs för rengöring

- Rengöringskemikalie från Merrychef
- Skyddskemikalie från Merrychef



- Gummihandskar
- Nylonskrubbsvamp som inte repar
- Rengöringsduk och trasor
- Skyddsglasögon
- Handskar som skyddar mot värme (ej obligatoriskt)
- Andningsmask till skydd mot damm (ej obligatoriskt)



OBSERVERA

- Inga vassa redskap eller slipmedel får användas på någon del av ugnen.
- Använd inga verktyg.
- Använd inga frätande rengöringsmedel på någon del av ugnen eller i ugnsutrymmet. Det orsakar permanent skada på den katalytiska avgasreningen.



9.4 Säkerhet när du rengör ugnen

Din och personalens säkerhet

Innan du låter personalen börja arbeta med kombinationsmikrovågsugnen bör du bekanta dig med informationen i kapitlet / *säkerhetssyfte* på sidan 14 samt vidta alla relevanta säkerhetsåtgärder.

Instruera personalen att lära sig, och noggrant följa, de säkerhetsregler som anges i det här avsnittet innan de börjar arbeta med ugnen.

Instruera personalen att bekanta sig med de varningar som tas upp i det här avsnittet och inom ramen för de instruktioner som följer nedan, och understryk hur viktigt det är att vidta de angivna försiktighetsåtgärderna.

Personlig skyddsutrustning för din personal

Instruera personalen att använda rätt skyddsutrustning i enlighet med avsnittet *Personlig skyddsutrustning* på sidan 37 i kapitlet / *säkerhetssyfte* för relevanta uppgifter på sidan 14.

Regler för säker uppställning och förflyttning av vagnen

För att undvika faror måste följande regler följas när du flyttar vagnen som ugnen står på (tillval):

- Se upp med anslutningskablarna när du flyttar ugnar. Kör aldrig över anslutningskablarna. Spänn aldrig anslutningskablarna så att de riskerar att gå av.
- Ugnen måste kopplas bort från strömförsörjningen innan du flyttar staplingsattsen (tillval).
- Ugnen måste svalna på vagnen innan den flyttas.
- Det får inte finnas några livsmedelsprodukter kvar i ugnen.
- Ugnens lucka måste vara stängd.
- Skyddsklädsel måste användas om ugnen står på en vagn.
- Det är viktigt att kontrollera att enheten står plant när den ställs på plats igen.
- När enheten är tillbaka på plats måste hjulbromsarna aktiveras igen.
- Oavsett läge, ska du noga kontrollera att vagnen med ugnen inte kan tippa.

Spruta vatten på ugnen

⚠ DANGER

Risk för elstötar från strömförande delar

Vatten på ugnens utsida kan orsaka kortslutning, med risk för elektriska stötar om ugnen vidrörs.

- ▷ Spruta aldrig vatten på ugnen, varken in- eller utvändigt.
- ▷ USB-luckan ska alltid vara stängd vid rengöring.

Heta ytor

⚠ WARNING

Risk för brännskador från upphettade delar inuti ugnen

Du riskerar att bränna dig om du rör vid någon av de inre delarna av ugnsutrymmet, insidan av ugnsluckan eller någon del som varit inuti ugnen under tillagning.

- ▷ Vänta tills ugnsutrymmet har svalnat till under 50 °C/122 °F eller använd dig av avsvälningfunktionen innan du påbörjar rengöringen
- ▷ Använd personlig skyddsutrustning.

Spruta in vatten i ett varmt ugnsutrymme

⚠ WARNING

Risk för brännskador från het ånga

Om vatten sprutas i det heta ugnsutrymmet utvecklas ånga som kan ge brännskador.

- ▷ Vänta tills ugnsutrymmet har svalnat till under 50 °C/122 °F eller använd avsvalningsfunktionen innan du påbörjar rengöringen

Kontakt med rengöringskemikalier

⚠WARNING

Risk för hud- och ögonirritation samt irriterade andningsvägar.

Direktkontakt med rengörings- eller skyddskemikalier irriterar hud, ögon och andningsvägar.

- ▷ Undvik att andas in ånga eller luftburna droppar av rengörings- eller skyddskemikalier.
- ▷ Undvik att låta kemikalierna komma i kontakt med hud, ögon och slemhinnor.
- ▷ Spruta inte in rengörings- eller skyddskemikalier i ugnsutrymmet.
- ▷ Använd personlig skyddsutrustning.

9.5 Rengöringsrutiner

Rengöra kombinationsmikrovågsugnen

I det här avsnittet beskrivs hur kombinationsmikrovågsugnen ska rengöras.

Innehåll

I det här avsnittet behandlas följande ämnen:

	Sida
Avsvalning före rengöring	97
Rengöringsanvisningar	99

9.5.1 Avsvalning före rengöring

Säkerhetsåtgärder vid rengöring

Innan du börjar rengöra ugnen är det viktigt att du bekantar dig med de regler och varningar som tas upp i *Säkerhet när du rengör ugnen* på sidan 94 och att du följer de anvisningar som ges där.

Syfte

Med tillvalsfunktionen för avsvalning kan du få ugnsutrymmet att svalna snabbare inför rengöringen av ugnen.

Låta ugnsutrymmet svalna

-  Om ugnen är i fullständigt läge trycker du på symbolen Rengöring på huvudmenyn.
-  Om ugnen är i fullständigt läge eller i snabbläge trycker du på symbolen som föreställer en blå termometer för att inleda avsvalningscykeln. En dialogruta visas.



The screenshot shows the oven's control panel. At the top, there are three temperature settings: 225°C (BREAD), 250°C (LUNCH), and 275°C (DINNER). Below these is a blue bar with a left arrow, a blue thermometer icon, and a right arrow. Below this bar is the word "ELLER" (OR). Underneath is a grid of food icons: BURGERS (0), CHICKEN, COOKIES, DONUTS, HOTDOGS, ITAL SUB, MEAT BALL SUBS, and PIZZAS. At the bottom of the grid is another blue bar with a left arrow, an open book icon, a blue thermometer icon, and a right arrow. Below the grid is a white box with the text "PLACE A TRAY OF ICE IN THE OVEN". At the very bottom are a green checkmark and a red X.

3.



Vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och sätt in en lämplig form med isbitar i ugnsutrymmet. Detta snabbar på avsvältningsprocessen.
Tryck på den gröna boken för att fortsätta.

4.

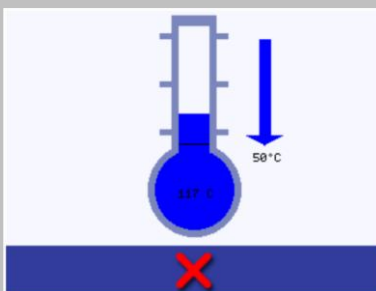

Förloppet för avsvältningsprocessen, som tar cirka 20 minuter, visas.
Avsvältningen går vidare om du lämnar ugnsluckan på glänt.

5.



När avsvältningsprocessen har slutförts avlägsnar du avsvältningsformen. Använd skyddshandskar.

6.



Ugnen är nu klar för rengöring.

9.5.2 Rengöringsanvisningar

⚠ Säkerhetsåtgärder vid rengöring

Innan du börjar rengöra ugnen är det viktigt att du bekantar dig med de regler och varningar som tas upp i *Säkerhet när du rengör ugnen* på sidan 94 och att du följer de anvisningar som ges där.

Förutsättningar för rengöring av ugnen

- Ugnen har svalnat ordentligt.
- Inga livsmedel finns kvar i ugnsutrymmet.
- Alla behållare, plåtar, hyllgaller och andra tillbehör har tagits ut ur ugnsutrymmet.

Rengöringsprocess

Rengöra ugnen och dess delar

1.



Öppna ugnsluckan och ta ut ugnsplåten/-gallret och andra tillagningskärl ur ugnsutrymmet.

OBS! Du kan i detta skede även ta bort luftfiltret och tvätta det med övriga delar (se anvisningarna om hur du avlägsnar luftfiltret i steg 12–13). Du kan också avlägsna och rengöra luftfiltret vid ett senare tillfälle (steg 12–17).

FÖRSIKTIGHET: Använd skyddsglasögon och gummihandskar under rengöringen.

2.

Diska alla lösa ugnsdelar med varmt vatten och diskmedel. Diska med en ren trasa och rikliga mängder rent, varmt vatten. Torka alla komponenter med en ren trasa.

3.



Ta bort eventuellt spill med lämplig trasa eller pappershandduk. Ta bort eventuella livsmedelspartiklar från springan mellan ugnsutrymmet och framluckans insida med en torr, ren borste.

4.



Applicera försiktigt ett rengöringsmedel som godkänts av Merrychef på en tvättsvamp.




Rengör ugnsutrymmets alla ytor **med undantag för taket (strålpattan) och luckans tätninglist.**

OBSERVERA:

Spruta inte direkt in i ugnsutrymmet.

Rengör inte ugnsutrymmets tak.


Använd inte rengöringsmedel eller ugnsskydd på ugnsplåten.

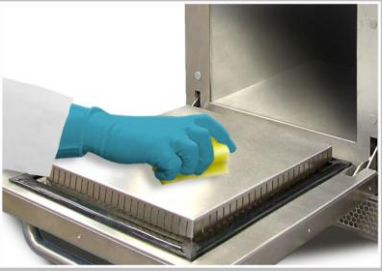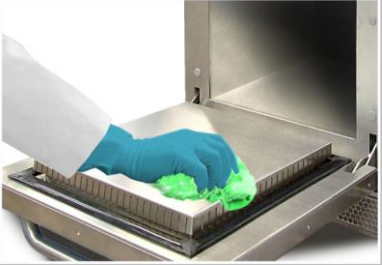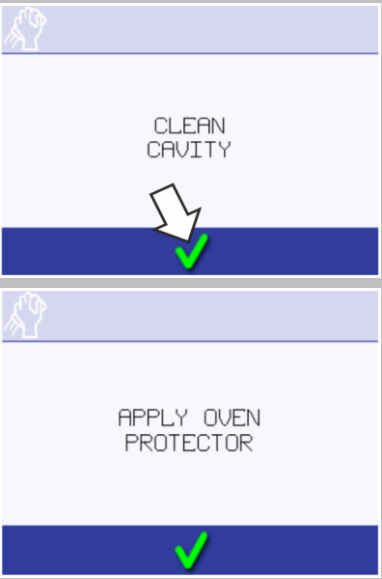5.		<p>Områden som är svåra att rengöra kan lämnas i blöt i 10 minuter med ugnsluckan öppen.</p> <p>Använd en skrubbsvamp som inte repar för att rengöra alla ytor i ugnsutrymmet samt insidan av ugnsluckan.</p> <p>OBSERVERA: Skrubba inte taket (strålplattan) eller luckans tätningslist. Använd inte stålull eller liknande skrubbredskap i metall.</p>
6.		<p>Torka av alla ytor med en våt, ren trasa.</p> <p>Torka med en ren trasa eller pappershandduk.</p> <p>Vid behov kan även ugnsutrymmets tak och ugnsluckans tätningslist torkas rena med en våt, ren trasa.</p>
7.		<p>Tryck på den gröna boken för att bekräfta att ugnsutrymmet har rengjorts.</p> <p>Du uppmanas att tillämpa skyddsmedel (ugnsskydd).</p> <p>OBS! Tillämpning av skyddsmedel är valfritt men rekommenderas för att underlätta inför rengöring nästföljande dag.</p> <p>Följ steg 8–11 när du tillämpar ugnsskydd</p> <p style="text-align: center;">eller</p> <p>Tryck på den andra gröna boken för att hoppa över tillämpning av skyddsmedel, sätt tillbaka ugnsplåten samt andra delar som avlägsnats för rengöring och gå till steg 12 för att slutföra rengöringsförfarandet.</p>

Tillämpning av skyddsmedel (tillval)

8.		<p>Applicera skyddsmedel som godkänts av Merrychef på en ren tvättsvamp.</p> <p>OBSERVERA: Ugnen måste vara ren när skyddsmedlet appliceras. Kontrollera att ugnsskydd endast appliceras på metallytor i ugnsutrymmet. Se till att ugnen är uppvärmd när du sätter in ugnsplåten.</p>
----	---	--

9.

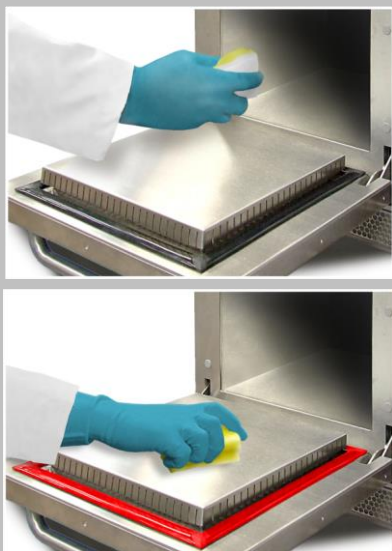


Applicera försiktigt skyddsmedlet på ugnens insida **med undantag för taket (strålplattan) och luckans tätninglist (rödmarkerad)**.

10.



Stäng ugnsluckan.

11.

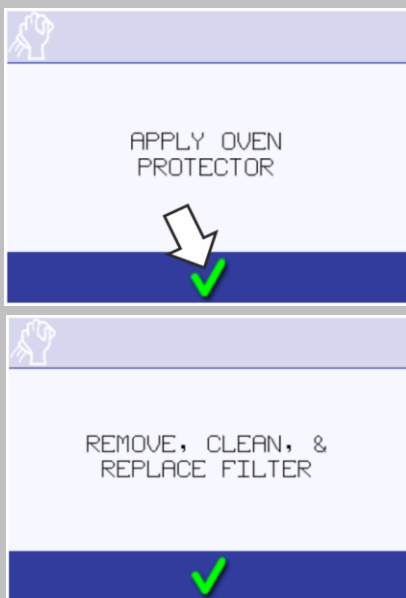

Tryck på den gröna boken för att bekräfta att skyddskemikalien har applicerats.

När den gröna boken trycks in dyker det upp en ruta där du uppmanas att rengöra luftfiltret.

Rengöra luftfiltret

12.



Tippa skyddsplåten under ugnsluckan nedåt när ugnsluckan är stängd.

13.



Avlägsna luftfiltret genom att dra ut det försiktigt.

14.

Rengör luftfiltret med en fuktig trasa eller tvätta det med vatten och diskmedel och torka det ordentligt.


15.

Sätt tillbaka luftfiltret och sätt skyddsplåten på plats igen.

16.

Rengör ugnens utsida med en fuktig trasa.

17.

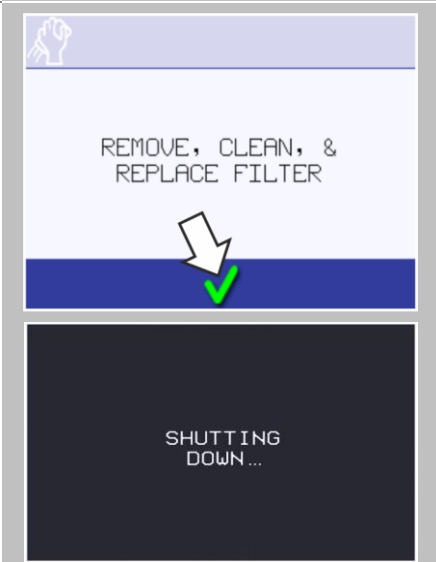

Tryck på den gröna boken för att bekräfta att luftfiltret har rengjorts.
Ugnen stängs av.

Förutsatt att du inte tillämpade skyddsmedel är ugnen nu redo att användas igen. Om skyddsmedel tillämpats måste det härjas, gå till steg 18.

Härdning av skyddsmedel


18.



Slå på ugnen.

OBS! Om luftfiltret inte har satts på plats visas en varning på skärmen. Sätt tillbaka luftfiltret och tryck sedan på den gröna boken för att fortsätta.

19.

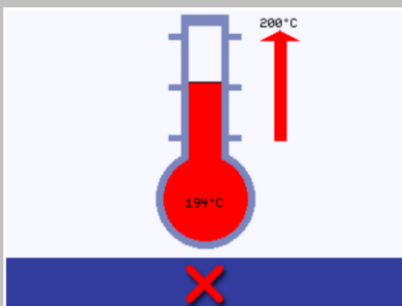

Förvärm ugnen.

Om skyddsmedel tillämpats ska det härdas i cirka 30 minuter från det att ugnsutrymmet nått den förinställda drifttemperaturen.

Skyddskemikalien blir ljusbrun när härdningen är slutförd.

20.



Sätt tillbaka den rengjorda och torra ugnsplåten samt andra delar som avlägsnats för rengöring.

Se till att ugnsplåten/-gallret sitter på plats ordentligt på stödskenorna i ugnsutrymmet.

Ugnen är nu redo att användas för matlagning igen.



10 Ta ugnen ur bruk och bortskaffa den

Syftet med detta kapitel

I det här kapitlet beskrivs hur du tar kombinationsmikrovågsugnen ur bruk och bortskaffar den.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Säkerhet när du tar ugnen ur bruk	105
Ta ugnen ur bruk och bortskaffa den	106



10.1 Säkerhet när du tar ugnen ur bruk

Säkerhetsåtgärder när du tar ugnen ur bruk

Innan du börjar arbeta ska du läsa på om riskerna som beskrivs i *Faror och säkerhetsåtgärder när du tar ugnen ur bruk* på sidan 33.

Vilken personal är behörig att ta ugnen ur bruk?

Det arbete som utförs när ugnen tas ur bruk genomförs under särskilda omständigheter (exempelvis med avlägsnade skyddskåpor) eller omfattar åtgärder som kräver att personalen har relevanta kvalifikationer och specifik kunskap om apparaten. Detta arbete kräver alltså högre kompetens än att använda ugnen när den är i drift.

Personalen måste uppfylla följande krav:

- De ska vara behöriga anställda vid auktoriserat företag.
- De ska vara utbildade servicetekniker.
- De ska ha specifik utbildning om den aktuella ugnen.

Personlig skyddsutrustning

Använd rätt skyddsutrustning i enlighet med avsnittet *Personlig skyddsutrustning* på sidan 37 i kapitlet *Säkerhetssyfte* på sidan 14 för relevanta uppgifter.

Regler för säkert och ansvarsfullt arbete när ugnen tas ur bruk

Följ reglerna nedan så att du inte utsätter dig själv och andra för fara.

- Köksgolvet måste alltid hållas torrt för att minska risken för olyckor.
- Ugnsluckan ska stängas innan kombinationsmikrovågsugnen bortskaffas.
- Lämna inga livsmedel i ugnstrymmet.

Strömförande delar



Risk för elektriska stötar från strömförande delar och lösa kablar

När skyddskåpan är öppen finns det risk för elektriska stötar, eftersom strömförande delar då kan vidröras.

- ▷ Kontrollera att alla elarbeten endast utförs av en behörig elektriker från ett auktoriserat serviceföretag.

Flytta tunga laster



Risk för skador vid felaktiga lyft

När du lyfter ugnen kan vikten ge upphov till skador, särskilt på överkroppen.

- ▷ Använd en gaffeltruck/palltruck för att flytta ugnen.
- ▷ Samla tillräckligt många personer vid lyft av ugnen med tanke på ugnens vikt (antalet påverkas av ålder och kön). Följ lokala arbetskyddsföreskrifter.
- ▷ Använd personlig skyddsutrustning.

Olämplig stödyta

⚠ WARNING

Klämrisk om ugnen välter eller faller av

Kroppsdelar kan krossas om ugnen välter eller faller av

- ▷ Kontrollera att ugnen inte placeras på olämpliga stödytor.

10.2 Ta ugnen ur bruk och bortskaffa den

Förutsättningar

Innan du tar ugnen ur bruk måste du kontrollera att den har gjorts strömlös.

Ta ugnen ur drift

När du vill ta ugnen ur bruk följer du stegen för konfiguration och installation av ugnen i omvänd ordning (se kapitlet *Installation* på sidan 49, *Flytta ugnen* på sidan 39 och *Konfiguration av ugnen* på sidan 42).

Flytta inte ugnen förrän alla elektriska anslutningar har kopplats från.

Bortskaffande

Korrekt bortskaffande av den här produkten (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter)

Gäller inom EU och andra europeiska länder med separata insamlingsystem.



Om denna märkning finns på produkten eller i dokumentationen får den inte bortskaffas som hushållsavfall när den har tjänat ut. För att minska risken för skador på miljön eller på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska produkten särskiljas från andra typer av avfall och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt som gynnar en hållbar materialåtervinning.

Om ugnen använts för hushållsbruk ska du som användare kontakta antingen återförsäljaren som sålt produkten eller en lokal myndighet för information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljömässigt säkert sätt.

Företagsanvändare ska kontakta leverantören och kontrollera villkoren i köpeavtalet. Produkten får inte blandas med annat avfall för bortskaffning.

11 Tekniska data

Syftet med detta kapitel

Det här kapitlet innehåller tekniska data om kombinationsmikrovågsugnen.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Tekniska data	108
Mått ritningar	110

11.1 Tekniska data

Mått och viktangivelser

Bredd				
Inklusive förpackning	[tum]	21,1	[mm]	535
Ugnen utan emballage	[tum]	14,0	[mm]	356
Höjd				
Inklusive förpackning	[tum]	33,5	[mm]	850
Ugnen utan emballage, "klassiskt" yttre	[tum]	24,4	[mm]	620
Ugnen utan emballage, "trendigt" yttre	[tum]	25,4	[mm]	644
Djup				
Inklusive förpackning	[tum]	35,3	[mm]	895
Ugnen utan emballage, stängd lucka	[tum]	25,0	[mm]	636
Vikt				
Modell med högeffekt, inklusive förpackning	[lbs]	155	[kg]	70,4
Modell med högeffekt, exklusive förpackning	[lbs]	134	[kg]	61,0
Modell med standardeffekt, inklusive förpackning	[lbs]	135	[kg]	61,1
Modell med standardeffekt, exklusive förpackning	[lbs]	114	[kg]	51,7
Säkerhetsavstånd				
Bakom/höger/vänster	[tum]	0	[mm]	0
Över (för ventilation)	[tum]	2	[mm]	50

Elektrisk anslutning, belastningsvärden – modell med hög effekt

Strömförsörjning	1 N ~ 50 Hz 220–230 V	2 N ~ 50 Hz 380–400 V	1 N ~ 220 V 60 Hz	2~ 200 V 50/60 Hz
Anslutningar som används	L + N + E	L1 + L2 + N + E	L + N + E	2P + JORD
System	Enfas	Tvåfas	Enfas	Två poler
Nominell strömförbrukning [W]	6 000	2 500 + 3 300	6 000	6 000
Nominell ström per fas [A]	32	16/32	32	32
Uteffekt				
Nominell uteffekt konvekerad värme [W]	2 200	2 200	2 200	2 000
Nominell uteffekt mikrovågsugn (IEC 705) 100 % [W]	2 000	2 000	2 000	2 000
Nominell uteffekt kombinationsläge [W]	2 200 + 2 000	2 200 + 2 000	2 200 + 2 000	2 000 + 2 000

Elektrisk anslutning, belastningsvärden – modell med standardeffekt

Strömförsörjning		1 N ~ 50 Hz 220–230 V	1 N ~ 50 Hz 220–230 V	1 N ~ 220 V 60 Hz
Anslutningar som används		L + N + E	L + N + E	L + N + E
System		Enfas	Enfas	Enfas
Nominell strömförbrukning	[W]	2 990	3 680	2 860
Nominell ström per fas	[A]	13	16	13
Uteffekt				
Nominell uteffekt konvekterad värme	[W]	2 200	2 200	2 200
Nominell uteffekt mikrovågsugn (IEC 705) 100 %	[W]	1 000	1 000	1 000
Nominell uteffekt kombinationsläge (konvekterad värme + mikrovågsugn)	[W]	900 + 1 000	1 300 + 1 000	900 + 1 000


Överensstämmelse med föreskrivna normer

Kapslingsklass	IPX0
Bullernivå	max. 70 [dBA]
Märkning	
Testad säkerhet	CE, CB (IEC)
Hygien	UL-EPH (NSF/ANSI 4)


11.2 Måttritningar

eikon e2s


Framifrån (stängd lucka)

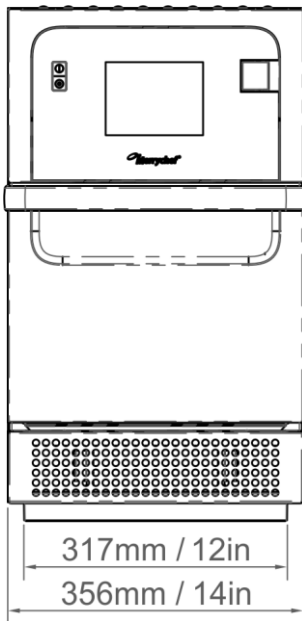


Ugnsutrymmets mått (stängd lucka)

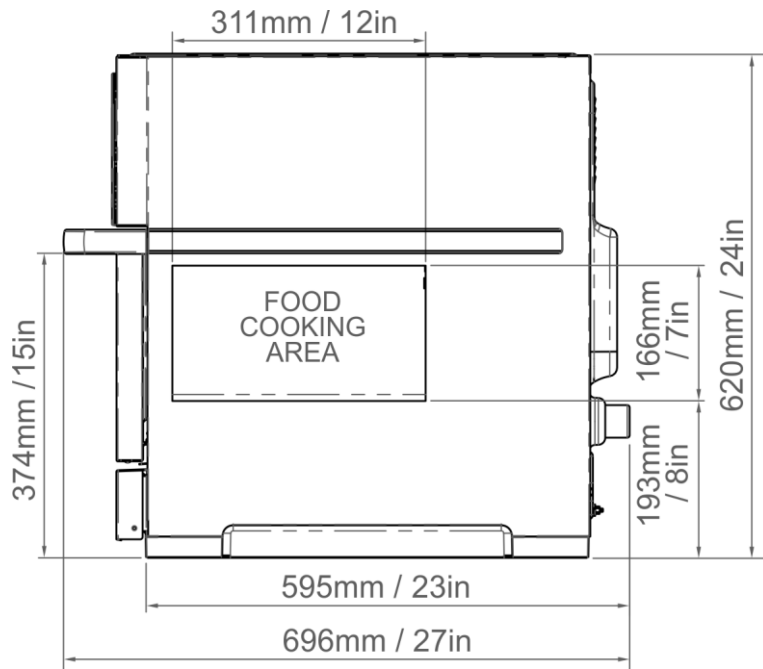

Uppifrån (stängd lucka)

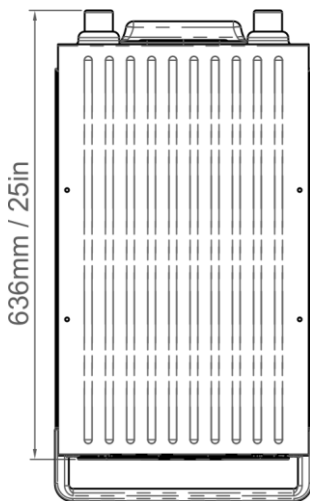

Från höger (stängd lucka)

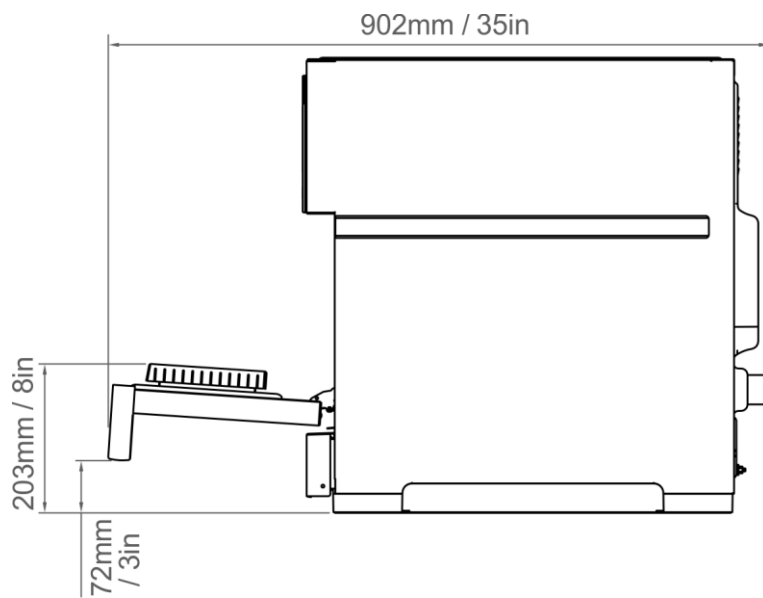

12 Serviceinformation

Syftet med detta kapitel

Det här kapitlet innehåller information hur service ska utföras på ugnen samt en sammanfattning av möjliga fel som kan uppstå under drift.

Innehåll

Det här kapitlet omfattar följande ämnen:

	Sida
Garantiinformation och hur du kontaktar kundservice	112
Reparera fel: problem som kan uppstå under drift	113

12.1 Garantiinformation och hur du kontaktar kundservice

Garantiinformation

För att du ska kunna få ersättning enligt garantin måste kombinationsmikrovågsugnen ha installerats enligt anvisningarna i installations- och användarhandboken av en behörig servicetekniker från ett auktoriserat företag.

Garantin gäller inte skador som orsakats av felaktig konfiguration, installation, användning, rengöring, användning av rengöringskemikalier, service eller reparation.

Information som krävs

Ha följande information om ugnen till hands när du kontaktar kundtjänst:

- Ugnens artikelnummer (se *Identifiera din kombinationsmikrovågsugn* på sidan 8)
- Ugnens serienummer (se *Identifiera din kombinationsmikrovågsugn* på sidan 8)

Kontaktuppgifter

Welbilt UK Ltd.
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Road
Guildford, GU3 1LR
Storbritannien

Reception

Telefon (huvudkontor)	(+44) (0) 1483 464900
-----------------------	-----------------------

Fax	(+44) (0) 1483 464905
-----	-----------------------

Internet	www.merrychef.com www.welbilt.com
-----------------	--------------------------------------

12.2 Reparera fel: problem som kan uppstå under drift

Felsökningstabell

Även om vi gör allt vi kan för att se till att din ugn fortsätter fungera effektivt ser vi gärna att du med hjälp av tabellen nedan kontrollerar om problemet enkelt kan åtgärdas innan du kontaktar en servicetekniker.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Ugnen fungerar inte och ingenting visas på skärmen	Ugnen saknar strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollera om strömavbrott föreligger. ▪ Kontrollera att huvudströmbrytaren är PÅ och att ugnen har anslutits korrekt. ▪ Kontrollera att ugnens brytare är PÅ.
Vissa kommandon på skärmen fungerar inte	Obehörig åtkomst	Kontakta en behörig användare.
Ett varningsmeddelande visas på skärmen	Information visas på skärmen	Följ de anvisningar som visas.
Maten tillagas inte på korrekt sätt i ugnen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ugnen är inte ren ▪ Maten har inte rätt temperatur ▪ Fel program har valts/programmet har ändrats ▪ Maten är övertäckt ▪ Maten togs ut för tidigt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengör maskinen (se <i>Rengöringsanvisningar</i> på sidan 99) ▪ Använd rätt tillagningsprogram. ▪ Avlägsna täckmaterialet. ▪ Kontrollera att alla tillagningssteg har följts korrekt.
Ugnen slutför inte tillagningen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ett varningsmeddelande visas ▪ Ugnsluckan är öppen ▪ Luftfilter saknas eller är felaktigt monterat ▪ Ugnen är överhettad 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stäng ugnsluckan. ▪ Sätt tillbaka luftfiltret. ▪ Låt ugnen svalna. ▪ Kontrollera luftventilerna och ta bort allt som eventuellt blockerar dem.
En felkod visas på skärmen	Ugnen fungerar inte som den ska	Anteckna felkoden och kontakta en servicetekniker.



Kombinationsmikrovågsugn

Merrychef eikon e2s

Artikelnummer 32Z3923 – CE, SV

Utgåva 05 – 03/2019

Welbilt is one of the world's largest manufacturers and suppliers of professional gastronomic appliances.
We supply our customers with energy-saving, reliable and market-leading technologies from a single source.

If you want to find out more about Welbilt and its company brands,
please visit us at www.welbilt.com

